

Riva Studio Duplex

Caminetto-cassetto da incasso



Istruzioni per l'utilizzo, Installazione e assistenza

Per l'utilizzo in IT (Italia).

IMPORTANTE

DURANTE IL FUNZIONAMENTO, LA CASSAFORMA ESTERNA E IL PANNELLO ANTERIORE IN VETRO DIVENTANO MOLTO CALDI. IN CASO DI CONTATTO, SUSSISTE IL RISCHIO DI LESIONI E USTIONI. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UNA PROTEZIONE PARAFUOCO CONFORME ALLA NORMATIVA BS 8423:2002 IN PRESENZA DI BAMBINI, PERSONE ANZIANE O INVALIDI.

Non tentare di bruciare rifiuti in questo apparecchio.

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione o dell'utilizzo. Conservarle in un luogo sicuro; potrebbero servire in futuro o durante l'assistenza.

La scheda di messa a punto a pagina 3 di queste istruzioni deve essere compilata dall'installatore.

Contenuto

Riva Studio Duplex - Caminetto-cassetto da incasso

Per i seguenti modelli:

RVS-2DS

Elenco Di Controllo Per La Messa A Punto Dell'apparecchio.....	3
Istruzioni Per L'utente	4
Operazioni preliminari	4
Istruzioni Per L'utente.....	4
Cura e manutenzione del prodotto.....	5
Risoluzione dei problemi	10
Istruzioni Per L'installazione	12
Lista di controllo per l'installazione.....	12
Istruzioni sulla pre-installazione	15
Installazione Dell'apparecchio	18
Messa A Punto	25
Manutenzione E Interventi Di Assistenza	26
Appendice tecnica	29
Elenco Delle Parti Di Ricambio Di Base	32
Registri Degli Interventi Di Assistenza	35

GARANZIA

Per acquisti al di fuori del Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio e Paesi Bassi, si prega di consultare il proprio rivenditore Gazco per la Garanzia disponibile nella tua regione.

PROTEZIONE DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione di Studio, inclusi cornici e accessori, è protetta dalla registrazione di progettazione europea N. 001169338 0002 0008.

Elenco Di Controllo Per La Messa A Punto Dell'apparecchio

La compilazione del modulo seguente sarà utile in caso di interventi in garanzia.

L'apparecchio è stato acquistato presso:

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Dati obbligatori – DEVONO essere inseriti:

Data di installazione:

Descrizione del modello:

Numero di serie:

Tecnico installatore:

Nome azienda:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Controlli di messa a punto (da compilare e firmare):

Il sistema della canna fumaria è adatto all'apparecchio:	Sì	☐	NO	☐
Controllo della pulizia e dello stato della canna fumaria completato:	Sì	☐	NO	☐
Controllo fumi sull'apparecchio installato completato:	Sì	☐	NO	☐
Controllo versamenti completato:	Sì	☐	NO	☐
Utilizzo dell'apparecchio e svolgimento dei controlli spiegato:	Sì	☐	NO	☐
Spazio libero dai materiali combustibili controllato:	Sì	☐	NO	☐
Manuale di istruzioni consegnato al cliente	Sì	☐	NO	☐
Allarme di monossido di carbonio installato	Sì	☐	NO	☐

Nome in stampatello: Firma:.....

Operazioni preliminari

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il modello Stovax Riva Studio Duplex. Stovax assicura che, se installata correttamente, questa stufa potrà regalare per molti anni il calore e il piacere per i quali è stata progettata.

Lo scopo del presente manuale è illustrare la stufa e fornire all'utente le linee guida per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Se, dopo la lettura, si necessita di ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Stovax.

1. Indicazioni Generali

- 1.1 Prima dell'installazione e/o dell'utilizzo dell'apparecchio leggere attentamente le presenti istruzioni nella loro integrità per assicurarsi di comprendere tutte le indicazioni in esse contenute.

L'apparecchio deve essere montato da un installatore certificato o approvato dal funzionario locale addetto al controllo degli edifici.

- 1.2 Durante l'installazione dell'apparecchio è necessario rispettare tutte le normative locali, incluse quelle che fanno riferimento agli standard nazionali ed europei.
- 1.3 Utilizzare solo per il riscaldamento domestico rispettando queste istruzioni operative.
- 1.4 Utilizzare solo combustibili approvati. Non versare combustibili liquidi né utilizzare come inceneritore.
- 1.5 Le superfici dell'apparecchio diventano roventi durante il funzionamento. Utilizzare un adeguato parafuoco in presenza di bambini, anziani o invalidi. Stovax offre sistemi parafuoco, parascintille e griglie di protezione. Le informazioni relative a questi prodotti sono disponibili presso i rivenditori Stovax.
- 1.6 Non collocare fotografie, TV, quadri, oggetti in porcellana o altri materiali combustibili sulla parete o vicino all'apparecchio. L'esposizione a temperature elevate è dannosa. Non collocare mobili o altri oggetti come abiti da asciugare davanti all'apparecchio a meno di un metro di distanza.

ATTENZIONE: non riporre il combustibile di riserva sulla stufa o accanto a essa. Tenere nelle vicinanze della stufa solo il combustibile necessario per l'utilizzo immediato. Non lasciare mai la stufa incustodita con materiale combustibile nelle sue immediate vicinanze.


- 1.7 Non collocare ventole di estrazione o cappe nella stessa camera o nello stesso ambiente, in quanto ciò può provocare l'emissione di fumi nell'ambiente da parte dell'apparecchio.
- 1.8 Non ostruire la ventilazione interna o esterna necessaria per l'utilizzo sicuro di questo apparecchio.
- 1.9 Non apportare modifiche non autorizzate all'apparecchio.
- 1.10 Il camino deve essere spazzato almeno una volta all'anno. Vedere la sezione 12.

- 1.11 Non collegare né condividere lo stesso camino o canna fumaria con un altro apparecchio.

NUMERO DI SERIE

- 1.12 Questo numero è necessario per ordinare parti di ricambio o per richieste di interventi in garanzia.

Si trova sulla piastra dei dati dell'apparecchio, Figura 1.

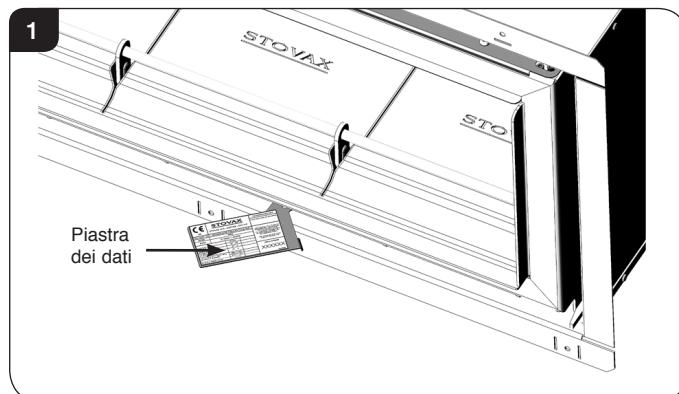

COMANDI DI AERAZIONE


Sistema di aerazione triplo

Molti apparecchi Stovax sono dotati di un sistema di aerazione triplo che permette una combustione più pulita e livelli maggiori di efficienza e controllo. Vedere la Figura 2.

1) Airwash: il movimento dell'aria sulla finestra evita che il vetro si sporchi. È la fonte d'aria di combustione primaria quando si usa il legno come combustibile.

2) Aerazione primaria: - da utilizzare all'inizio per stabilizzare la fiamma.


3) Cleanburn: l'aria è preriscaldata da uno scambiatore di calore in modo da bruciare anche gli idrocarburi e ottenere una combustione più pulita ed efficiente.

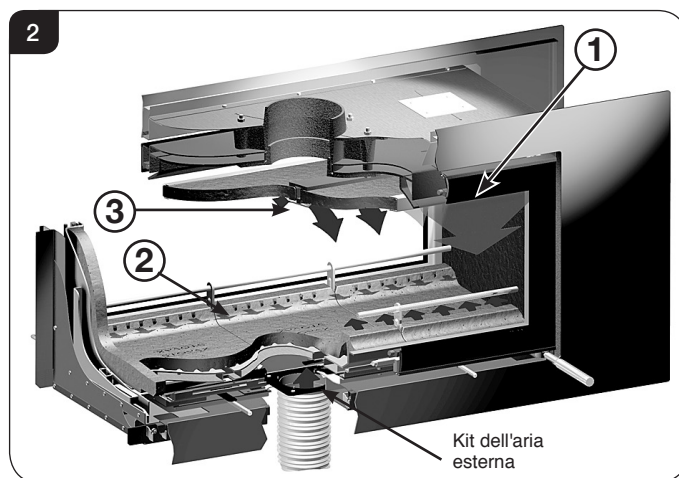

Per i comandi dell'aerazione, vedere la figura che segue.

Operazioni preliminari

Comandi Airwash E Dell'aerazione Primaria

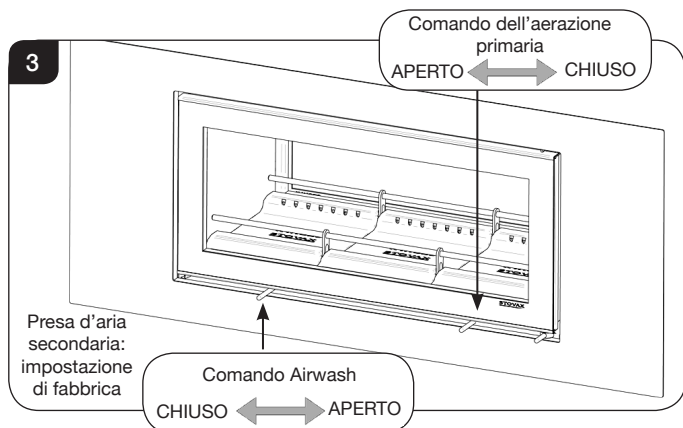


SPORTELLLO MANIGLIA

NON APRIRE LO SPORTELLLO A MANI NUDE

NON APRIRE GLI SPORTELLI QUANDO IL FOCOLARE È PIENO DI FIAMME: ASPETTARE CHE SI ABBASSINO.


SPORTELLLO PRINCIPALE

- 1.13 Questo elemento viene utilizzato per caricare e alimentare il prodotto.
Durante l'utilizzo indossare guanti protettivi.
Far scivolare lo strumento sulla manopola per applicarlo.
- 1.14 Spostare a sinistra per aprire, Vedere la Figura 4.

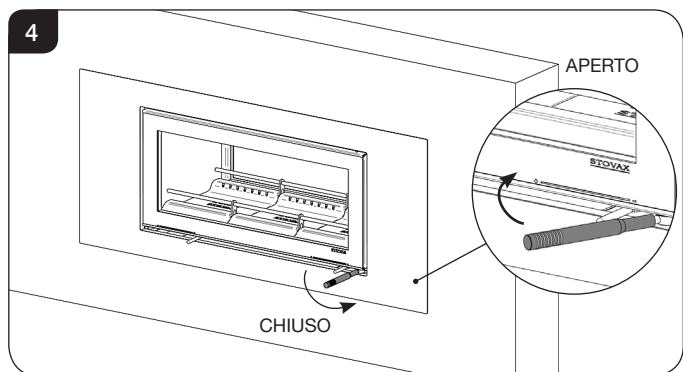

SPORTELLLO SECONDARIO

- 1.15 È possibile aprire lo sportello secondario solo per effettuare attività di assistenza e pulizia del vetro.

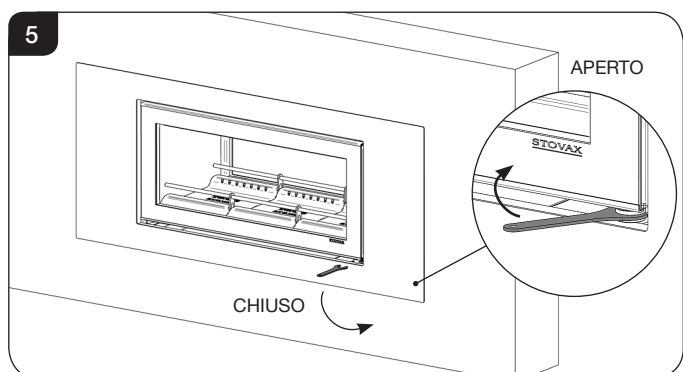

PER EVITARE FUORIUSCITE NELLA STANZA, NON APRIRE ENTRAMBI GLI SPORTELLI CONTEMPORANEAMENTE.

AVVERTENZA



Se la stufa viene installata, utilizzata e sottoposta a manutenzione in modo corretto, non rilascerà fumi all'interno della stanza. Potrebbero verificarsi episodi occasionali di fumi durante l'eliminazione della cenere e il caricamento del combustibile.

L'emissione permanente di fumo è potenzialmente pericolosa e non può essere tollerata.

Se l'emissione di fumo continua:

- Aprire le porte e le finestre per ventilare la stanza.
- Uscire dalla stanza.
- Lasciare che la fiamma si estingua o eliminare il combustibile dalla stufa in sicurezza.
- Verificare la presenza di eventuali ostruzioni del camino e, se necessario, pulirlo.
- Non tentare di riaccendere il fuoco fino a quando non viene individuata ed eliminata la causa dell'emissione di fumo.
- Se necessario, richiedere l'intervento di un tecnico.
- Tutte le stufe dotate di canna fumaria aperta risentono delle condizioni atmosferiche temporanee, che possono determinare l'ingresso di fumi nella stanza. Per questo motivo, nella stessa stanza in cui viene utilizzata la stufa, è necessario installare un rilevatore di monossido di carbonio conforme al testo aggiornato della disciplina BSEN50292. La presenza di un rilevatore non deve essere considerata una soluzione in grado di sostituire le attività di manutenzione e riparazione periodiche della stufa e del sistema della canna fumaria.

SE VIENE EMESSO L'ALLARME ACUSTICO, SEGUIRE LE ISTRUZIONI INDICATE NELL'ATTENZIONE RIPORTATA IN PRECEDENZA.

2. Primo Utilizzo Dell'apparecchio

- 2.1 Per consentire che l'apparecchio si assesti e che la colla e la vernice si asciughino adeguatamente, per i primi giorni far funzionare l'apparecchio a basso regime.
- 2.2 Non toccare la vernice durante il primo periodo di utilizzo.
- 2.3 Durante questo periodo l'apparecchio potrebbe emettere cattivi odori. Aerare bene l'ambiente per evitare che i fumi si accumulino.
- 2.4 Le guarnizioni possono scolorire durante l'utilizzo. Ciò non rappresenta un difetto del prodotto.

Operazioni preliminari/Istruzioni Per L'utente

3. Combustibili Consigliati

3.1 Ciochi di legno:

Bruciare solo legna secca con un'umidità inferiore al 20%. La legna dovrebbe essere tagliata e lasciata essiccare per un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi.



Il legno di scarsa qualità:

- Causa una combustione a basso rendimento
- Produce condensazione pericolosa
- Riduce l'efficacia dell'Airwash e la durata dell'apparecchio

Non bruciare legname da costruzione, legno verniciato, legno impregnato/trattato, assi lavorate o legno dei pallet.

3.2 Consumo di combustibile.


Test eseguiti a rendimento calorico nominale in conformità alla norma EN 13229: 2001 sul funzionamento intermittente

Descrizione	Consumo di carburante
	Kg/ora di legno
Riva Studio Duplex	3.6

Sono diversi i fattori che possono influire sulle prestazioni della stufa. Per i dettagli, vedere la sezione *Risoluzione dei problemi*.

4. Accensione dell'apparecchio

4.1 Per ottenere i migliori risultati regolare i comandi dell'aerazione, diagramma 7

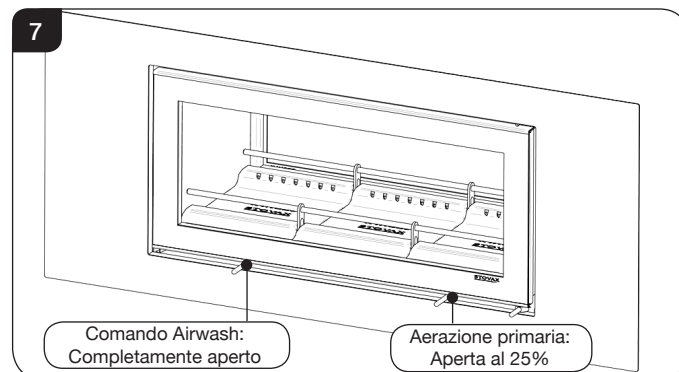

4.2 Collocare gli accendi fuoco o la carta e dei legnetti secchi sulla base in mattoni.

4.3 Dare fuoco alla carta o agli accendi fuoco, diagramma 8.

4.4 Lasciare lo sportello leggermente aperto fino a quando il fuoco non si stabilizza e il vetro non si riscalda per evitare la formazione di condensa.



4.5 Aggiungere ciocchi di legno più grossi. Troppi ciocchi possono soffocare le fiamme.

Carico del combustibile:

Trattandosi di apparecchi larghi, i ciocchi vanno posizionati in un solo strato con spazi intercalanti, diagramma 9.

Non accatastare i ciocchi per evitare di diminuire l'efficienza.

NON SOVRACCARICARE L'APPARECCHIO POICHÉ IL RENDIMENTO CALORICO SARÀ TROPPO ELEVATO.

Utilizzare solo ceppi tagliati e non pezzi di legno interi. Troppo combustibile nella camera di combustione determina il raggiungimento di temperature più alte di quelle previste.


Questa eventualità può danneggiare i componenti interni della stufa.

Carichi consigliati:

Studio 500, 1 e 2: 3/4 ciocchi con un diametro non superiore a 127 mm

Istruzioni Per L'utente/ Cura e manutenzione del prodotto

Studio 3: 4/5 ciocchi con un diametro non superiore a 127 mm

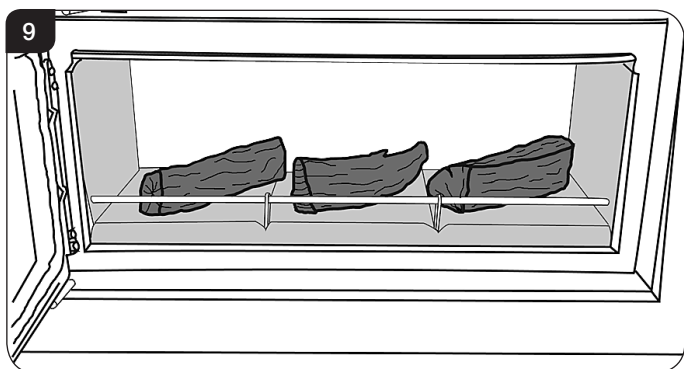

44.3 Chiudere lo sportello.


Non lasciare lo sportello aperto per evitare la sovracombustione con conseguente danneggiamento dell'apparecchio.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE LA STUFA CON LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELL'ARIA PRINCIPALE APERTA PER LUNGHI PERIODI DI TEMPO PER EVITARE UNA COMBUSTIONE ECCESSIVA E CAUSARE DANNI IRREVERSIBILI.

5. Utilizzo dell'apparecchio

Utilizzo del legno come combustibile:

5.1 Chiudere il comando dell'aerazione primaria e utilizzare l'Airwash per regolare la velocità di combustione quando l'apparecchio ha raggiunto la temperatura di esercizio, diagramma 10.

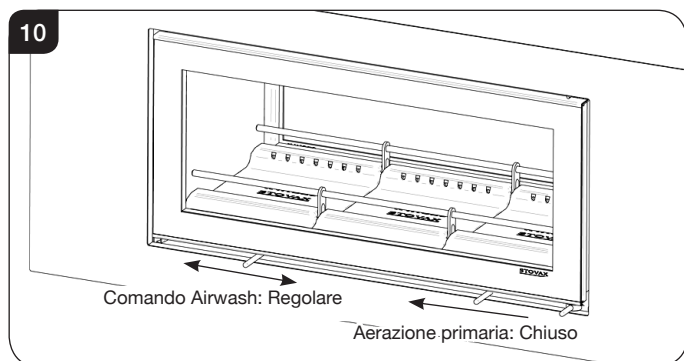

Il legno brucia meglio se collocato su un letto di cenere (circa 25 mm di profondità).

5.2 Non bruciare grandi quantità di combustibile con la funzione di controllo del flusso dell'aria chiusa per lunghi periodi di tempo. Questo riduce l'efficacia della pulizia del vetro della funzione e crea accumuli di catrame e creosoti all'interno della stufa e del sistema della canna fumaria.

5.3 Durante l'utilizzo, l'esercizio dell'apparecchio a regime elevato per brevi periodi riduce la formazione di creosoto e depositi minerali.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE LA STUFA CON LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELL'ARIA PRINCIPALE APERTA PER LUNGHI PERIODI DI TEMPO PER EVITARE UNA COMBUSTIONE ECCESSIVA E CAUSARE DANNI IRREVERSIBILI.

Con l'esperienza si potranno regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

5.4 Per ottenere il calore nominale di 9 kW, Stovax consiglia di impostare i controlli nel seguente modo:

**Comando Airwash: 100%
Aerazione primaria: Chiuso**

Caricamento del combustibile

5.5 Verso la fine di un ciclo di combustione conviene sempre aprire anche il comando principale per alcuni minuti. Questo aumenta la temperatura del letto di cenere, facilitando la riaccensione di nuovi ciocchi, e mantiene la profondità della cenere a un livello minimo.

5.5 Raviare il fuoco smuovendo uniformemente le braci e aprire completamente il **comando dell'Airwash** per alcuni minuti prima del rifornimento.

5.7 Bruciare i nuovi ciocchi a regime elevato per alcuni minuti prima di regolare il **comando dell'Airwash**. Per ottenere una combustione pulita ed efficiente inserire spesso poco combustibile.

Spegnimento

5.8 Se il combustibile continua a bruciare nella camera di combustione, Stovax consiglia di non chiudere completamente i controlli dell'aria, a meno che non vi sia un fuoco acceso (vedere la Sezione 9 per ulteriori consigli). La chiusura dei controlli durante il processo di combustione determina una combustione insufficiente e potrebbe portare all'accumulo di gas infiammabili e pericolosi.

5.9 Lasciare entrare nella stufa una quantità di aria sufficiente a mantenere la fiamma all'interno della camera di combustione.

5.10 Se è necessario spegnere la stufa, farla funzionare a potenza elevata fino a quando tutto il combustibile non sarà stato bruciato prima di chiudere i controlli dell'aria.

6. Combustione Prolungata

6.1 È possibile aumentare il tempo di combustione dell'apparecchio. A questo scopo è necessario:

— Svuotare la cenere prima del rifornimento finale.

— Bruciare nuovo materiale combustibile ad alta temperatura per alcuni minuti prima di regolare il **Controllo dell'aria principale**.

— Regolare i comandi dell'aerazione per abbassare il regime di combustione.

Così facendo il vetro di notte si annerirà ma, per farlo tornare pulito, basterà impostare un regime elevato per un breve periodo.

Cura e manutenzione del prodotto

7. Rimozione Della Cenere

- 7.1 Il legno brucia meglio se collocato su un letto di cenere. **Prevenire l'accumulo di cenere all'interno dell'apparecchio, il che influisce sul corretto funzionamento e potrebbe danneggiare l'apparecchio.**
- 7.2 Aprire lo sportello, vedere le Figure 4 e 5 alla pagina 5. Rimuovere la cenere con una paletta (disponibile presso Stovax). Fare attenzione di non danneggiare il rivestimento in ceramica dell'apparecchio. Non utilizzare attizzatoi appuntiti.
- 7.3 Rimuovere la cenere con cautela: il calore può persistere anche molto tempo dopo lo spegnimento.
- 7.4 Inserire con cautela la cenere nel raccogli cenere Stovax (Stovax n. particolare 4227).
- 7.5 Non collocare la cenere calda in contenitori di plastica o di altro materiale combustibile.

8. Sovracombustione

- 8.1 Una quantità eccessiva di combustibile o un periodo elevato di funzionamento a regime massimo possono causare la sovracombustione.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE LA STUFA CON LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELL'ARIA PRINCIPALE APERTA PER LUNGI PERIODI DI TEMPO PER EVITARE UNA COMBUSTIONE ECCESSIVA E CAUSARE DANNI IRREVERSIBILI.
- 8.2 L'eccessiva combustione può determinare danni permanenti alla stufa e rendere nulla la garanzia del prodotto.

9. Incendio Del Camino

- 9.1 **In caso di incendio del camino:**
- Chiudere immediatamente tutti i comandi dell'aerazione.
 - Evacuare l'edificio.
 - Chiamare i vigili del fuoco.
 - Non entrare nell'edificio finché non è stato dichiarato lo stato di sicurezza.
- 9.2 **Non utilizzare l'apparecchio dopo un incendio del camino finché:**
- a) Un installatore certificato non l'abbia controllato e abbia confermato che l'apparecchio può essere utilizzato in sicurezza.
 - b) Uno spazzacamino non abbia ispezionato e pulito il camino e abbia confermato che la struttura è solida e libera da ostruzioni.
 - c) Sia stato adeguatamente riparato prima del riutilizzo. Utilizzare solo parti di ricambio Stovax originali per mantenere l'apparecchio in condizione operativa sicura ed efficiente.

10. Pulizia Generale

- 10.1 Pulire e controllare regolarmente l'apparecchio, specialmente in periodi di utilizzo intenso. La manutenzione e la pulizia regolari prolungheranno la durata dell'apparecchio.
- 10.2 **Lasciare raffreddare l'apparecchio per evitare il rischio di combustione.**
- 10.3 Eseguire le operazioni di pulizia periodicamente in base al livello di utilizzo.
- 10.4 Eliminare completamente la cenere (vedere la sezione 7).
- 10.5 Controllare eventuali danni dei componenti interni (grate, mattoncini, pannelli) e l'accumulo di fuliggine, cenere e detriti sui pannelli nella parte superiore della camera di combustione. Se necessario, utilizzare una torcia.
- 10.6 Se si rilevano accumuli di detriti sui deflettori procedere come segue:
- Far pulire il camino, vedere la sezione 12 .
 - Rimuovere i deflettori e ripulire l'ostruzione (vedere la sezione *Pre-installazione*).
- 10.7 Per ritoccare la verniciatura utilizzare vernice Stovax Midnight Black.
- Non utilizzare spray aerosol nei pressi di un apparecchio in funzione.**

11. Pulitura Del Vetro

- 11.1 Pulire il vetro utilizzando correttamente il sistema Airwash e combustibile di alta qualità. Utilizzare Comando Airwash spinta per cancellare qualsiasi accumulo .
- 11.2 A volte potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore pulizia. Prima di eseguire questa operazione, attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio. Non pulire il vetro caldo.
- 11.3 **In apparecchi con vetro stampato Non utilizzare prodotti che hanno un alto contenuto alcalino o acido pulizia , per esempio Stovax Gel Detergente , questi sono i detergenti aggressivi progettato per essere utilizzato con vetro trasparente pesantemente macchiato . Su superfici in vetro stampato , utilizzare Stovax Glass Cleaner (Stovax No.4103) che è meglio formulato per questa applicazione.**
- 11.4 Prima di applicare un agente detergente, rimuovere eventuali polvere e fuliggine con un panno umido.
- 11.5 Utilizzare un detergente apposito per il vetro. Applicare il liquido di pulizia su un panno prima di strofinare sul vetro. Applicare con attenzione e non usare una quantità eccessiva di prodotto. Tentare di evitare che il prodotto coli e bagni le guarnizioni intorno al bordo del vetro. La fuliggine può contenere particelle acide che possono corrodere il vetro stampato.
- 11.6 Rimuovere lo sporco con un panno umido e asciugare tamponando.

Cura e manutenzione del prodotto

- 11.7 Prima di riaccendere l'apparecchio, accertarsi che il vetro sia completamente asciutto.
Se la guarnizione ha assorbito una quantità eccessiva di agente detergente, è consigliabile sostituirla al più presto per preservare la stampatura del vetro.

12. Pulizia Del Camino

- 12.1 Per garantire la sicurezza e l'efficienza nell'utilizzo dell'apparecchio, il camino/la canna fumaria devono essere controllati e puliti almeno una volta all'anno da un tecnico qualificato.
- Se l'apparecchio è utilizzato di frequente nel corso dell'anno o se lo si utilizza per bruciare legno o combustibile senza fumo, si consiglia una pulitura più frequente.
- Il momento migliore per la pulitura del camino è all'inizio della stagione di utilizzo.
- 12.2 Il camino, i tubi della canna fumaria e i condotti della canna fumaria dell'apparecchio, se incorporati, devono essere puliti regolarmente.
- 12.3 Assicurare un adeguato accesso agli sportelli di pulitura nei casi in cui non sia possibile pulire il camino.
- 12.4 Se il camino è stato utilizzato in passato come camino tradizionale, è necessario pulirlo una seconda volta entro un mese di regolare utilizzo dopo l'installazione.

13. Manutenzione della stufa

Stovax dispone di una serie di prodotti e accessori di pulizia e manutenzione per mantenere l'apparecchio in buone condizioni. Il rivenditore Stovax è in grado di indicare i componenti adatti per la propria stufa e di fornire i ricambi originali quali vetri, guarnizioni e mattoncini refrattari. È possibile vedere l'ampia gamma di prodotti disponibili sul sito Web www.stovax.com selezionando la sezione degli *accessori*. Inoltre, per mantenere la stufa nelle migliori condizioni possibili, si consiglia di far eseguire la manutenzione annuale da un tecnico specializzato.



14. Utilizzo stagionale

- 14.1 Pulire e far revisionare l'apparecchio in caso di inutilizzo nella stagione calda come illustrato nelle sezioni Manutenzione e Assistenza.
- 14.2 Impostare i comandi dell'aria con apertura al 50% per assicurare la ventilazione dell'apparecchio e impedire l'accumulo di umidità al suo interno.
- 14.3 Prima di riaccendere l'apparecchio:
- Rimuovere i deflettori.
 - Eliminare gli eventuali detriti accumulati.
 - Verificare la pulizia della canna fumaria.

15. Accessori opzionali

Kit per l'erogazione dell'aria esterna dedicata

- 15.1 Stovax Studio Duplex è un prodotto innovativo dalla duplice funzione. Può essere infatti utilizzato con una fornitura dell'aria esterna dedicata aggiungendo un kit opzionale: Codice Stovax: RVS-2DSAIR (chiedere i dettagli al proprio rivenditore).
- Questa caratteristica innovativa elimina la necessità di una fuoriuscita per l'aria nella stanza e, al tempo stesso, elimina il tiraggio e migliora l'efficienza di riscaldamento.

Kit Di Condotti Di Convezione Dell'aria

- 15.2 Questo apparecchio può essere dotato di un kit opzionale di condotti di convezione dell'aria per favorire la circolazione dell'aria calda ad altri ambienti della casa. Questa funzionalità potrebbe richiedere un'ulteriore ventilazione in conformità alle normative edilizie. Prima dell'applicazione è necessario rivolgersi ad un installatore qualificato.
- Il kit di condotti deve essere montato durante l'installazione. Per le procedure di installazione e funzionamento è necessario fare riferimento alle istruzioni fornite con il kit di condotti di convezione dell'aria – Stovax n. particolare PM509.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

	Sintomo	Causa	Soluzione
FUNZIONAMENTO	Difficoltà di accensione del fuoco e combustione non sufficiente	Tiraggio scarso	Consultare l'installatore
		Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Tempi di combustione ridotti	Tiraggio eccessivo	Consultare l'installatore
	Tempi di combustione ridotti	Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Potenza di riscaldamento eccessiva (combustione elevata)	Tiraggio eccessivo	Consultare l'installatore
		Controllo dell'aria lasciato completamente aperto	Chiudere il controllo dell'aria per ridurre la potenza
	Potenza di riscaldamento bassa	Tiraggio scarso	Consultare l'installatore per conoscere il sistema della canna fumaria adatto
		Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Consumo eccessivo di combustibile	Tiraggio eccessivo	Consultare l'installatore per conoscere il sistema della canna fumaria adatto
		Legna troppo secca	Non utilizzare legna per costruzioni o legno dei pallet
EMISSIONI DI FUMO	Fumo e fiamme piccole	Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Fuoriuscita di fumo intermittente nella stanza quando si apre lo sportello	Tiraggio scarso	Consultare l'installatore per conoscere il sistema della canna fumaria adatto
		Ventilazione aggiuntiva non necessaria allo stabile	Consultare l'installatore
	Fuoriuscite di fumo continue nella stanza durante l'utilizzo della stufa	Canna fumaria ostruita	Aprire tutte le porte e le finestre per ventilare la stanza. Lasciare che la fiamma si estingua. Verificare la presenza di ostruzioni nella canna fumaria. Non utilizzare nuovamente la stufa fino a quando non viene individuata la causa della perdita. Consultare l'installatore
	Fumo blu/grigio dal camino	Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE	Durante i giorni di vento, fuoriuscita di fumo intermittente nella stanza quando lo sportello della stufa è aperto	Tiraggio della canna fumaria insufficiente determinato dalla turbolenza d'aria causata da alberi o edifici vicini	Le condizioni del tempo abbinate con la posizione terminale della canna fumaria possono avere effetti sulle prestazioni della stufa. Consultare l'installatore
	Durante i giorni sereni, fuoriuscita di fumo intermittente nella stanza quando lo sportello della stufa è aperto	Le dimensioni eccessive della canna fumaria determinano un tiraggio non sufficiente	Le condizioni del tempo abbinate con la posizione terminale della canna fumaria possono avere effetti sulle prestazioni della stufa. Consultare l'installatore
	Durante i giorni umidi/piovosi si verificano problemi di accensione e combustione	Temperatura della canna fumaria troppo bassa/acqua piovana all'interno della canna fumaria	Utilizzare legna di buona qualità per accendere e mantenere il fuoco; consultare il proprio installatore per il montaggio di una protezione contro la pioggia
	Rumore di vento dal controllo dell'aria	Tiraggio eccessivo	Consultare l'installatore per conoscere il sistema della canna fumaria adatto

Risoluzione dei problemi

	Sintomo	Causa	Soluzione
LA STUFA	Rapida formazione di creosoti nel camino	Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità) Ogni volta che viene utilizzata, far funzionare la stufa per brevi periodi ad alte temperature per evitare l'accumulo di catrame e creosoti
	Formazione di catrame dai giunti della canna fumaria	La stufa funziona continuamente a basse temperature	Ogni volta che viene utilizzata, far funzionare la stufa per brevi periodi ad alte temperature per evitare l'accumulo di catrame e creosoti. Vedere le istruzioni per l'utente per il corretto uso del controllo dell'aria
		Utilizzo di legna di scarsa qualità	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Odore forte e pungente dopo l'accensione	La stufa funziona continuamente a potenza ridotta	Utilizzare la stufa per brevi periodi a una potenza superiore. Vedere le istruzioni per l'utente per il corretto uso del controllo dell'aria
		Utilizzo di legna di scarsa qualità	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Rumore di vento dal controllo dell'aria	Tiraggio eccessivo	Consultare l'installatore per conoscere il sistema della canna fumaria adatto
	Mattoncini refrattari sporchi	Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Vetro sporco	Legna bagnata (umidità superiore al 20%)	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
	Vetro annerito	Utilizzo di legna di scarsa qualità	Utilizzare legna secca (con meno del 20% di umidità)
		Tiraggio scarso	Consultare l'installatore per conoscere il sistema della canna fumaria adatto
		Utilizzo non corretto del controllo dell'aria	Vedere le istruzioni per l'utente per il corretto uso del controllo dell'aria
		La stufa funziona continuamente a potenza ridotta	Utilizzare la stufa per brevi periodi a una potenza superiore. Vedere le istruzioni per l'utente per il corretto uso del controllo dell'aria

CANNA FUMARIA	Il sistema della canna fumaria ha due funzioni principali:
	- Rimuovere in sicurezza i fumi, le esalazioni e i gas di combustione dall'edificio. - Assicurare un tiraggio (aspirazione) sufficiente nella stufa per garantire che la combustione continui.
	Il tiraggio viene determinato dallo spostamento verso l'alto dei gas caldi quando la stufa viene accesa.
	Il catrame e i creosoti sono la causa principale di incendi nei camini. Se la stufa presenta problemi di incrostazioni di catrame, consultare uno spazzacamino prima di utilizzarla nuovamente.
	Per risolvere i problemi persistenti della canna fumaria, consultare un tecnico specializzato prima di utilizzare nuovamente la stufa.


Lista di controllo per l'installazione

Nota

Questa sezione fornisce una panoramica sulle prestazioni del prodotto e le informazioni importanti necessarie per l'installazione della stufa. È stata creata per i tecnici qualificati che già conoscono i prodotti Stovax.

Per informazioni complete e dettagliate, vedere l'Appendice tecnica in fondo al manuale.

1. Riva Studio Dimensione

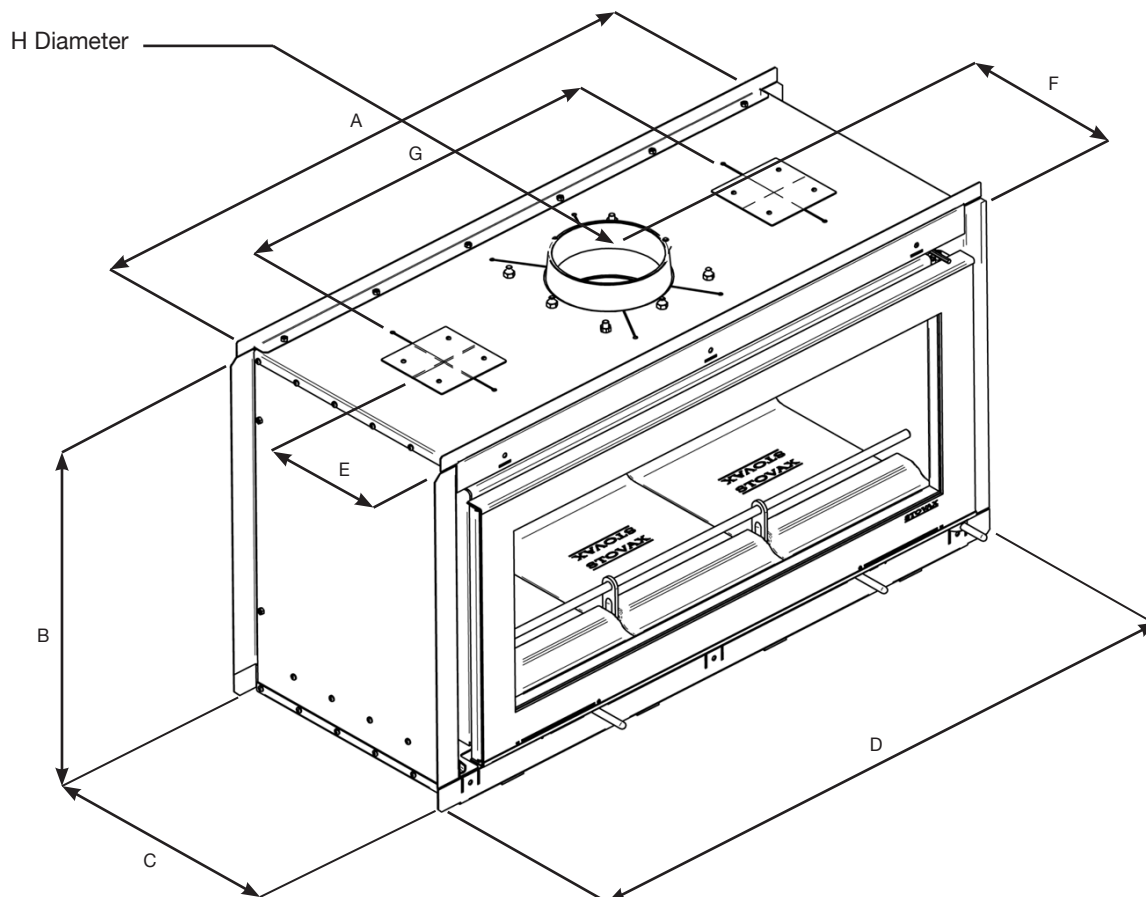

Descrizione	Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
Riva Studio Duplex	RVS2 DS	950	550	400	1020	200	200	610	153 (6")

Tutte le dimensioni in mm (25,4 mm = 1 pollice)

Lista di controllo per l'installazione

2. Informazioni importanti

GENERALI	Modello:			Riva Studio Duplex
	Riva Studio Duplex			
	Rendimento calorico nominale	Legno	kW	9.0
	Efficienza	Legno	%	75
	CO @ 13% O ₂	Legno	%	0.29
	Peso		Kg	144
	Combustibili Consigliati	Legno	Legno stagionato (umidità inferiore al 20%)	

Sottoposto a collaudo in base alla normativa EN 13229 per combustione con funzionamento intermittente.

CANNA FUMARIA	Dimensione della canna fumaria/del camino	Con rivestimento o sistema prodotto in fabbrica (diametro) installato in conformità alle istruzioni del produttore	mm	153
			inch	6
	Canna fumaria/camino (*altezza minima)	Tutti i prodotti * Se misurata dalla parte superiore dell'apparecchio alla parte superiore della canna fumaria, senza alcuna sezione orizzontale e un massimo di 4 pieghe con angoli inferiori ai 45°	m	4.5
			feet	13
	Tiraggio canna fumaria	Minimo	mm Wg	1.0
		Nominale		1.5
		Massimo		2.0
	Flusso di massa del gas della canna fumaria	Legno	g/s	8.6
	Temperatura gas canna fumaria al raccordo/presa	Legno	°C	346
	Diametro uscita canna fumaria (opzione parte superiore)		mm	153
			inch	6

Specifiche minime europee per le canne fumarie - T400 NZ D3 G

VENTILAZIONE


A) Case di vecchia costruzione • Se la ventilazione è superiore a 5 m³/ora/m². • Ventilazione normalmente richiesta = 550 mm² per una potenza kW superiore a 5 kW		B) Case di nuova costruzione • Se la ventilazione è inferiore a 5 m³/ora/m². • Ventilazione normalmente richiesta = 550 mm² per kW	
A	Ventilazione Aggiuntiva	mm²	1650.00
		cm²	16.50
		in²	2.66
B	Additional Ventilation	mm²	4400
		cm²	44.00
		in²	7.10

Nota: la ventilazione indicata sopra viene fornita tramite l'innovativo sistema di aria esterna a tenuta dedicata.

Per tutti i dati tecnici sulla ventilazione, vedere l'Appendice tecnica completa a pagina 30

Lista di controllo per l'installazione


3. Dimensioni Minime - Focolare - Entrambi i lati

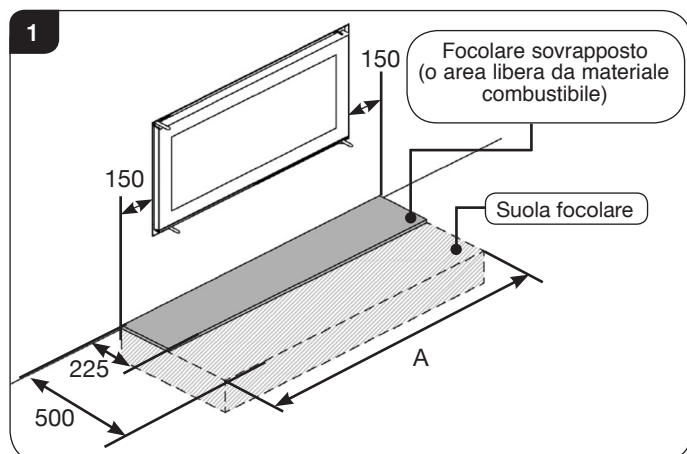

Dimensione	A
Riva Studio Duplex	1250

4. Distanze dai combustibili

Durante l'installazione della stufa, lasciare uno spazio minimo tra questa e il materiale combustibile.

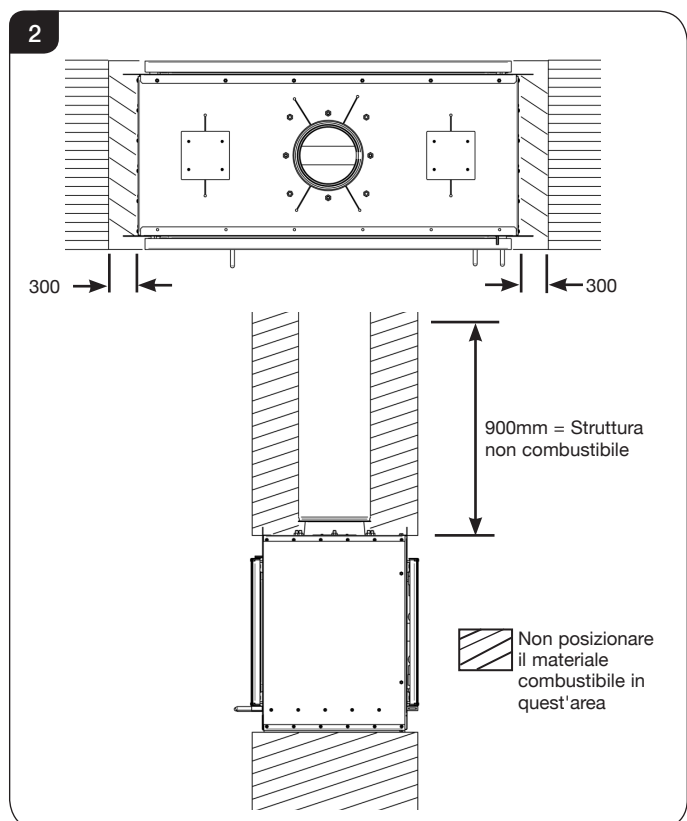

5. Accessori opzionali

Il modello Duplex offre diverse opzioni aggiuntive per migliorare le prestazioni della stufa, che dovranno essere prese in considerazione durante la pianificazione dell'installazione.

Kit per l'erogazione dell'aria esterna dedicata

15.1 Stovax Studio Duplex è un prodotto innovativo dalla duplice funzione. Può essere infatti utilizzato con una fornitura dell'aria esterna dedicata aggiungendo un kit opzionale: Codice Stovax: RVS-2DSAIR (chiedere i dettagli al proprio rivenditore).

Questa caratteristica innovativa elimina la necessità di una fuoriuscita per l'aria nella stanza e, al tempo stesso, elimina il tiraggio e migliora l'efficienza di riscaldamento.

Kit Di Condotti Di Convezione Dell'aria

15.2 Questo apparecchio può essere dotato di un kit opzionale di condotti di convezione dell'aria per favorire la circolazione dell'aria calda ad altri ambienti della casa.

Questa funzionalità potrebbe richiedere un'ulteriore ventilazione in conformità alle normative edilizie. Prima dell'applicazione è necessario rivolgersi ad un installatore qualificato.

Il kit di condotti deve essere montato durante l'installazione. Per le procedure di installazione e funzionamento è necessario fare riferimento alle istruzioni fornite con il kit di condotti di convezione dell'aria – Stovax n. particolare PM509.

Istruzioni sulla pre-installazione

1. Generali

- 1.1 Per semplificare l'installazione della stufa, rimuovere i componenti interni prima di integrarli nella bocca del camino/nell'intelaiatura di sostegno.

ELENCO DI IMBALLAGGIO

- Istruzioni di utilizzo e installazione
- Scheda di garanzia
- Paio di guanti di pelle
- Strumento sportello
- Strumento esagonale di regolazione sportello Studio
- Porta utensile fisso

CARATTERISTICHE STANDARD

- Aria primaria (sotto i mattoni attraverso i fori frontali e posteriori)
 - Airwash (per bruciatura legna/pulizia vetro)
 - Aria secondaria impostata in fabbrica (per garantire la combustione completa dei gas della canna fumaria)
 - Maniglia sportello estraibile
 - Opzioni intercambiabili di rifinitura/cornice
 - Kit opzionale di condotti per la convezione dell'aria
 - Rivestimento combustione TCC
- 1.2 Per ottenere i migliori risultati, rimuovere i seguenti componenti come indicato di seguito.


2. Rimozione Dello Sportello - Entrambi i lati

Prima di rimuovere lo sportello, si consiglia di proteggere il bordo sinistro con del nastro adesivo.


Entrambe le porte vengono rimossi utilizzando lo stesso metodo.

Si raccomanda che sia ares porte rimosso in questa fase, per evitare danni durante l'installazione..

- 2.1 Aprire lo sportello a circa 90° diagramma 1.

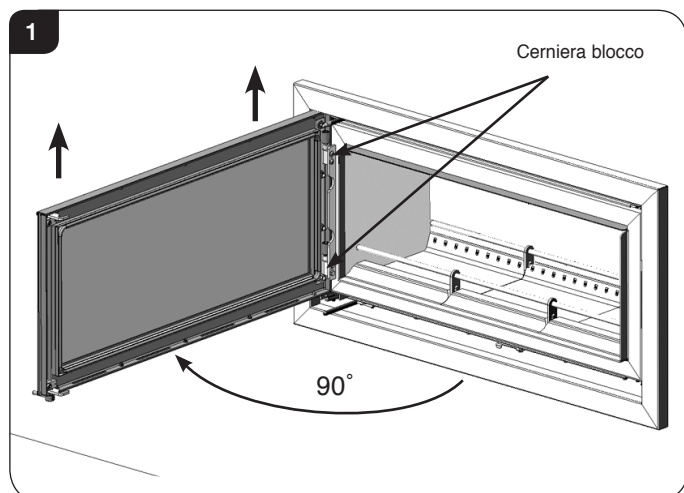

2

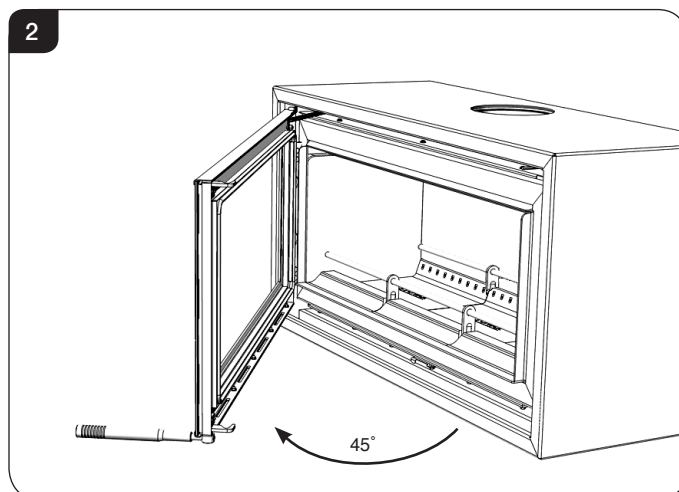


- 2.2 Sollevare lo sportello verticalmente per rimuoverlo dai cardini, vedere diagramma 1.
- 2.3 Chiudere lo sportello di 45°, vedere la Figura 2, e rimuovere con attenzione lo sportello dal meccanismo della cerniera.
- 2.4 Appoggiare lo sportello con la faccia rivolta in basso su una superficie piana e morbida per proteggere la verniciatura e il vetro
- 2.5 Eseguire la procedura al contrario per inserire lo sportello.

3. Rimozione Del Ferma-Ciocchi - Entrambi i lati

- 3.1 Per rimuovere il ferma-ciocchi:

Sollevare la protezione per la legna dalle staffe di supporto e ruotarla per liberare i lati dell'apertura dello sportello, diagramma 4.

3

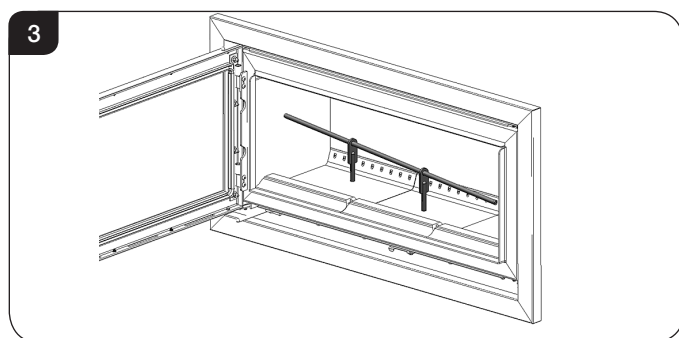

Non utilizzare l'apparecchio senza il ferma-ciocchi in posizione.

Istruzioni sulla pre-installazione


4. Rimozione Dei Mattoni Refrattari

- 4.1 Rimuovere i mattoni refrattari come parte della manutenzione di routine. Questa operazione può essere effettuata senza l'utilizzo di strumenti.
- 4.2 Permettere all'apparecchio di raffreddarsi completamente prima di rimuovere i mattoni refrattari.
- 4.3 Maneggiare con cura, perché i mattoni possono diventare fragili con l'utilizzo. La loro durata dipende dal tipo di combustibile bruciato e dal livello di utilizzo.
- 4.4 **Importante: non tentare di rimuovere i mattoncini della base prima di rimuovere quelli laterali e posteriori. Seguire l'ordine descritto nella seguente.**

Sostituire i mattoni danneggiati quanto prima possibile.

- 4.5 I mattoncini laterali e della base devono essere rimossi prima dei mattoncini del pannello. Per rimuovere la barra di ritenuta e i mattoncini del pannello, vedere la Sezione 5.


Rimuovere i mattoncini nel seguente ordine:

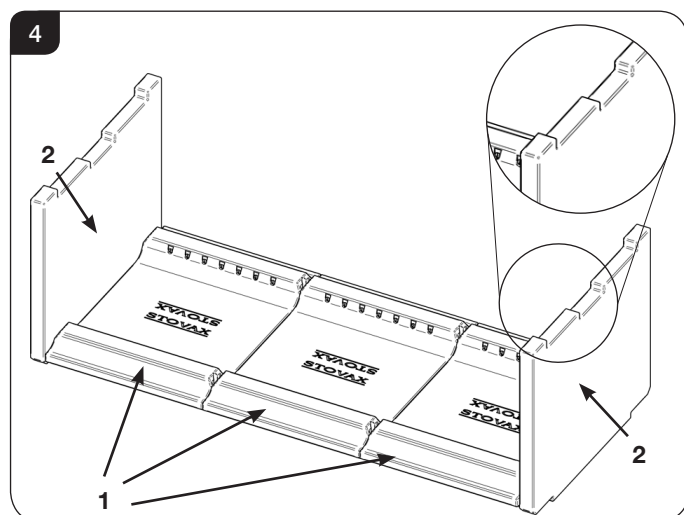

- 4.6 I mattoni alla base possono essere sollevati verticalmente e rimossi attraverso la parte anteriore dell'apparecchio. **Rimuovere il mattone primo centro.**
- 4.7 Tirare la base dei mattoni laterali verso il centro dell'apparecchio e togliere dalla stufa.
Ripetere per entrambi i lati.
- 4.8 I mattoncini del pannello e la barra di ritenuta possono ora essere rimossi senza difficoltà. Vedere la Sezione 5.1.
- 4.9 Ricollocare in ordine inverso.
- 4.10 Una volta rimossi i mattoncini dalla stufa, riporli in un'area sicura dove non potranno essere danneggiati.

5. Rimozione Dei Superiori - Entrambi i lati

- 5.1 L'apparecchio è dotato di deflettori nella parte superiore del focolare per mantenere una combustione efficiente.
- 5.2 Permettere all'apparecchio di raffreddarsi completamente prima di rimuovere il sistema di deflettori.
- 5.3 Rimuovere il ferma-ciocchi dall'apparecchio per permettere l'accesso al focolare.
- 5.4 Prima di rimuovere i mattoncini del pannello e la barra di ritenuta, rimuovere i mattoncini della base e dei lati. Vedere la Sezione 4.

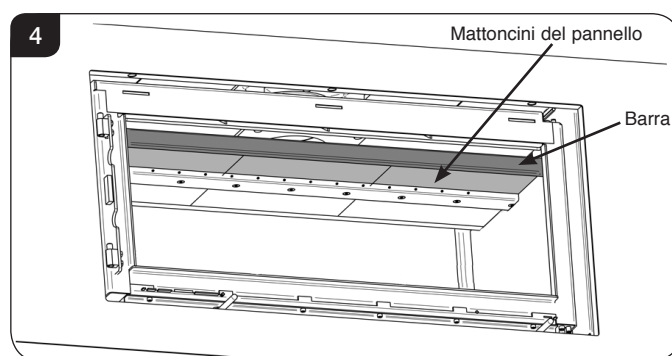

- 5.5 Tirare la barra di ritenuta in avanti per liberare i mattoncini del pannello. Fare attenzione a reggere i mattoncini per impedirne la caduta nella camera di combustione vuota.
- 5.6 È adesso possibile abbassare la barra di ritenuta nella camera di combustione e rimuoverla ruotandola attraverso la parte anteriore del prodotto.
- 5.7 I mattoncini del pannello possono ora essere rimossi e messi da parte.
- 5.8 Ripetere per entrambi i lati.


Non modificare il sistema di deflettori.

Non utilizzare con i mattoni dei deflettori rimossi

Per riposizionare i mattoncini del pannello:

- 5.9 Sostituire i mattoncini del pannello accertandosi dapprima che siano orientati correttamente con gli intagli nella porta superiore durante il posizionamento nel prodotto. Vedere la Figura 5.
- 5.10 Riposizionare dapprima i mattoncini del pannello laterali, quindi collocare il mattoncino centrale.

Istruzioni sulla pre-installazione

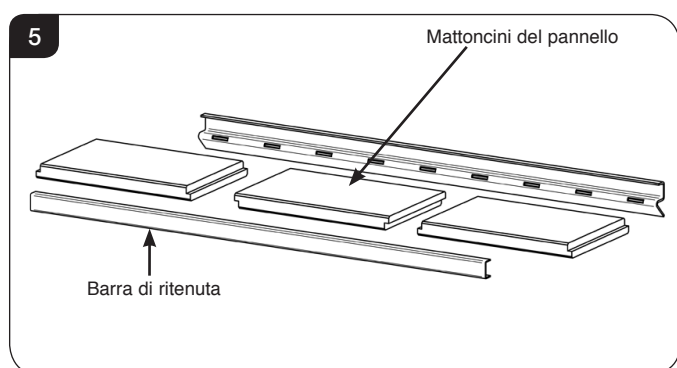

- 5.11 Avvicinare tutti i mattoncini per chiudere eventuali spazi prima di posizionare la barra di ritenuta.
- 5.12 Assicurare i mattoncini del pannello con la barra di ritenuta.
- 5.13 Ripetere le operazioni per l'altro lato.
- 5.14 Collocare quindi i mattoncini laterali e quelli della base. Vedere la Sezione 4.
- 5.15 Dopo aver posizionato tutti i mattoncini, verificare che i mattoncini del pannello e la barra siano allineati con i mattoncini laterali tirando nelle aperture.


6. Separa La Casella Di Interni Ed Esterni

Per proteggere le parti delicate dell'apparecchio, il prodotto è stato progettato in modo che la confezione interna possa essere rimossa da quella esterna.


Tenere la confezione interna in un luogo sicuro mentre quella esterna è installata nella struttura della casa, sono eseguire le connessioni principali della canna fumaria e le pareti sono terminate.

Una volta completato tutto il lavoro pesante, è possibile reinstallare la confezione interna in quella esterna ed eseguire la connessione finale.

- 6.1 Rimuovere i componenti interni, i mattoncini, i pannelli e lo sportello per rendere il processo di installazione più semplice e prevenire qualsiasi danno.
- 6.2 Per prima cosa rimuovere il collare interno, diagramma 6.

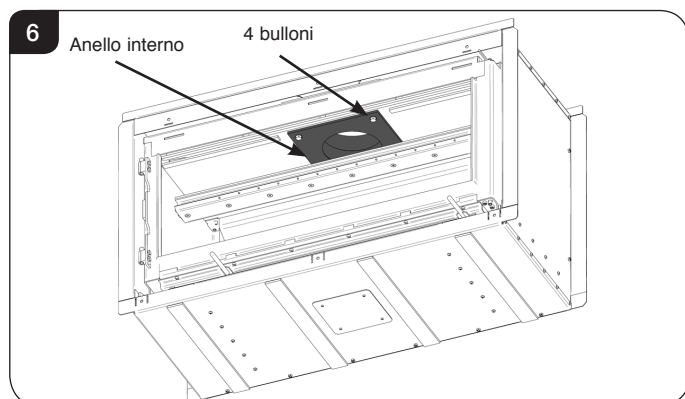


- 6.3 Rimuovere dapprima l'anello interno. Utilizzando una chiave 13 A/F, rimuovere i 4 bulloni. Vedere la Figura 7.

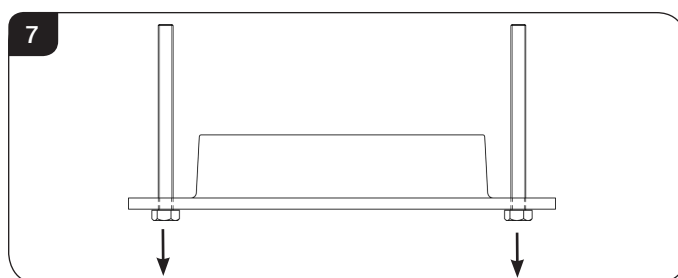

- 6.4 È possibile fare ora scivolare la cassa interna fuori dalla cassa esterna.

La cassa interna può essere rimossa soltanto dall'apertura sul lato opposto con la flangia e i bulloni regolabili. Vedere la Figura 8.

Questo richiede la presenza di 2 persone.

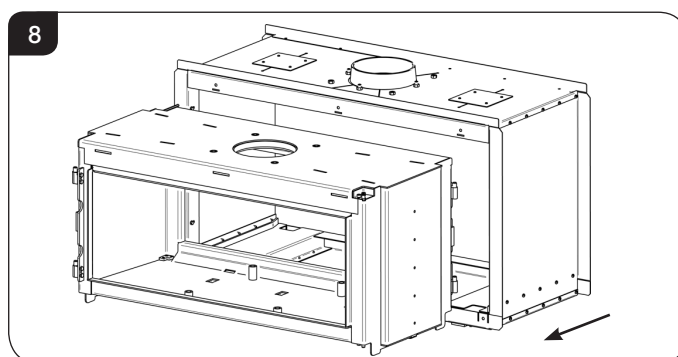

Istruzioni Per L'installazione

1. Installazione Dell'apparecchio

Ogni installazione è unica per la struttura, quindi non è possibile fornire dettagli adatti ad ogni caso. L'installazione deve soddisfare le normative edilizie e deve essere effettuata utilizzando i metodi di costruzione stabiliti nelle "migliori procedure".

Stovax Studio Duplex models can reach high temperatures. Prestare ulteriore attenzione quando si crea una bocca del camino nel muro. Prestare molta attenzione alla distanza dal materiale combustibile raccomandata e assicurarsi che l'alloggiamento della stufa sia stato realizzato in materiale non combustibile.

Non sostenere la struttura con l'apparecchio o il sistema della canna fumaria.


- 1.1 **Prestare attenzione durante l'installazione dell'apparecchio. Una manipolazione non accurata e l'utilizzo di strumenti possono danneggiare la rifinitura e/o l'area.**

Stovax consiglia di installare questo prodotto in una costruzione con intelaiatura di sostegno in metallo.

Staffa della cornice

- 1.2 Questo metodo di installazione richiede il posizionamento di staffe di fissaggio della cornice prima dell'installazione della cassa esterna. Vedere la Figura 1.

Vedere le istruzioni per l'applicazione della cornice per i singoli metodi di fissaggio.
(Non richiesto se sono applicate cornici Edge o Cool Wall)

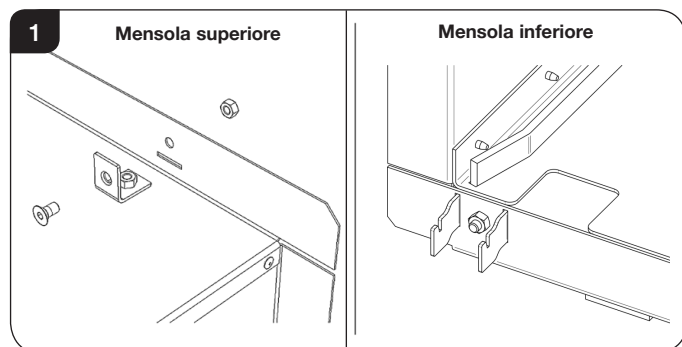


- 1.3 **Installare le mensole di fissaggio della cornice o la cornice Edge/Cool Wall, a seconda delle esigenze. Vedere le istruzioni della cornice per i singoli metodi di fissaggio.**
- 1.4 È ora possibile installare la cassa esterna in una parete con intelaiatura di sostegno.

2. Installazione Dello Scheletro


2.1 DISTANZA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI

TUTTE LE PARTI DELLO SCHELETRO DEVONO ESSERE NON COMBUSTIBILI, AD ESEMPIO IL MONTANTE METALLICO. NON UTILIZZARE MATERIALI COMBUSTIBILI ENTRO LE DIMENSIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

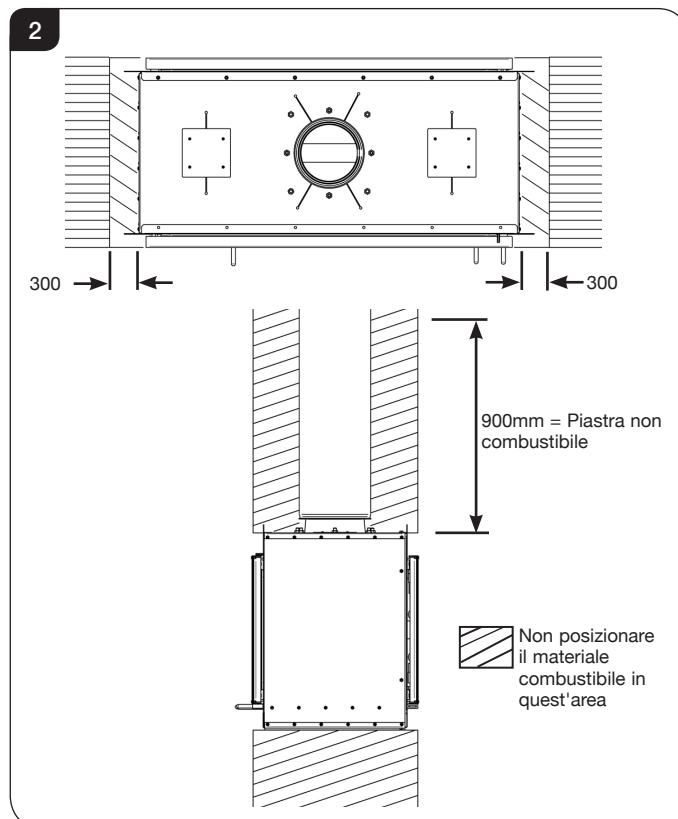


- 2.2 **Non comprimere la parte vuota attorno o sopra l'apparecchio con materiali isolanti, come ad esempio lana di scoria o vermiculite.**
- 2.3 **Lo spazio vuoto costruito per la cassetta deve essere ventilato per prevenire un accumulo di calore. Se lo spazio vuoto è sigillato è necessario inserire sfoghi ai livelli alto e basso, di circa 50cm² ciascuno. Questi sfoghi devono prelevare l'aria fredda dall'ambiente e restituire aria calda all'ambiente stesso.**
- 2.4 **Nel lato della cappa del camino deve essere lasciato un portello di accesso per consentire future operazioni di assistenza e ispezione della canna fumaria e dell'apparecchio.**
- 2.5 Se l'intelaiatura di sostegno viene realizzata per una finitura Edge o Cool Wall, leggere le sezioni che seguono prima di proseguire:
Sezione 5: Edge senza cornice
Sezione 6: Cool Wall
- 2.6 Quando si realizza l'intelaiatura per il modello Duplex, è necessario rispettare le seguenti misure per creare l'apertura di dimensioni corrette per alloggiare a filo il prodotto. Vedere la Figura 3.

Istruzioni Per L'installazione

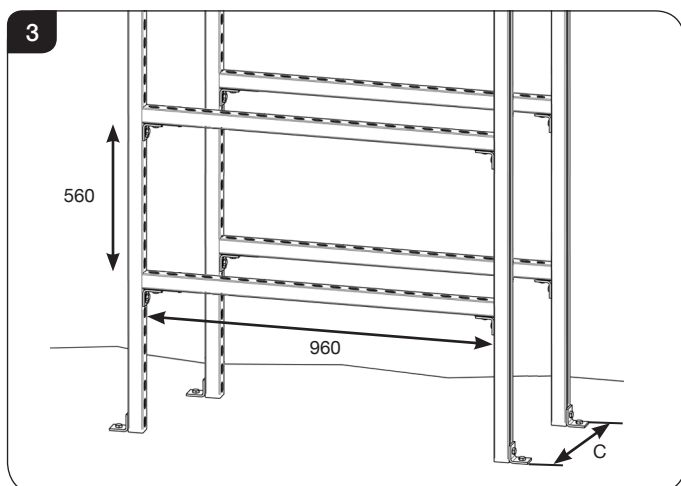


La dimensione C (all'esterno dell'intelaiatura) deve essere uguale alla profondità del prodotto (400 mm) meno lo spessore della piastra non combustibile scelta. Vedere la Figura 4.


È presente una flangia regolabile che è possibile spostare fino a 5 mm per consentire la messa a punto dell'installazione.

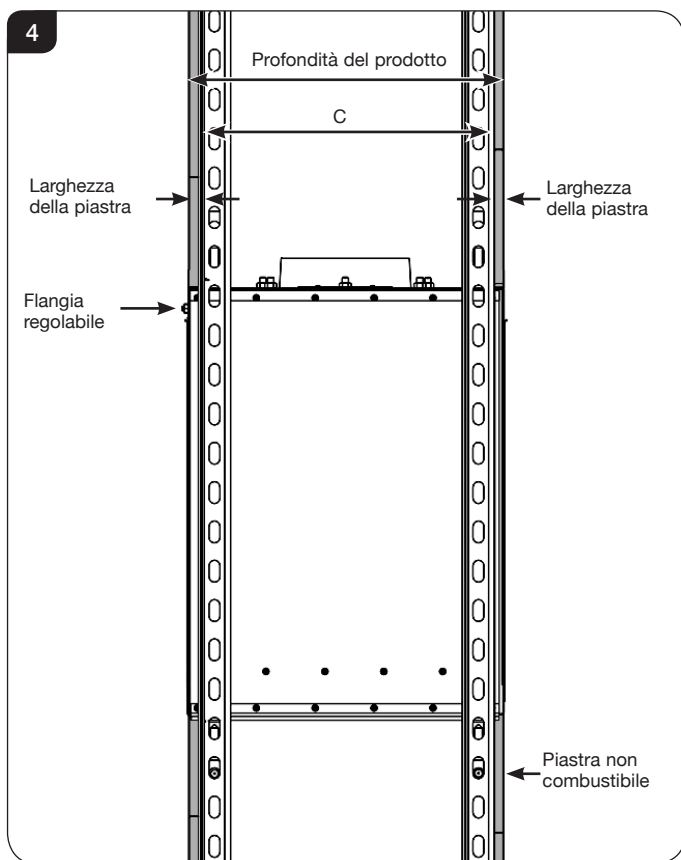


2.7 Sostenere la scatola esterna con struttura in metallo (le Unistrut) costruzione fissata ad un pavimento non combustibile, vedi Figura 5.

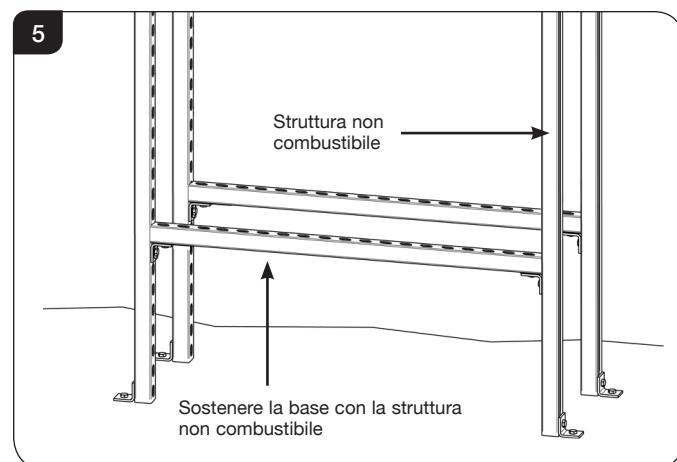


2.8 Montare la cassa esterna sulla cornice e rifinire il supporto dell'intelaiatura di sostegno. Vedere la Figura 6.
Nota: non fissare l'intelaiatura di sostegno ora.

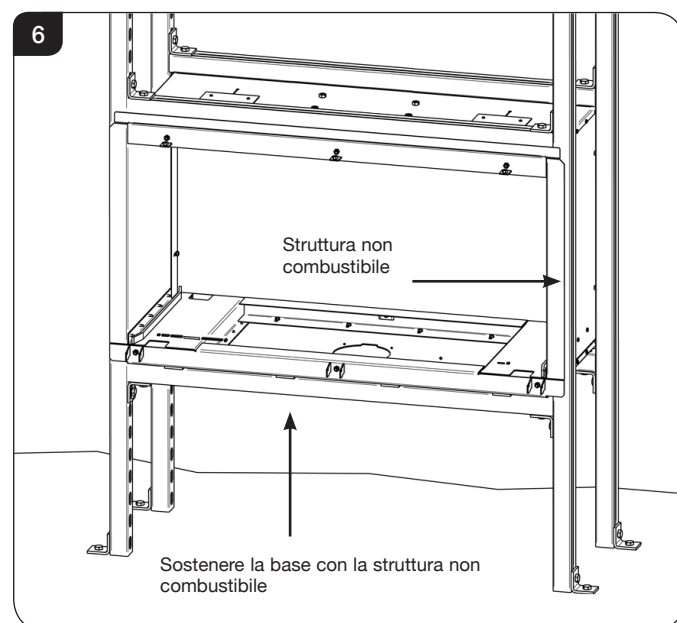


2.9 I bulloni possono essere allentati sulla flangia regolabile e la struttura spostata verso l'esterno per consentire la messa a punto dell'installazione. Vedere le Figure 7 e 8.
La cornice è un elemento unico.

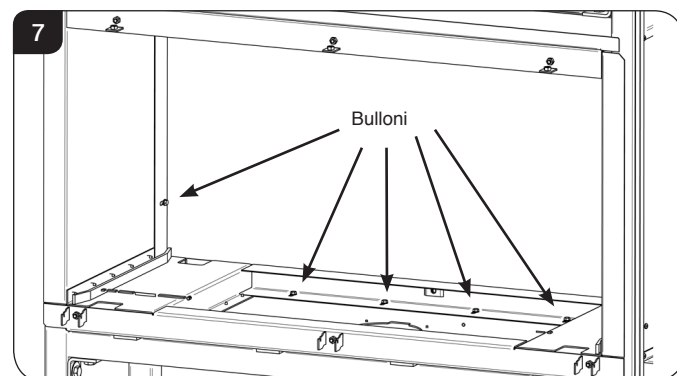

Istruzioni Per L'installazione

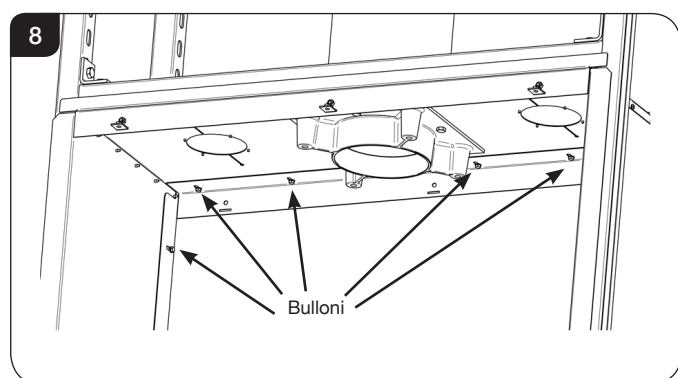

2.10 Fissare la cassa alla cornice con 4 viti autofilettanti, una in ciascun angolo. Vedere la Figura 9.

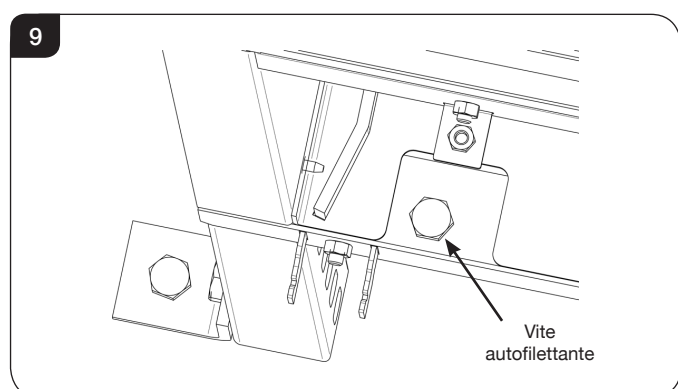


3. Gruppo della canna fumaria

Sistema della canna fumaria a doppia parete

Si consiglia di utilizzare questo prodotto insieme a un sistema della canna fumaria a doppia parete. Stovax ha progettato la propria linea Professional XQ e i dettagli di questo prodotto sono reperibili presso il proprio rivenditore Stovax.

In alternativa, è possibile utilizzarlo con un rivestimento flessibile seguendo le istruzioni del produttore.

NOTA: il rivestimento della canna fumaria deve essere sostenuto seguendo le istruzioni del produttore. Non devono esservi pesi sulla cassa esterna.

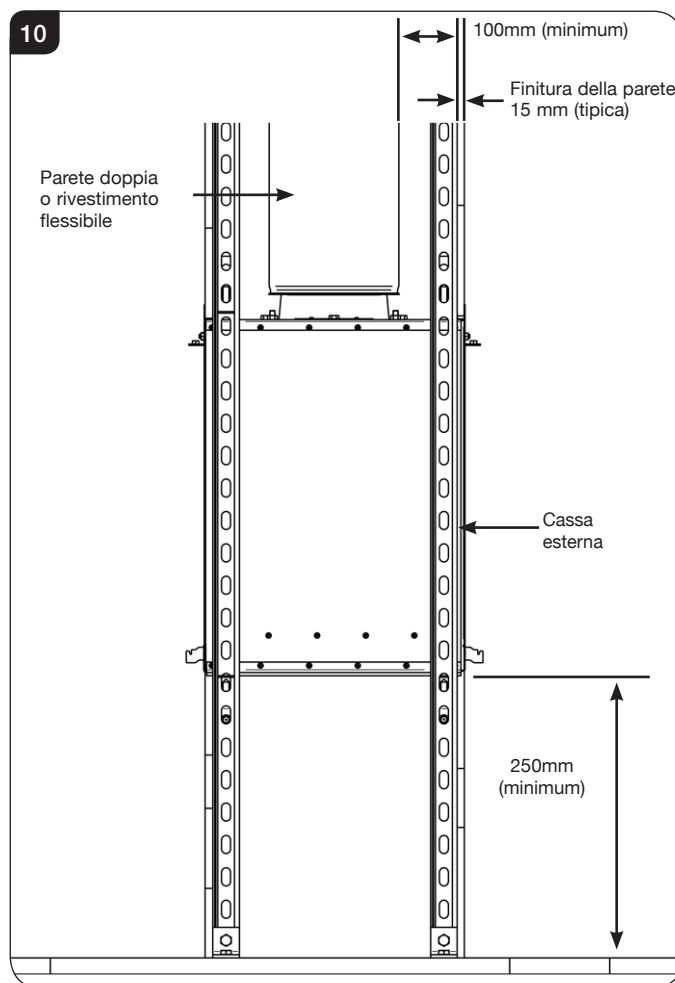

3.1 Accertarsi di rispettare le distanze dal materiale combustibile. Vedere la Sezione 2, Figura 2 dell'Installazione.



Kit dell'aria esterna


Se è necessario utilizzare un Kit dell'aria esterna con il modello Duplex, è consigliabile installarlo in questa fase. Per le istruzioni, vedere il manuale di installazione separato (codice Stovax PM959).

3.2 Installare la piastra non combustibile su entrambi i lati dell'intelaiatura di sostegno e dietro la flangia a un'altezza di almeno 900 mm al di sopra dell'apertura e a 400 mm ai lati.

Utilizzare la flangia regolabile per accertarsi che non vi sia gioco tra la cassa esterna e la piastra.

3.3 Applicare una finitura in cartongesso resistente al calore ad almeno 600 mm in alto e 300 mm sui lati della cornice dell'intelaiatura di sostegno.

Istruzioni Per L'installazione

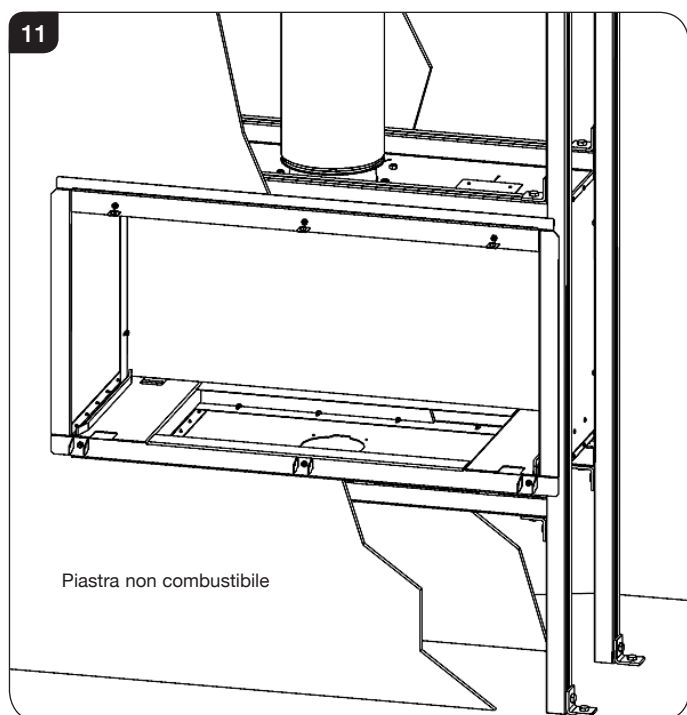


4. Inserimento della cassa interna


- 4.1 Installare la cassa interna a filo con la flangia della cassa esterna.

La cassa interna può essere montata soltanto attraverso l'apertura sul lato opposto con la flangia e i bulloni regolabili. Vedere la Figura 12.


Questo richiede la presenza di 2 persone.

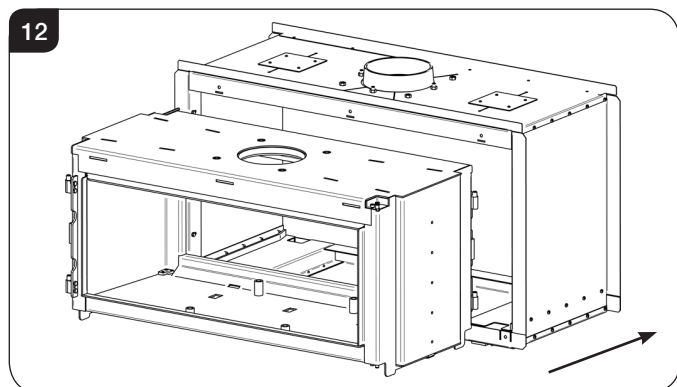


- 4.2 Applicare cemento refrattario alle facce mostrate prima di applicare il collare interno, diagramma 13.

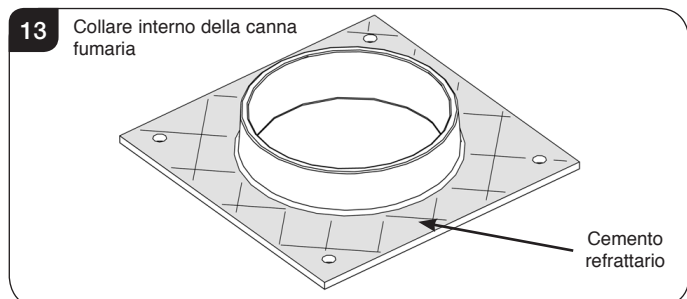

- 4.3 Fissare l'anello della canna fumaria interno con i 4 bulloni. Questa operazione deve essere eseguita manualmente. I bulloni devono essere serrati soltanto a mano.

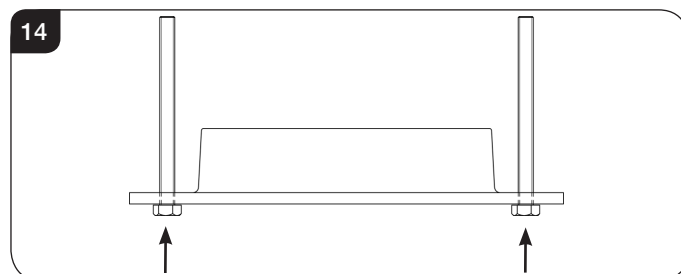

- 4.4 Accertarsi che la parte anteriore della cassa interna sia a filo con la cassa esterna; vedere la Figura 15. Ciò potrebbe richiedere diverse messe a punto per il raggiungimento della posizione corretta. Serrare completamente i 4 bulloni. Non serrare eccessivamente.

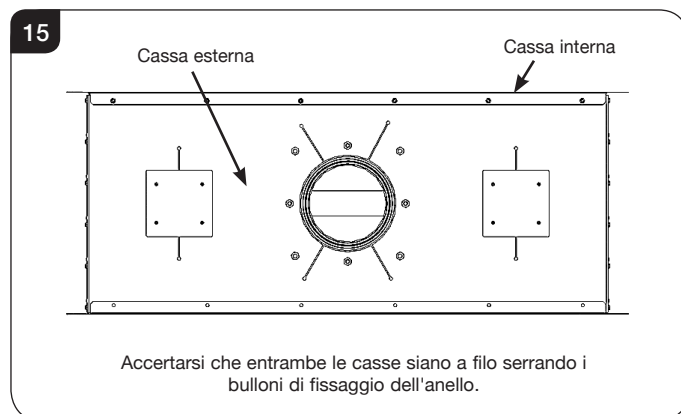


- 4.5 Sostituire i componenti interni (deflettori, mattoni, porta, ecc.), vedere le sezioni di installazione pertinenti.

Per terminare questa installazione, Connettere:

- Il kit di aerazione esterno (opzionale)
- Kit di condotti di convezione (opzionale)

Dopo la messa a punto:

Rifinire i lati della cappa del camino, diagramma 16.

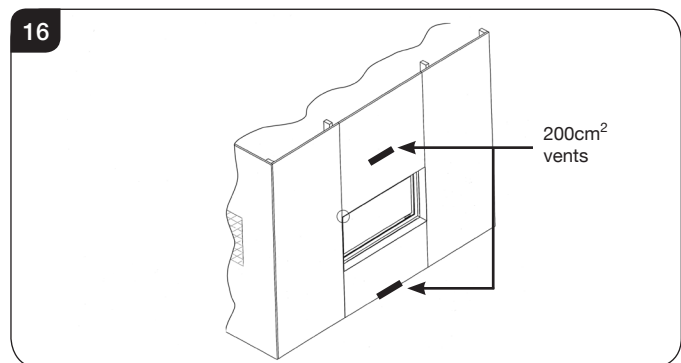

Istruzioni Per L'installazione


4. Kit Di Installazione Studio Edge

È disponibile un kit di installazione Studio Edge opzionale progettato per realizzare una finitura senza cornice essenziale che rende la stufa l'elemento predominante di qualsiasi ambiente: Studio 2 Code No. RVS-2FEK,


Il kit di installazione Edge è fornito non completato. Ciò consente di completare il kit in modo che corrisponda alla decorazione del lato anteriore.

- 5.1 Per montare la cornice:
Posizionarla sulla stufa e fissarla seguendo le relative istruzioni (PM378).

17

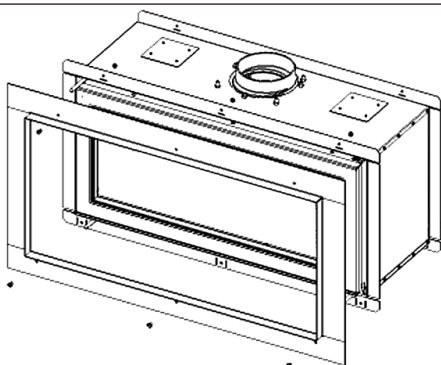


18

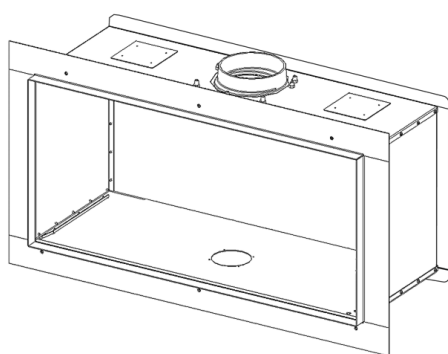

- 5.2 Costruire lo scheletro o la cappa del camino in muratura in mattoni in modo da sostenere la cassetta, diagramma 19. Accertarsi che siano mantenuti tutti gli spazi liberi dai materiali combustibili, vedere la sezione Pre-installazione. Per prevenire le incrinature, accertarsi che al di sopra dell'apparecchio non si trovi alcuna giuntura.


19

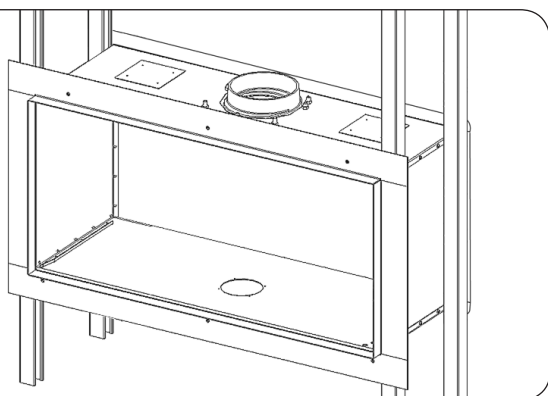

- 5.3 Applicare cartone non combustibile allo scheletro/cornice/ muratura per rifinire a livello col bordo anteriore della flangia.

La profondità della flangia Edge varia in base al modello della stufa Studio. Per ottenere una finitura a filo, la piastra non combustibile e il rivestimento finale in cartongesso devono dare, sommati, la Dimensione A; vedere la diagramma 20 e la tabella in basso.

20

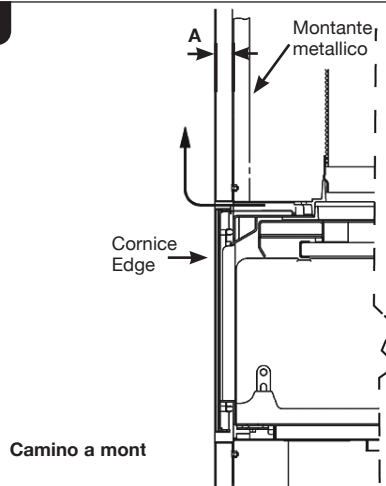


Modello	A (mm)
Riva Studio Duplex	34

Il cartongesso standard non è idoneo

Dovrebbe sporgere di almeno 600 mm sui lati e sopra la stufa.

Applicare una finitura in gesso resistente al calore **ad almeno 900 mm al di sopra e sui lati della cappa del camino**, diagramma 21.

21

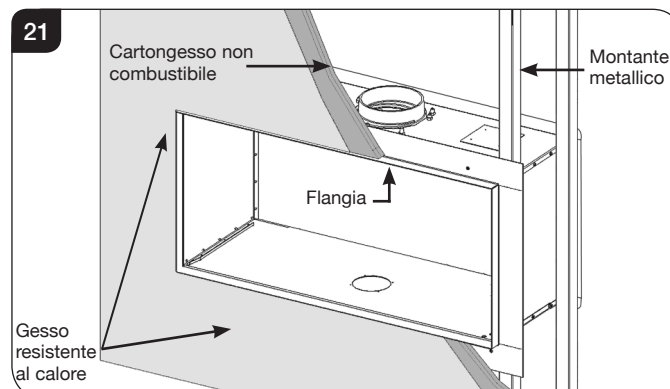


- 5.4 Per terminare questa installazione, Connettere:
- il sistema di canna fumaria (vedere Installazione, 1.6 Assemblaggio della canna fumaria)
 - e i servizi elettrici (per l'installazione della ventola - opzionale) utilizzando l'apertura sul lato della cappa del camino per consentire l'accesso.
 - Il kit di aerazione esterno (opzionale)
 - Kit di condotti di convezione (opzionale)

Dopo la messa a punto:

Rifinire i lati della cappa del camino, (diagramma 22) e reinstallare il corpo interno.

Istruzioni Per L'installazione


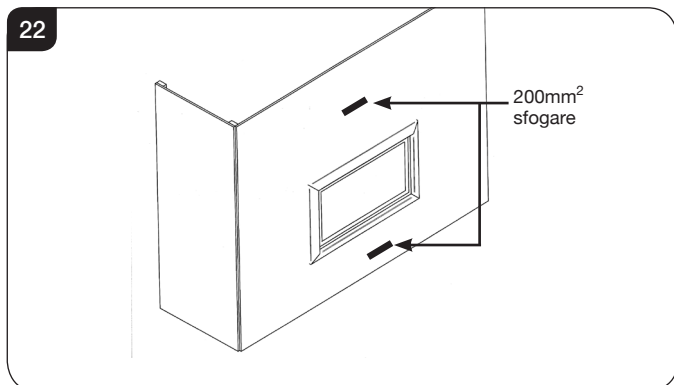


6. Kit Di Installazione 'Cool Wall'


Il kit Cool Wall dà alla stufa una finitura Edge elegante e senza cornice, ma consente di incanalare il calore trasportato per convezione del camino nella cavità dello stesso e di farlo fuoriuscire dalla parte superiore: Studio 2 Code No. RVS-2FCWK.

Il kit di installazione Edge è fornito non completato. Ciò consente di completare il kit in modo che corrisponda alla decorazione del lato anteriore


- 6.1 Per montare la cornice:
Posizionarla sulla stufa e fissarla seguendo le relative istruzioni (PM378).
Nella parte superiore è presente uno spazio che consentire al calore di passare dietro il muro finito.

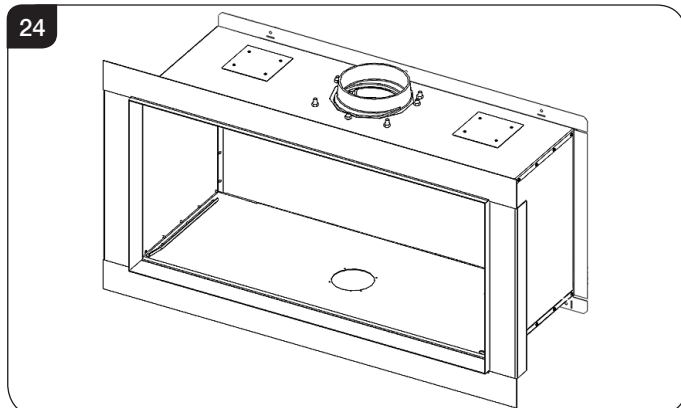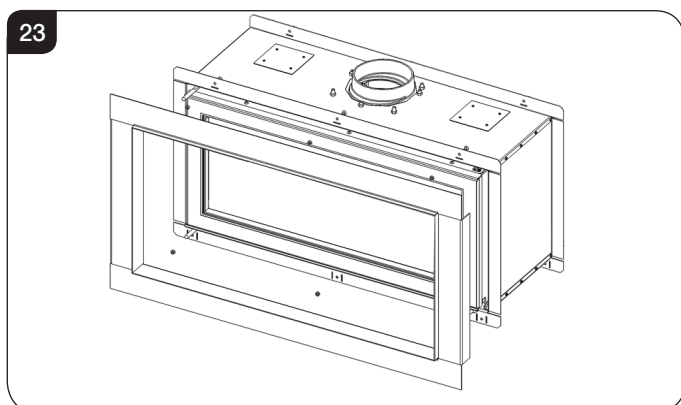

- 6.2 La cornice determina la larghezza dei due supporti verticali dell'intelaiatura. Il kit è stato progettato in modo che il cartone non combustibile possa essere portato verso il bordo della cornice, diagramma 26.

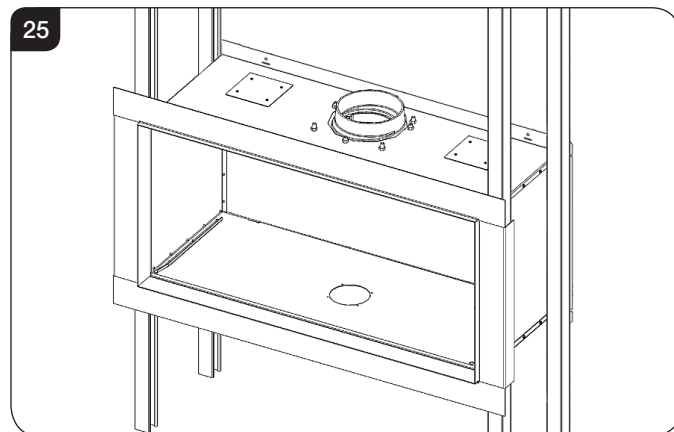

- 6.3 Durante l'esecuzione di opere di muratura, la profondità della flangia Cool Wall varia in base al modello della stufa Studio.
Per ottenere una finitura a filo, la piastra non combustibile e il rivestimento finale in cartongesso devono dare, sommati, la Dimensione A; vedere le Figure 26a e 26b e la tabella in basso.
La Dimensione B corrisponde alla profondità del canale di convezione. Non collocare materiale combustibile in quest'area.

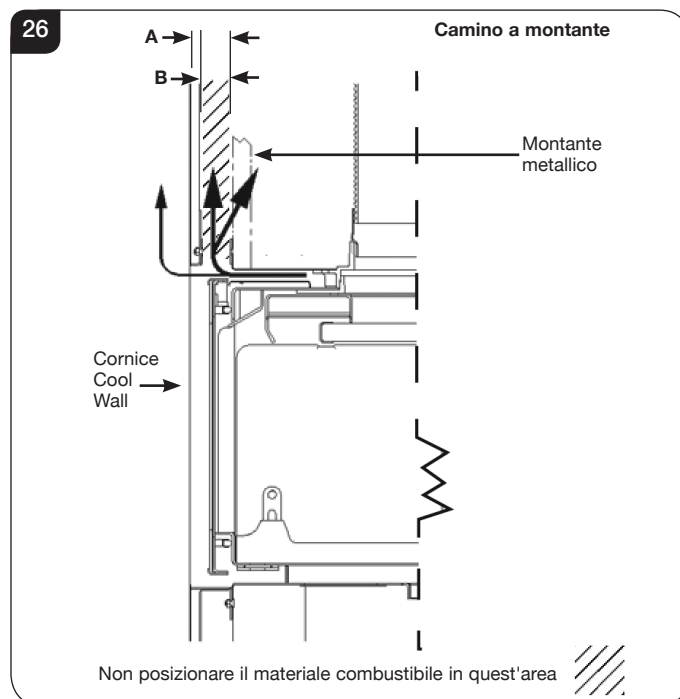


Modello	A (mm)	B (mm)
Riva Studio Duplex	59	43

- 6.4 Montare la piastra non combustibile sull'intelaiatura sopra il camino. Lasciare uno spazio sufficiente per il rivestimento finale in cartongesso.

Il cartongesso standard non è idoneo.
Questo dovrebbe estendersi di almeno 400 mm ai lati dell'apparecchio. Per prevenire le incrinature, accertarsi che al di sopra dell'apparecchio non si trovi alcuna giuntura. Non posizionare materiale infiammabile sull'apertura della convezione; vedere la Diagramma 27.

Istruzioni Per L'installazione

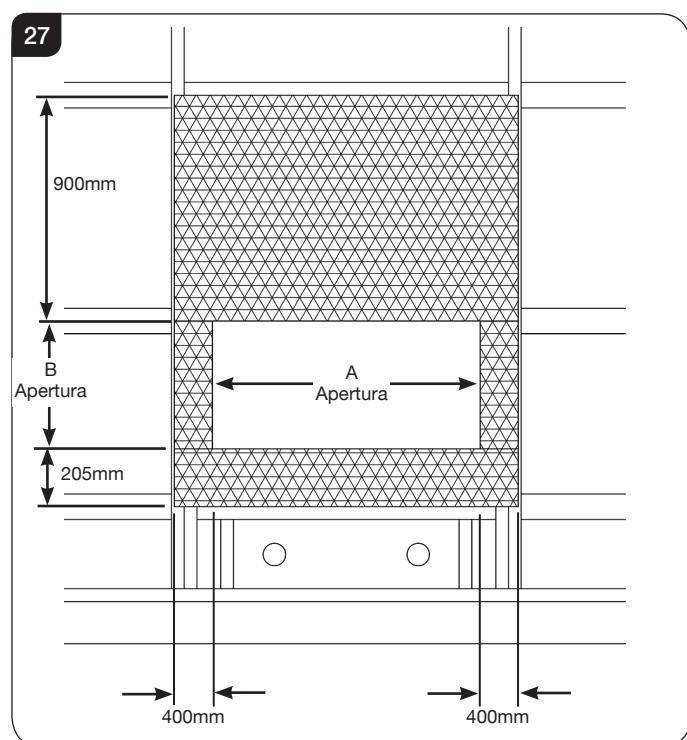


Modello	A	B
Riva Studio Duplex	950	452

Non comprimere la parte vuota attorno o sopra l'apparecchio con materiali isolanti, come ad esempio lana di scoria o vermiculite.

Sul lato dello stipite è necessario lasciare uno spazio di accesso per consentire la manutenzione e le ispezioni future della canna fumaria e della stufa.

5.5 Applicare una finitura in gesso resistente al calore ad almeno 600 mm al di sopra e 400mm sui lati della cappa del camino, diagramma 28.

La parte superiore della cappa del camino deve avere uno sfogo minimo di 200 cm².

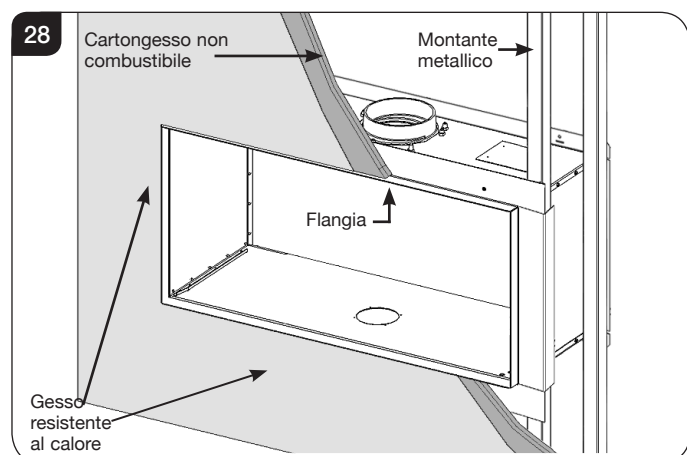

6.6 Applicare cartongesso alla parte anteriore restante della cappa del camino.


6.7 Per terminare questa installazione, Connettere:
- il sistema di canna fumaria (vedere Installazione, 1.6 Assemblaggio della canna fumaria)
- e i servizi elettrici (per l'installazione della ventola - opzionale) utilizzando l'apertura sul lato della cappa del camino per consentire l'accesso.
- Il kit di aerazione esterno (opzionale)
- Kit di condotti di convezione (opzionale)

6.8 Collegare il sistema della canna fumaria e i servizi elettrici se la ventola deve essere applicata utilizzando l'apertura sul lato della cappa del camino per consentire l'accesso.

6.9 Applicare una finitura in gesso resistente **al calore ad almeno 900 mm al di sopra e sui lati** della cappa del camino.

Per terminare questa installazione reinstallare il corpo interno.

6.10 Dopo la messa a punto, completare i lati della cappa del camino, diagramma 29.

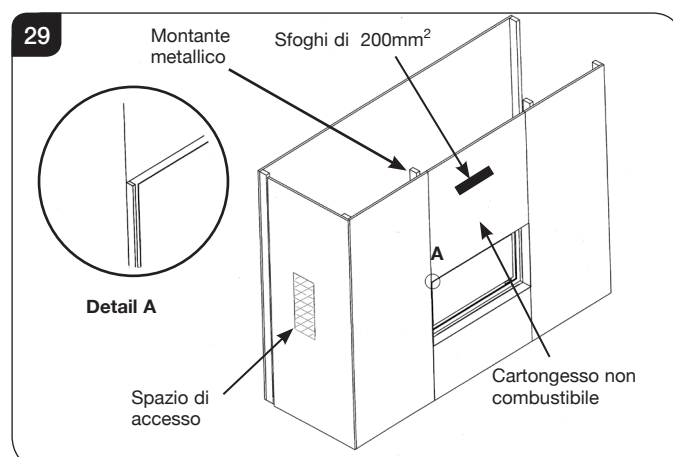

7. Allarmi di monossido di carbonio

Tutte le stufe dotate di canna fumaria aperta risentono delle condizioni atmosferiche temporanee, che possono determinare l'ingresso dei fumi all'interno della stanza. **Le normative edilizie richiedono che, ogni volta che una stufa alimentata con combustibili solidi fissi o legno/biomasse viene installata in un'abitazione, è necessario installare un rilevatore di monossido di carbonio nella stessa stanza della stufa. Ulteriori indicazioni sull'installazione del rilevatore di monossido di carbonio sono disponibili nella versione più recente della disciplina BS EN50292 e nelle istruzioni del produttore del sistema.**

La presenza di un allarme non deve essere considerata una soluzione in grado di sostituire un'installazione corretta della stufa o la manutenzione e la riparazione periodiche della stufa e del sistema della canna fumaria.

Messa A Punto

Messa A Punto

1.1 Per la messa a punto:

- Sostituire i mattoni refrattari, il deflettore e il ferma-ciocchi
- Controllare l'allineamento dello sportello e il funzionamento del fermo, regolare se necessario, consultare la sezione di Manutenzione E Interventi Di Assistenza 4 & 5.
- Controllare l'integrità delle guarnizioni, dei pezzi di fusione e delle giunture
- Controllare il funzionamento dei comandi dell'aria

1.2 Ora eseguire il test finale di tiraggio del fumo:

- Per prima cosa, riscaldare la canna fumaria con la fiamma ossidrica o simile per circa 10 minuti
- Posizionare un pellet al centro dei mattoni di base, con i comandi dell'aria aperti
- Chiudere lo sportello
Adesso il fumo dovrebbe essere aspirato nella canna fumaria e lo si dovrebbe vedere uscire dal comignolo
- Completare il test con tutte le porte e le finestre chiuse nell'ambiente in cui si trova l'apparecchio
- Se nei vani adiacenti esistono ventole di estrazione, il test deve essere ripetuto con le ventole operanti al massimo e con le porte di collegamento aperte
- Controllare l'effetto dei ventilatori a soffitto durante il test

Se il test fallisce, ricontrollare l'idoneità del sistema della canna fumaria e della ventilazione. Un'alimentazione dell'aria non adeguata nella camera è potenzialmente pericolosa.

- Accendere l'apparecchio e aumentare lentamente la temperatura fino ai livelli di esercizio
- Assicurarsi che nessun prodotto della combustione entri nella camera
- Quando l'apparecchio raggiunge le condizioni di esercizio, aprire lo sportello principale del caminetto ed eseguire un test delle fuoriuscite con un fiammifero o un pellet intorno all'apertura dello sportello

1.3 Se si verificano perdite eccessive permettere all'apparecchio di raffreddarsi e ricontrollare il sistema della canna fumaria e la ventilazione.

1.4 Infine:

- Spiegare all'utente il funzionamento sicuro dell'apparecchio, l'utilizzo dei comandi e l'importanza di utilizzare solamente i combustibili adatti.

- Verificare l'installazione dell'allarme di monossido di carbonio e spiegarne all'utente l'importanza e il funzionamento facendo riferimento alla sezione Attenzione a pagina 5 delle Istruzioni dell'utente.

- Spiegare le necessità di pulizia e manutenzione di routine

- Spiegare la necessità di utilizzare un parafuoco adatto quando bambini, anziani o invalidi sono vicini all'apparecchio

- Registrare le informazioni sul rivenditore/fornitore e sull'installatore nelle istruzioni

- Registrare il numero di serie alla pagina 3 delle istruzioni. Questo numero è necessario per l'ordinazione delle parti di ricambio e per le richieste di intervento in garanzia

- Consegnare una copia delle istruzioni al cliente

Manutenzione E Interventi Di Assistenza

Per un elenco completo delle parti di ricambio e degli accessori contattare Stovax o chiamare il numero +44 01392 474011

1. Manutenzione Annuale

- 1.1 Prima dell'inizio della stagione fredda, ispezionare e pulire l'apparecchio come segue:
- Far raffreddare l'apparecchio.
 - Rimuovere tutte le seguenti parti interne; deflettori e mattoni refrattari. Maneggiare con cura i mattoni refrattari, in quanto possono diventare fragili con l'uso.
 - Se necessario, a questo punto spazzare l'apparecchio.
 - Rimuovere con l'aspirapolvere le ceneri e i detriti rimanenti dall'interno dell'apparecchio. Stovax offre un filtro/accessorio di raccolta per l'aspirapolvere, per proteggerlo dalle ceneri calde. Ash Clean (Stovax n. particolare 2091).
 - Controllare che i componenti non siano danneggiati. Sostituire i componenti danneggiati utilizzando ricambi originali Stovax.
 - Controllare e pulire i mattoni refrattari con una spazzola morbida. L'utilizzo può comportare danni alle superfici. La durata dei mattoni dipende dal tipo di combustibile bruciato e dal livello di utilizzo. **I mattoni danneggiati devono essere sostituiti quanto prima possibile.**
 - Reinserire le parti interne ripulite.
 - **In apparecchi con vetro stampato Non utilizzare prodotti che hanno un alto contenuto alcalino o acido pulizia, per esempio Stovax Gel Detergente, questi sono i detergenti aggressivi progettati per essere utilizzati con vetro trasparente pesantemente macchiato. Su superfici in vetro stampato, utilizzare Stovax Glass Cleaner (Stovax No.4103) che è meglio formulato per questa applicazione. Non utilizzare detergenti abrasivi per rimuovere il catrame o i depositi di fuliggine dal vetro.**
 - Installare una nuova guarnizione dello sportello.
 - Oliare leggermente il meccanismo della presa dello sportello e i perni dei cardini. Evitare che l'olio entri nelle guarnizioni e sul vetro dello sportello.
 - Per rinfrescare le rifiniture verniciate, utilizzare la vernice Stovax Riva Midnight Black.

- 1.2 Utilizzare le parti di ricambio Stovax originali per mantenere l'apparecchio in uno stato di funzionamento sicuro ed efficiente. Questo è un elenco dei prodotti di manutenzione che potrebbe essere necessario utilizzare:

Attività	Nome prodotto
Prevenzione dell'accumulo di creosoto nella canna fumaria	Protezione (15 bustine)
	Protezione (vaschetta da 1 kg)
Impermeabilizzazione delle giunture della canna fumaria	Cemento refrattario (vaschetta da 500 g)
	Cemento refrattario (cartuccia da 600 g)
Riverniciatura	Riva Midnight Black (aerosol da 150 ml)
Protezione delle mani	Guanti in pelle resistente al calore
Colla della guarnizione termica	(bottiglia da 50 ml)
Pulitura Del Vetro	Stovax Glass Cleaner
	Stovax Gel Cleaner
Ash Clean	Accessorio per l'aspirapolvere

Questi prodotti, disponibili online sul sito Web **www.stovax.com** o presso il distributore Stovax locale, abbinati alla manutenzione periodica e all'utilizzo di combustibili corretti, manterranno la stufa nelle migliori condizioni possibili.

- 1.3 Per ulteriori informazioni sui prodotti del gruppo Stovax visitare il nostro sito Web **www.stovax.com**
- 1.4 Primo utilizzo dell'apparecchio bruciare a bassa potenza durante il primo giorno di utilizzo. Questo permette alle guarnizioni, alle colle di fissaggio e alla vernice di indurirsi completamente.
- 1.5 Durante questo periodo l'apparecchio potrebbe emettere cattivi odori. Aerare bene l'ambiente per evitare che i fumi si accumulino.
- 1.6 Il rivenditore Stovax può eseguire interventi di assistenza e manutenzione.

2. Rimozione dei componenti interni


- 2.1 Per effettuare la manutenzione e mantenere la stufa in buone condizioni è necessario rimuovere diversi elementi esterni. Consultare la sezione dell'installazione per i seguenti componenti:
- Rimozione Dello Sportello** - Sezione 2 Pre-installazione, pagina 15.
- Rimozione Del Ferma-Ciocchi** -Sezione 3 Pre-installazione, pagina 16.
- Rimozione Dei Deflettori Inferiori** - Sezione 4 Pre-installazione, pagina 16.

Manutenzione E Interventi Di Assistenza

Rimozione Dei Mattoni Refrattari - Sezione 5 Pre-installazione, pagina 16.

Separa La Casella Di Interni Ed Esterni - Sezione 6 Pre-installazione, pagina 17.

3. Installazione Di Una Nuova Guarnizione Dello Sportello

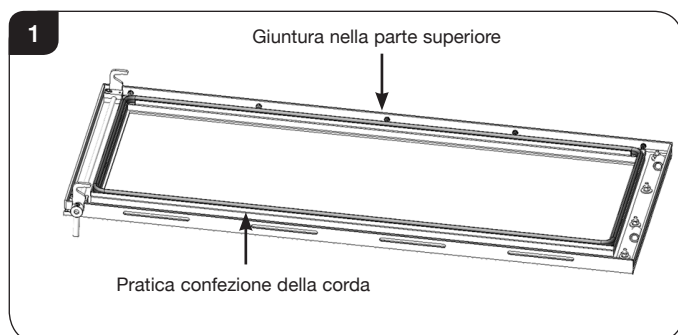

3.1 Per mantenere l'utilizzo sicuro dell'apparecchio, è possibile dover sostituire un cavo di chiusura dello sportello danneggiato o consumato. Per completare questa operazione, rimuovere lo sportello. Vedere la sezione 2 della sezione Pre-installazione.

3.2 Rimuovere il vecchio cavo e grattare la colla vecchia dalla scanalatura di posizionamento. Pulire la scanalatura di posizionamento con un panno asciutto pulito per rimuovere tutta la polvere vecchia e i detriti.

3.3 Spremere una noce abbondante di colla Stovax Thermic Seal fresca nella scanalatura di posizionamento del cavo.

Premere il nuovo cavo Stovax nella scanalatura di posizionamento, collocando la giuntura a metà del bordo superiore dello sportello utilizzando l'adesivo fornito per le estremità.

3.4 Reinserire lo sportello e chiuderlo per applicare pressione sul nuovo cavo:


- Lasciare l'apparecchio chiuso per almeno 12 ore prima di accendere l'apparecchio e utilizzare a bassa potenza per circa un giorno.

3.5 L'utilizzo dell'apparecchio con una guarnizione dello sportello danneggiata può causare la fuoriuscita di esalazioni pericolose nella camera, oppure portare ad un surriscaldamento dell'apparecchio, con conseguenti danni.

4. Regolazione dei cardini dello sportello

4.1 Per conservare l'utilizzo sicuro dell'apparecchio, può essere necessario regolare i cardini dello sportello per garantire la chiusura corretta e sicura dello sportello. Lo sportello deve essere orizzontale/allineato con la parte superiore della confezione interna e il fermo dello sportello si deve inserire correttamente.

4.2 Aprire lo sportello per permettere l'accesso al dado di fissaggio del blocco del cardine.

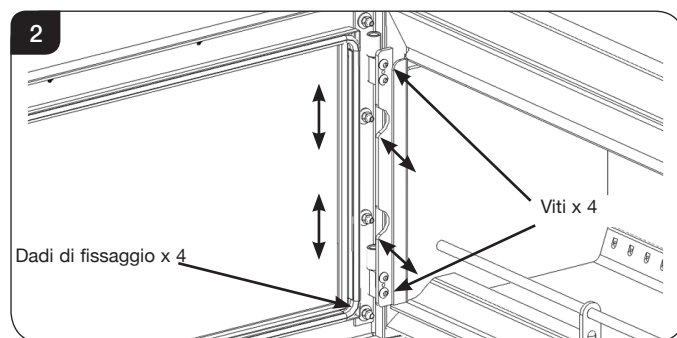


4.3 Utilizzando una chiave da 10 mm A/F allentare leggermente il dado di fissaggio nella stufa, come mostrato nella Figura 2. Ciò assicurerà una regolazione verticale e orizzontale che potrà necessitare di un approccio a tentativi per trovare la posizione corretta. Lo sportello deve essere allineato orizzontalmente.

5. Regolazione della presa dello sportello

5.1 Per conservare l'utilizzo sicuro dell'apparecchio, può essere necessario regolare la presa dello sportello per garantire la chiusura corretta e sicura dello sportello. Se i cardini dello sportello sono stati regolati, la presa dello sportello può necessitare di regolazione.


5.2 Le prese sono situate nella parte superiore e inferiore del lato destro dello sportello.

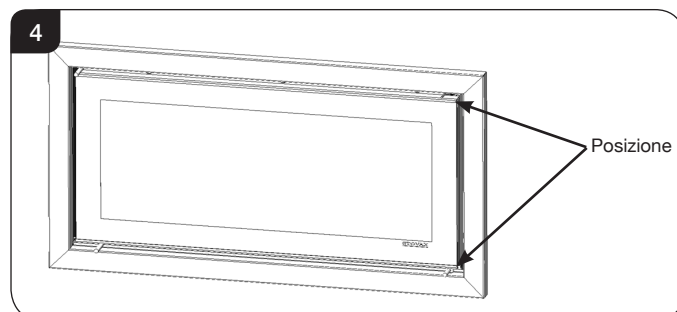


Regolazione superiore

5a.3 Utilizzando la brugola da 5 mm fornita, allentare le 2 viti a testa incassata nella parte superiore per consentirne il movimento senza rimuoverle completamente. In questo modo è possibile regolare lo sportello e creare pressione sulla guarnizione.


5.4 Controllare che la presa sia inserita correttamente e che liberi il corpo interno.

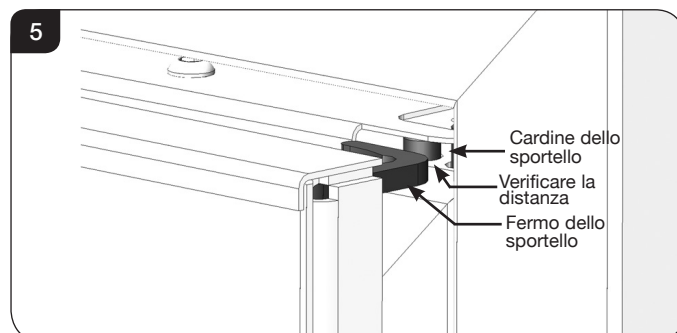

Manutenzione E Interventi Di Assistenza

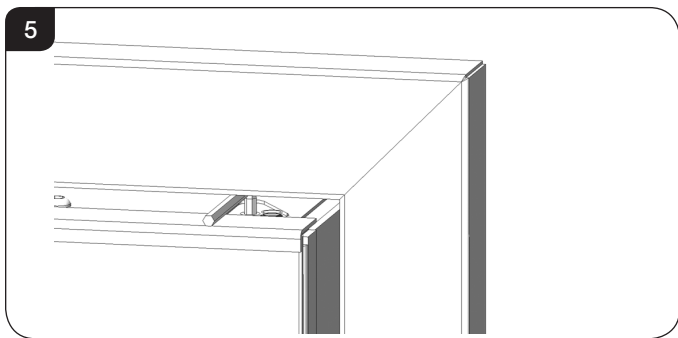

Regolazione inferiore

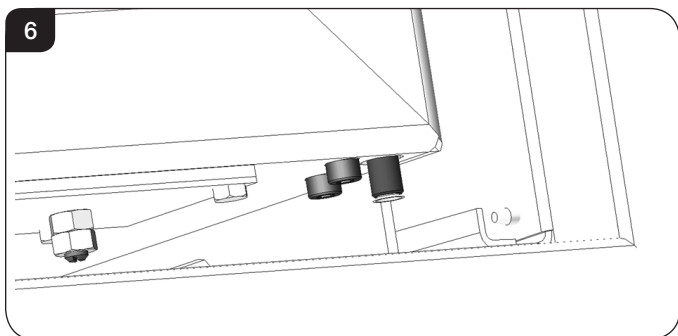

- 5a.5 Utilizzando la brugola da 5 mm in dotazione, allentare le 2 viti a testa incassata nella parte superiore per consentirne il movimento senza rimuoverle completamente.

Chiudere lo sportello e azionare la presa dello sportello.

Spingere lo sportello per comprimere la tenuta della corda
Ciò riposiziona i rulli della presa.

Continuando a spingere lo sportello, aprire la presa e poi aprire lo sportello.

Avvitare le viti inferiori e superiori e ricontrollare il funzionamento della presa.

Eseguire un test della carta

Per eseguire un test con la carta, chiudere un pezzo di carta nei bordi dello sportello per vedere come la tenuta della corda riesce ad impedire all'aria di entrare nell'apparecchio. Se è facile tirare via la carta, la guarnizione non è sufficiente e la corda deve essere sostituita. Ripetere questo passo su tutti i bordi della stufa.

Appendice tecnica

Requisiti legali

Prima dell'installazione e/o dell'utilizzo dell'apparecchio leggere attentamente le presenti istruzioni nella loro integrità per assicurarsi di comprendere tutte le indicazioni in esse contenute.

L'apparecchio deve essere montato da un installatore certificato o approvato dal funzionario locale addetto al controllo degli edifici.

È molto importante comprendere i requisiti delle normative edilizie nazionali* e degli standard relativi, nonché le altre normative locali e le procedure di lavoro applicabili. Nel caso di eventuali conflitti tra queste istruzioni e le relative normative, devono essere applicate le normative.

L'ufficio locale di controllo edilizio può fornire consulenza relativa ai requisiti delle normative.

I lavori devono essere eseguiti con cura per soddisfare i requisiti di salute e sicurezza e rispettare le norme relative, nonché le eventuali normative nuove introdotte nel corso della durata di validità delle presenti istruzioni. Particolare attenzione va posta a quanto segue:

— **Manipolazione:** L'apparecchio è pesante. Devono essere disponibili strutture adeguate per il caricamento, lo scaricamento e la manipolazione in sito.

— **Cemento refrattario:** Alcuni tipi di cemento refrattario sono caustici e non devono venire a contatto con la pelle. Devono essere indossati guanti protettivi. Lavare accuratamente le mani con acqua abbondante dopo il contatto con la pelle.

— **Amianto:** Questo apparecchio non contiene amianto. Se esiste possibilità di problemi di spostamento dell'amianto nel corso dell'installazione, richiedere l'assistenza di uno specialista e utilizzare apparecchiature appropriate.



— **Parti metalliche:** Durante l'installazione o la manutenzione della stufa, prestare attenzione ad evitare lesioni personali.

Un'installazione difettosa può causare pericolo agli abitanti e alla struttura dell'edificio.

Per gli utenti di questo apparecchio:

La compagnia assicurativa dell'edificio potrebbe richiedere all'utente di informarla di aver installato un nuovo apparecchio di riscaldamento. Controllare che la copertura sia ancora valida dopo l'installazione dell'apparecchio.

1. Posizioni Di Uscita Della Canna Fumaria

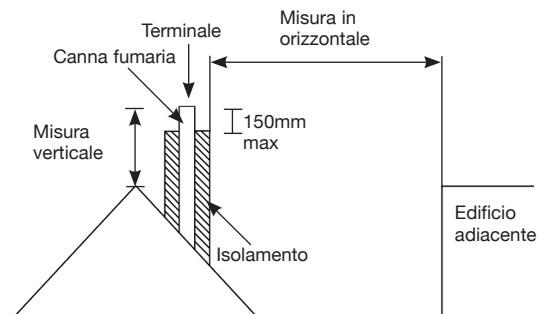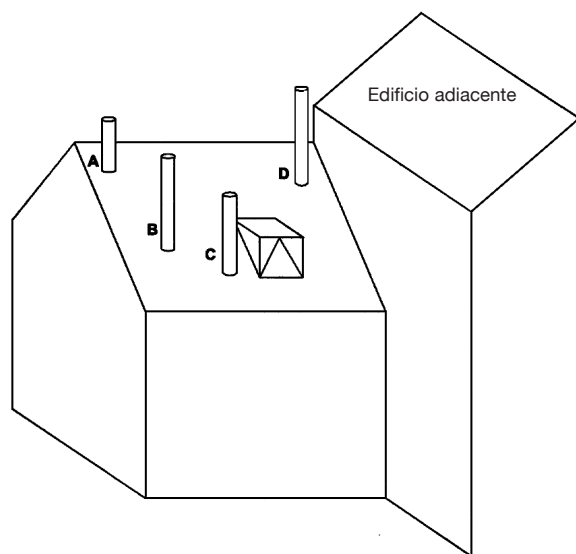

Il dato per la misurazione verticale è il punto di scarico della canna fumaria dal punto di scarico o da 150 mm sopra l'isolamento, quale dei due punti è il più basso.

IMPORTANTE: Rivolgersi ad un tecnico specializzato in caso di installazione in un'abitazione con un tetto di paglia

Punto in cui la canna fumaria attraversa la superficie esterna (note 1 e 2)		Distanze dall'uscita della canna fumaria
A	In corrispondenza o entro 600 mm dalla parte più alta del tetto	Almeno 600 mm sopra la parte più alta del tetto
B	In qualsiasi punto sul tetto (spiovente o piano)	Almeno 2.300 mm orizzontalmente dal punto più vicino sulla superficie esterna e: a) almeno 1.000 mm sopra il punto di intersezione più alto del camino con la superficie esterna; o b) almeno alla stessa altezza del tetto
C	Al di sotto (in caso di tetto spiovente) o entro 2.300 mm orizzontalmente al lucernario o all'abbaino o ad altra apertura (nota 3)	Almeno 1.000 mm sopra la parte superiore dell'apertura
D	Entro 2.300 mm da un edificio attiguo o adiacente, anche oltre il confine (nota 3)	Almeno 600 mm sopra qualsiasi parte dell'edificio adiacente entro 2.300 mm

1) La superficie esterna è la parte esterna dell'edificio, come le tegole e i muri esterni.

2) Un tetto piano ha un'inclinazione inferiore a 10°.

3) Verrà applicata la distanza data per A o B, come necessario.

4) Una canna fumaria verticale fissata a una parete esterna deve essere gestita come equivalente a una canna fumaria esterna che esce dall'estremità più vicina del tetto.

Appendice tecnica

2. Canna Fumaria O Camino

- 2.1 La canna fumaria o il camino devono essere in buone condizioni.
Devono essere controllati da un tecnico competente e dichiarati idonei per l'utilizzo con l'apparecchio prima dell'installazione
- L'infiltrazione nell'ambiente di prodotti della combustione può essere causa di seri rischi per la salute.
- 2.2 Si consiglia di verificare quanto segue:
- Che la costruzione dei camini in muratura, dei camini a blocchi per canne fumarie e del sistema di collegamento della canna fumaria risponda ai requisiti delle normative edilizie.
 - Che sia utilizzato un sistema flessibile di rivestimento per canne fumarie certificato per l'utilizzo con sistemi di combustibile solido e installato in base alle istruzioni del produttore e alle normative edilizie.
La canna fumaria deve essere sostituita quando si sostituisce l'apparecchio a meno che si dimostri che l'apparecchio sia di recente installazione e in buone condizioni.
 - Se è necessario installare un dispositivo di controllo del tiraggio, questo deve essere conforme alle normative edilizie
 - L'altezza minima della canna fumaria o del camino deve essere di 4,5 m dal focolare alla parte superiore della canna fumaria, senza sezioni orizzontali, e deve presentare un massimo di 4 curvature con angoli non inferiori a 45°
 - Assicurarci che la canna fumaria di collegamento sia tenuta alla giusta distanza da qualsiasi tipo di materiale combustibile e non faccia parte della struttura portante dell'edificio
 - Prendere misure per rimuovere l'apparecchio senza necessità di smantellare il camino
 - Eventuali canne fumarie già presenti devono essere dichiarate conformi al nuovo utilizzo come definito delle normative edilizie
 - Le canne fumarie o i camini devono essere ispezionati e puliti per confermare che il sistema sia strutturalmente solido e libero da ostruzioni**
 - Se si ritiene che l'apparecchio sia stato precedentemente utilizzato come focolare aperto, il camino deve essere pulito nuovamente entro un mese di utilizzo regolare dopo l'installazione per eliminare l'eventuale fuliggine depositata a causa di una differenza dei livelli di combustione.
 - L'uscita della canna fumaria dall'edificio deve essere conforme alle normative edilizie locali.
 - Non allacciare né utilizzare in condivisione sistemi di canne fumarie con altri elettrodomestici per il riscaldamento
- 2.3 Non collegare a sistemi a grandi vuoti.
- 2.4 Garantire un accesso adeguato per la raccolta e l'eliminazione dei detriti.

- 2.5 Pulire e ispezionare la canna fumaria al momento dell'installazione dell'apparecchio..

Tiraggio della canna fumaria

Controllare il tiraggio della canna fumaria tenendo chiuse tutte le finestre e gli sportelli e facendo girare le ventole di estrazione alla massima velocità nell'ambiente interessato o negli ambienti attigui (vedere la sezione successiva per ulteriori requisiti di ventilazione).

Sistema di canna fumaria doppio a parete


Se la stufa deve essere utilizzata con un sistema di canna fumaria doppio a parete, Stovax consiglia la linea Professional XQ. È possibile richiedere informazioni aggiuntive su questo prodotto al proprio rivenditore Stovax.

3. Ventilazione

- 3.1 In molti edifici più vecchi la ventilazione naturale dell'aria è sufficiente per fornire un quantitativo di aria adatto per una stufa con una potenza fino a 5 kW.
- Le moderne tecniche di costruzione hanno aumentato la classe energetica delle abitazioni. Una costruzione recente con una classe energetica inferiore a 5 m³ all'ora per m² richiede un'uscita per l'aria per **TUTTE** le stufe alimentate con combustibili solidi, incluse quelle con una potenza di riscaldamento nominale inferiore a 5 kW.
- NOTA: la classe energetica di una casa moderna viene testata al completamento della costruzione con il rilascio di un relativo certificato.
- 3.2 Questa stufa richiede un flusso costante di aria per mantenere una combustione corretta e offrire prestazioni della canna fumaria efficaci.
- 3.3 Un flusso inadeguato di aria determina una combustione non sufficiente e provoca fuoriuscite di fumo nella stanza potenzialmente pericolose.
- 3.4 Il flusso di aria può provenire da:
- Il ricambio naturale di aria nella stanza in cui il prodotto è installato.
 - Ventilazione specifica.
 - Alcuni prodotti Stovax possono essere installati con un kit di aria opzionale esterno che consente l'aspirazione dell'aria dall'esterno.
- 3.5 La quantità di aria richiesta deve soddisfare le normative e i regolamenti locali sugli edifici.
- 3.6 Se vengono rilevate fuoriuscite, la ventilazione naturale potrebbe essere insufficiente e rendere necessario un ulteriore flusso di aria.
- 3.7 Gli sfoghi permanenti per l'aria dovranno essere non regolabili e posizionati laddove sia improbabile che restino bloccati.
- 3.8 Se gli sfoghi si aprono su ambienti o spazi adiacenti, deve essere presente uno sfogo per l'aria almeno della stessa dimensione, diretto verso l'esterno.

Appendice tecnica

- 3.9 Posizionare gli sfoghi dove sia improbabile che il tiraggio freddo causi disagio. Questo effetto può essere evitato collocando gli sfoghi in prossimità del soffitto o vicino all'apparecchio, vedere la seguente figura.
- 3.10 Le ventole di estrazione o le cappe di cottura non devono essere collocate nello stesso ambiente o nello stesso spazio, in quanto ciò può causare l'emissione di fumi nell'ambiente da parte dell'apparecchio.
- 3.11 Aumentare la fornitura dell'aria nel caso in cui nello stesso ambiente vi siano più apparecchi.
- 3.12 **Se uno di questi controlli rivela problemi, non procedere con l'installazione dell'apparecchio fino alla loro correzione.**

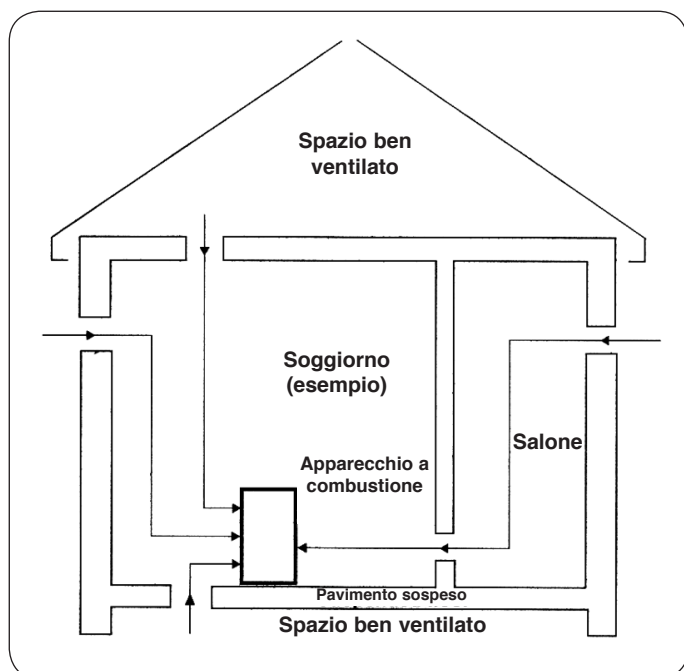

4. Dimensioni Minime - Focolare

- 4.1 L'apparecchio deve essere posizionato su una suola focolare di materiale non combustibile di almeno 125 mm di spessore con dimensioni minime come da figura. Dal momento che l'apparecchio può essere installato in posizione elevata, si consiglia di aumentare la profondità della suola a 225 mm perché possa raccogliere in sicurezza ciocchi o braci in caduta. La profondità del focolare deve essere incrementata in relazione all'altezza di installazione dell'apparecchio per evitare graffi alla pavimentazione.
- 4.2 L'edificio deve disporre di una buona capacità di tolleranza carichi per il focolare e l'apparecchio. Rivolgersi ad un ingegnere strutturale per suggerimenti prima di procedere.
- 4.3 Quando si deve adattare l'apparecchio ad un focolare già esistente verificare che l'apparecchio sia a norma e delle dimensioni minime mostrate.
- 4.4 In caso non vi sia un caminetto o camino preesistente è possibile costruire un adeguato alloggiamento non combustibile e un alloggiamento per il focolare. La canna fumaria deve essere installata conformemente alla normativa locale e nazionale e alle norme correnti.

- 4.5 Controllare se l'aggiunta di un nuovo camino alla struttura richieda o meno un permesso di costruzione.
- 4.6 Alcune abitazioni vengono edificate utilizzando una struttura di legno con alti livelli di isolamento termico. Isolare la stufa dai materiali combustibili e predisporre una ventilazione sufficiente per assicurare il mantenimento dell'efficienza del riscaldamento.

5. Apertura Per I Costruttori

Molte aperture per i caminetti hanno un architrave di sostegno. Rimuovere il gesso di copertura per identificarne la posizione prima di iniziare qualsiasi lavoro di costruzione. Non rimuovere gli architravi di costruzione senza prendere provvedimenti per sostenere la struttura restante dell'edificio. L'apparecchio non deve fare in alcun modo parte della struttura di sostegno.

- 5.1 Il camino/la canna fumaria devono avere una connessione a tenuta al raccordo della canna fumaria dell'apparecchio.
- 5.2 L'apertura di costruzione raggiungerà temperature elevate. Utilizzare laterizio isolante per ridurre il trasferimento di calore alle pareti esterne.
- 5.3 Prestare attenzione alla rifinitura della cappa del camino e dell'area circostante. Il calore condotto e convesso emesso dall'apparecchio potrebbe essere abbastanza elevato da incrinare il gesso normale. Utilizzare un gesso per temperature elevate, oppure disporre davanti all'area un cartongesso adatto alle temperature elevate, evitando qualsiasi giuntura al di sopra dell'apparecchio. Il nuovo gesso dovrà essere completamente asciutto prima dell'utilizzo dell'apparecchio, altrimenti potrebbero verificarsi incrinature.

In caso di dubbi sulla capacità di praticare un'apertura sicura, contattare il rivenditore Stovax per una consulenza professionale.

5. Spazi Liberi Per Le Decorazioni Per Caminetti


- 6.1 Consigliamo di richiedere la consulenza di un esperto prima di procedere con lavori di questa natura.
- 6.2 Alcune rifiniture potrebbero scolorirsi col calore e alcuni prodotti di qualità inferiore potrebbero distorcersi o incrinarsi in opera.

Se si utilizza pietra, granito, marmo o qualsiasi altro materiale naturale per la costruzione della decorazione per caminetti o di qualsiasi sua parte, vanno tenuti in considerazione l'espansione e lo spostamento delle parti a causa del riscaldamento e del raffreddamento.

In caso di dubbi sui requisiti dell'installazione o sull'idoneità delle decorazioni per caminetti, contattare il rivenditore Stovax.
- 6.3 Tutte le decorazioni per caminetti dovranno essere adatte all'utilizzo con prodotti per riscaldamento con carburanti solidi.


Elenco Delle Parti Di Ricambio Di Base

RVS-2DS RIVA STUDIO DUPLEX

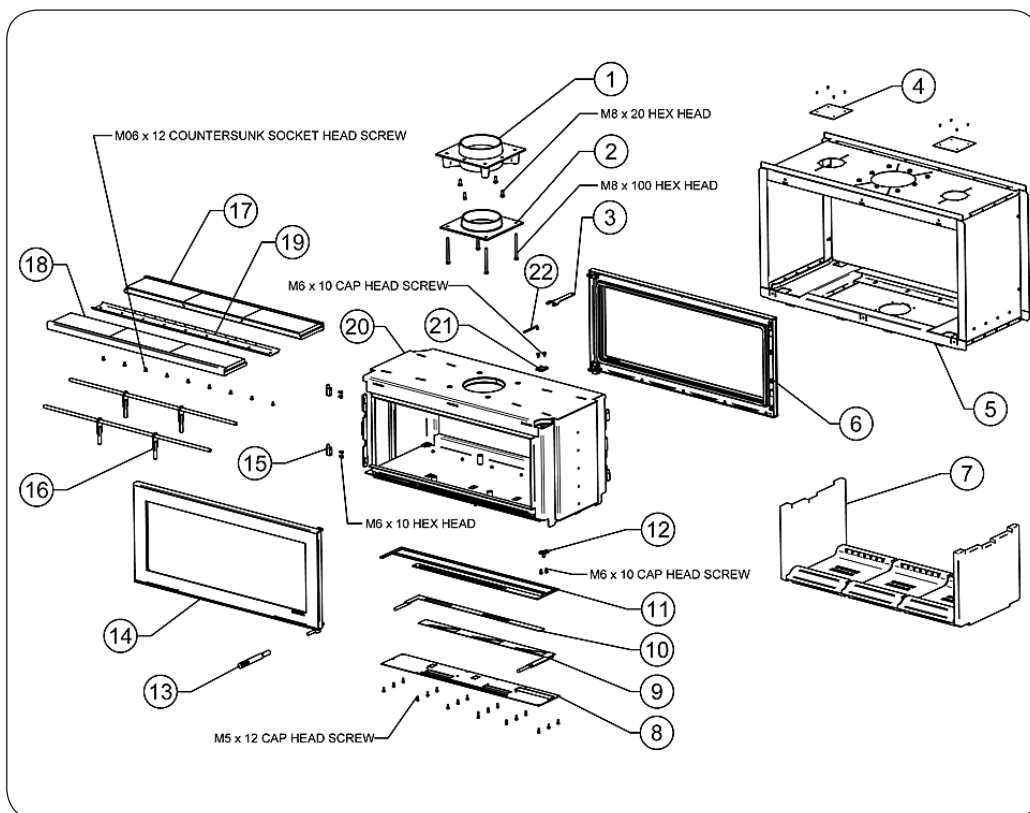

Ref. No.	Description
1	TOP COLLAR
2	LOWER COLLAR
3	SPANNER
4	CONVECTOR AIR COVER
5	OUTER BOX ASSY
6	DOOR ASSEMBLY CLOSED
7	BRICK ASSEMBLY
8	SLIDER PLATE
9	PRIMARY SLIDER ASSY
10	AIRWASH SLIDER
11	SPACER PLATE
12	BOTTOM CATCH
13	TOOL HANDLE
14	DOOR ASSEMBLY
15	HINGE
16	LOG BAR SUPPORT ASSEMBLY
17	BAFFLE SUPPORT
18	BAFFLE ASSEMBLY
19	SECONDARY COVER
20	INNER BOX
21	TOP CATCH
22	MODIFIED 5mm HEX KEY

BRICK ASSEMBLY

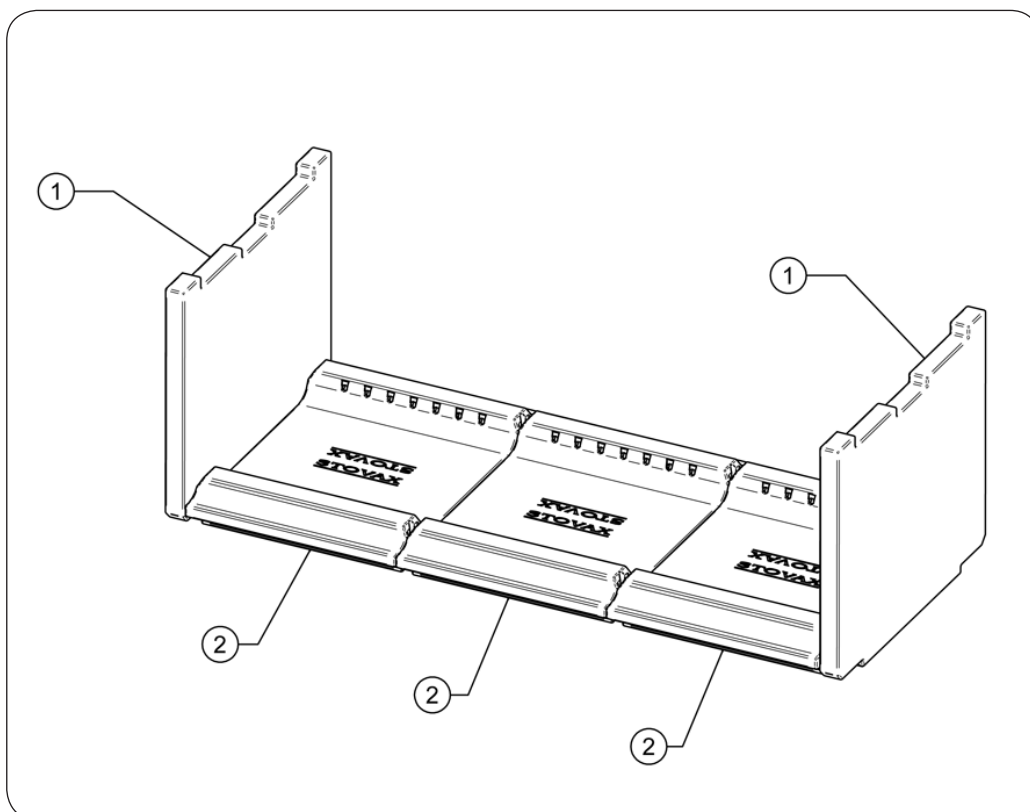


Ref. No.	Description
1	SIDE BRICK
2	BASE BRICK

Poiché i nostri prodotti vengono sempre migliorati tecnicamente, consultare il sito Web www.stovax.com o contattare il rivenditore Stovax per richiedere i cataloghi dei componenti e ricambi più aggiornati.


Elenco Delle Parti Di Ricambio Di Base

DOOR ASSEMBLY

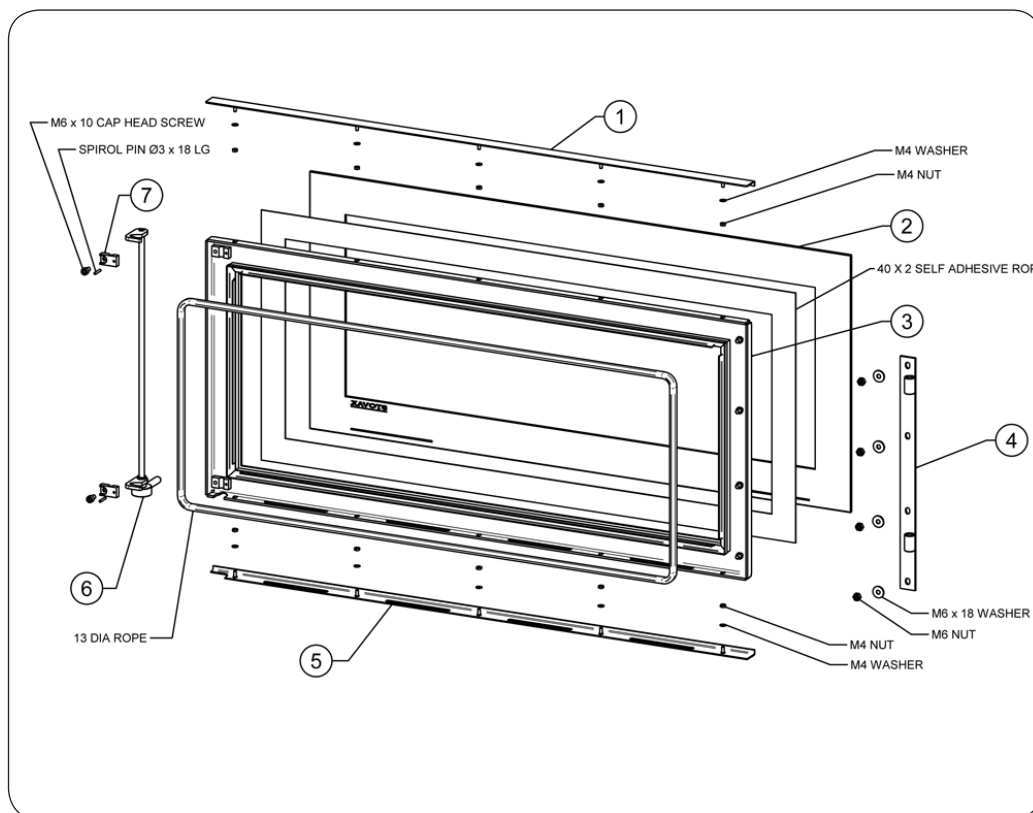

Ref. No.	Description
1	GLASS CLAMP ASSEMBLY TOP
2	DOOR GLASS STUDIO 2
3	DOOR FRAME
4	HINGE ASSY
5	GLASS CLAMP ASSEMBLY BOTTOM
6	CATCH ASSEMBLY WELDED
7	CATCH BLOCK TOP

DOOR ASSEMBLY - CLOSED DOOR

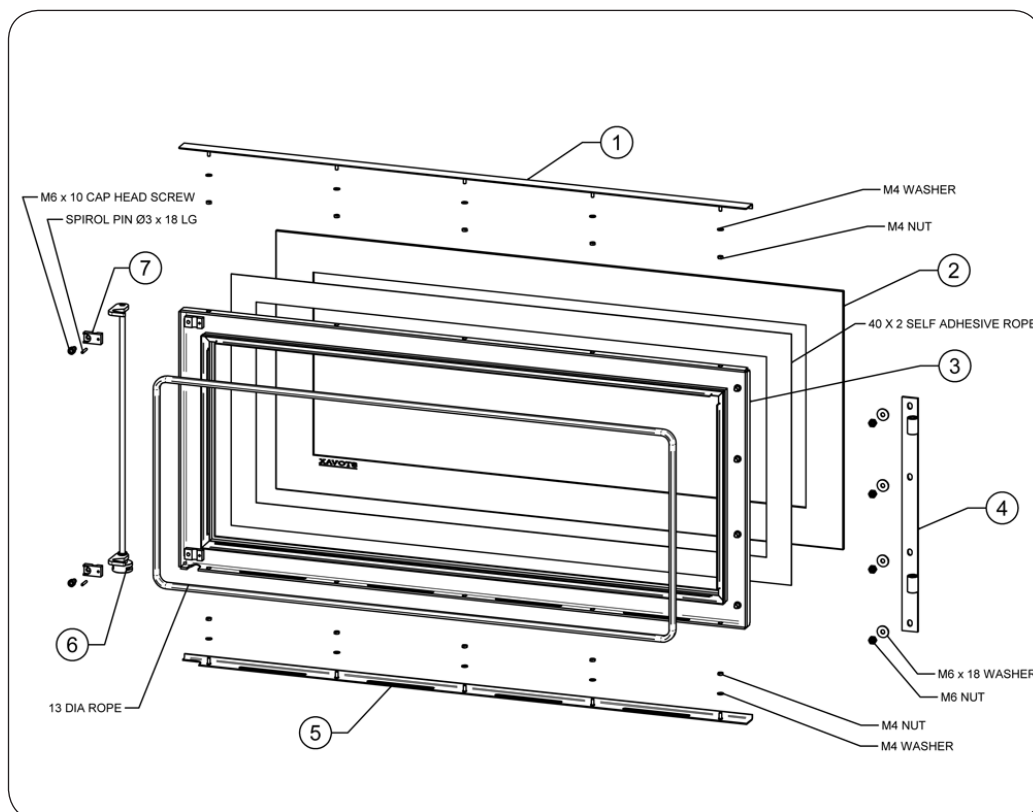

Ref. No.	Description
1	GLASS CLAMP ASSEMBLY TOP
2	DOOR GLASS STUDIO 2
3	DOOR FRAME
4	HINGE ASSY
5	GLASS CLAMP ASSEMBLY BOTTOM
6	CATCH ASSEMBLY WELDED
7	CATCH BLOCK TOP

Registri Degli Interventi Di Assistenza

PRIMO INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

TERZO INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

QUINTO INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

SETTIMO INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

NONA INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

SECONDA INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

QUARTA INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

SESTA INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

OTTAVA INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

DECIMA INTERVENTO DI ASSISTENZA

Data dell'intervento:.....
Data del prossimo intervento:.....
Firmato.....
Timbro del rivenditor

STOVAX

Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7LF

Tel: (01392) 474011 Fax: (01392) 219932

E-mail: info@stovax.com www.stovax.com

Translated from English Issue 4



PM904IT