



*Fire Your Imagination*

# Studio

Canna fumaria bilanciata con telecomando termostatico



## Istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione Per l'utilizzo in IT (Italia).

### **IMPORTANTE**

**L'INVOLUCRO ESTERNO, IL PANNELLO FRONTALE E QUELLO DI VETRO DIVENTANO ROVENTI DURANTE L'USO E POTREBBERO PROVOCARE LESIONI GRAVI O BRUCIATURE. SI RACCOMANDA QUINDI DI USARE UN PARAFUOCO IN PRESENZA DI BAMBINI, ANZIANI O INVALIDI.**

Il prodotto contiene un pannello di vetro resistente al calore. Si consiglia di controllare il pannello nel corso dell'installazione e negli intervalli di assistenza. Se si rilevano danni nella parte anteriore del pannello di vetro (graffi, sfregi, incrinature o altri difetti della superficie), il pannello di vetro deve essere sostituito e l'apparecchio non deve essere utilizzato sino all'installazione del ricambio. In nessun caso si deve utilizzare l'apparecchio se si riscontrano danni, se il pannello di vetro è rimosso o rotto.

Le presenti istruzioni devono essere conservate unitamente all'apparecchio per l'eventuale consultazione e riferimento all'atto delle operazioni di assistenza. Consigliamo di informare il cliente sulla corretta procedura di utilizzo dell'apparecchio prima di consegnargli le istruzioni.

La scheda di messa a punto riportata alla pagina 3 di questo Manuale di istruzioni deve essere compilata dall'installatore prima di lasciare l'edificio del cliente.

# Contenuto

## Studio Canna fumaria bilanciata

Per I Seguenti Modelli:

| STUDIO 1      | STUDIO 2      | STUDIO 3      |
|---------------|---------------|---------------|
| 8700BFCHECIT  | 8701BFCHECIT  | 8702BFCHECIT  |
| P8700BFCHECIT | P8701BFCHECIT | P8702BFCHECIT |
| 8700BFLECIT   | 8701BFLECIT   |               |
| P8700BFLECIT  | P8701BFLECIT  |               |

### Elenco di controllo per la messa In esercizio dell'apparecchio .....3

### Istruzioni per l'utente .....4

### Istruzioni per l'installazione .....14

Specifiche tecniche - Pietrisco Versione ..... 14

Specifiche tecniche - Log Versione ..... 15

Requisiti del sito ..... 18

Installazione.....22

Messa in esercizio.....37

### Istruzioni per la manutenzione .....38

Rilevamento guasti.....38

Sostituzione parti.....41

Elenco delle principali parti di ricambio - Pietrisco Versione....48

Elenco delle principali parti di ricambio - Log Versione .....49

Scheda manutenzione .....50

### Garanzia

In caso di acquisto al di fuori di Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio e Paesi Bassi, consultare il rivenditore Gazco in merito alla garanzia disponibile nella regione dell'utente.

# Elenco Di Controllo Per La Messa In Esercizio Dell'apparecchio

La compilazione del modulo seguente sarà utile in caso di interventi in garanzia.

## AVVISO IMPORTANTE

Spiegare all'utente finale il funzionamento dell'apparecchio, consegnargli le istruzioni complete da custodire in un luogo sicuro, poiché queste informazioni saranno necessarie per eventuali richieste di assistenza in garanzia.

| CONTROLLO DELLA CANNA FUMARIA                                                                                                                   | SUP               | INS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1. La canna fumaria è quella giusta per l'apparecchio?                                                                                          |                   |     |
| 2. Test di flusso della canna fumaria N.D.                                                                                                      |                   |     |
| 3. Controllo perdite N.D.                                                                                                                       |                   |     |
| CONTROLLO DEL GAS                                                                                                                               |                   |     |
| 1. Test di conformità e passaggio del gas                                                                                                       |                   |     |
| 2. Test di pressione stazionaria                                                                                                                | mb                |     |
| 3. Pressione operativa dell'apparecchio (con impostazione Elevata)<br>NB Tutti gli altri apparecchi a gas devono essere completamente operativi | mb                |     |
| 4. Portata del gas                                                                                                                              | m <sup>3</sup> /h |     |
| 5. La ventilazione soddisfa i requisiti del dispositivo? N.D.                                                                                   |                   |     |

## INFORMAZIONI SUL RIVENDITORE E SULL'INSTALLATORE

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rivenditore</b> .....<br>.....<br>.....<br><b>N. contatto</b> .....<br><b>Data acquisto</b> .....<br><b>N. modello</b> .....<br><b>N. di serie</b> ..... | <b>Tipo di gas</b> .....<br><b>Società installatrice</b> .....<br>.....<br>.....<br><b>Tecnico</b> .....<br><b>Tecnico N. contatto</b> .....<br><b>Data di installazione</b> ..... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Istruzioni Per L'utente

## Benvenuto

*Grazie per aver acquistato il modello Gazco Studio. Gazco assicura che, se installata correttamente, questa stufa potrà regalare per molti anni il calore e il piacere per i quali è stata progettata.*

*Lo scopo del presente manuale è illustrare la stufa e fornire all'utente le linee guida per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Se, dopo la lettura, si necessita di ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Gazco.*

## AVVERTENZA



**In caso di una fuga di gas o se si avverte odore di gas, prendere le seguenti misure:**

- Chiudere immediatamente l'erogazione di gas al contatore o alla valvola di controllo di emergenza
- Spegnerne tutte le sorgenti di ignizione
- Non fumare
- Non utilizzare alcuna luce elettrica né alcun interruttore (per l'accensione o lo spegnimento)
- Ventilare gli edifici aprendo porte e finestre
- Accertarsi che sia possibile l'accesso alle strutture

**Riferire immediatamente l'incidente al centro di assistenza per le emergenze del gas o, nel caso del GPL, al fornitore del gas i cui dettagli sono reperibili sul contenitore o cilindro di conservazione.**

**L'erogazione del gas non deve essere utilizzata fino a quando siano stati eseguiti interventi correttivi e l'installazione sia stata rimessa a punto da una persona competente.**

## 1. Generalità

- 1.1 L'installazione e la manutenzione vanno eseguite da persone competenti.
- 1.2 In tutta la corrispondenza, si prega di riportare il tipo di apparecchio e il numero di serie presenti sulla scheda dati che si trova su una targhetta sotto la il bruciatore principale.
- 1.3 Accertarsi che al di sopra dell'apparecchio non siano presenti tende e che vi sia una distanza di almeno 300 mm tra i lati dell'apparecchio ed eventuali tende presenti.
- 1.4 Mobili o altri oggetti non possono venire posizionati entro 1 m dalla parte frontale dell'elettrodomestico.
- 1.5 Nel caso venga installata una mensola, è necessario osservare una distanza di 400 mm al di sopra dell'elettrodomestico.

- 1.6 Se il pannello di vetro presenta qualche incrinatura, non utilizzare l'apparecchio fino alla sostituzione del pannello.
- 1.7 Non ostruire mai l'imboccatura della canna fumaria, ad esempio piantando fiori, alberi, arbusti ecc. nelle vicinanze o appoggiando degli oggetti contro la protezione dell'imboccatura.
- 1.8 Non posizionare alcun oggetto sulla protezione del terminale in quanto questa potrebbe risultarne deformata.
- 1.9 Non utilizzare annaffiatori o tubi da giardinaggio nelle vicinanze dell'imboccatura.
- 1.10 Non porre o piazzare oggetti vicino alla protezione dell'imboccatura poiché ciò la deformerebbe.  
Il presente prodotto è garantito per 5 anni dalla data di installazione, come stabilito nelle clausole e condizioni di vendita tra Gazco e il rivenditore locale Gazco. Per qualsiasi quesito, consultare il rivenditore Gazco locale. In tutta la corrispondenza riportare sempre il numero di modello e il numero di serie.




**IMPORTANTE: Non posizionare MAI un televisore LCD o al plasma al di sopra di questo elettrodomestico.**

## 2. Opzioni di controllo

L'apparecchio è azionato tramite telecomando termostatico.

1

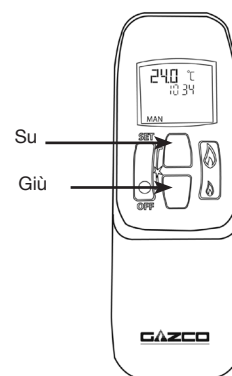

### 2.1 Accensione del apparecchio

Il telecomando può controllare il caminetto a gas dall'accensione della fiamma pilota fino allo spegnimento completo.

Per accendere il caminetto, premere il tasto OFF e il tasto UP contemporaneamente. Si udranno dei brevi segnali acustici.

**La fiamma pilota e il bruciatore principale si accendono e il telecomando è ora nella modalità manuale.**

# Istruzioni Per L'utente



**IMPORTANTE: IN GENERE, LA FIAMMA DIVENTA GIALLA QUANDO L'ELETTRODOMESTICO HA RAGGIUNTO UNA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO NORMALE. QUESTO PROCESSO PUÒ RICHIEDERE FINO A 30 MINUTI.**



**ATTENZIONE: SE L'ELETTRODOMESTICO NON SI ACCENDE O SI SPEGNE DURANTE L'UTILIZZO, ATTENDERE 3 MINUTI PRIMA DI TENTARE LA RIACCENSIONE.**

2.2 Sono disponibili tre diverse modalità per il controllo e il funzionamento dell'elettrodomestico:

1. Modalità Manuale
2. Modalità Tempà (Automatico)
3. Modalità Timerà (Automatico)

2.3 In **MODALITÀ MANUALE** è possibile:

- accendere il bruciatore principale
- regolare la fiamma da bassa ad alta e viceversa
- spegnere il bruciatore lasciando solo la fiamma pilota accesa

In **MODALITÀ TEMPÀ (Automatico)** è possibile:

- impostare la temperatura della stanza in modo che il termostato nel telecomando mantenga automaticamente tale temperatura

In **MODALITÀ TIMERÀ (Automatico)** il caminetto:

- si accende e si spegne in base ai periodi di tempo impostati
- regola automaticamente la temperatura della stanza durante i periodi impostati



**Nota: Quando Si Utilizza Il Caminetto In Modalità Temp O Timer , La Fiamma Pilota Resta Accesa E Il Caminetto Si Accende Automaticamente Alle Ore Programmate Per Portare La Stanza Alla Temperatura Impostata, Indipendentemente Dal Fatto Che L'utente Sia Presente O Meno Nella Stanza. NON LASCIARE MAI ALCUN MATERIALE COMBUSTIBILE ENTRO 1 METRO DALLA PARTE ANTERIORE DELL'APPARECCHIO.**

## Commutazione Tra Le Modalità

2.4 Premere il pulsante SET per passare al funzionamento manuale.

Premere nuovamente per passare alla modalità Temperatura.

Continuare a premere per passare attraverso tutte le modalità operative. Queste sono:

- MAN
  - DAY TEMP
  - NIGHT TEMP
  - TIMER
- e nuovamente MAN

**NOTA: È anche possibile raggiungere la modalità MAN premendo la freccia UP o DOWN.**

## Modalità Manuale (Automatico)

2.5 Premere la freccia UP e premere immediatamente il pulsante OFF per accendere l'apparecchio. Quando il caminetto comincia il processo di accensione, si udranno dei clic e delle segnalazioni acustiche (per una durata massima di 30 secondi).

**Spegnimento del apparecchio:**

Premere il pulsante OFF per spegnere l'apparecchio.

**PER RAGIONI DI SICUREZZA, ATTENDERE 30 SECONDI PRIMA DI RIACCENDERE IL CAMINETTO.**

**Aumento Della Temperatura:**

Premere la freccia UP una volta sola per aumentare l'altezza della fiamma di un livello.

Premere e tenere premuta la freccia UP per aumentare fino al massimo.

**Riduzione Della Temperatura:**

Premere la freccia DOWN una volta sola per diminuire l'altezza della fiamma di un livello.

Premere il pulsante OFF e la freccia UP contemporaneamente minimo Al punto più basso il caminetto entra nella 'modalità standby' (solo la fiamma pilota accesa).



**NOTA: Mentre si preme un pulsante, sul display appare un simbolo che indica la trasmissione. Il ricevitore conferma la trasmissione con un segnale acustico.**

## Modalità Temp (Automatico)

2.6 Il display mostra la temperatura attuale della stanza

Per aumentare o diminuire le emissioni del caminetto:

Premere il pulsante SET per selezionare la modalità DAY TEMP o NIGHT TEMP premendo brevemente il pulsante SET.

Tenere premuto il pulsante SET fino a quando il display TEMP lampeggia e quindi rilasciare il pulsante .

Impostare la temperatura desiderata con le frecce UP e DOWN. (temperatura minima 5°C, massima 40°C)

Premere il pulsante OFF per arrestare il lampeggiamento del display o attendere per ritornare alla modalità TEMP.



**NOTA: Se si imposta una temperatura inferiore alla temperatura attuale della stanza, il caminetto si spegne automaticamente.**

**Notturna, ridurre la temperatura fino a quando sia visualizzato [---].**

# Istruzioni Per L'utente

## Modalità Timer (Automatico)

2.7 Esistono due impostazioni programmabili che è possibile eseguire su un periodo di 24 ore, P1 e P2. Questi sono normalmente utilizzati per fornire una prima mattina e la sera di impostazione per ogni settimana di lavoro:

- P1 + ● = Avvio dell'impostazione temporizzata 1
- P1 + ➤ = Fine dell'impostazione temporizzata 1
- P2 + ● = Avvio dell'impostazione temporizzata 2
- P2 + ➤ = Fine dell'impostazione temporizzata 2

### 2.8 P1 - Programma 1 per un'impostazione temporizzata

Premere il pulsante SET fino a quando sia visualizzata la modalità TIMER.

Tenere premuto il pulsante SET. Il display lampeggia il tempo l'ora attuale per P1. **Mentre l'ora visualizzata lampeggia, è possibile modificare le ore e i minuti impostati.**

Per impostare l'ora della prima accensione del caminetto, modificare l'avvio dell'impostazione temporizzata per P1●

- Premere il pulsante UP per modificare l'ora.
- Premere la freccia DOWN per modificare i minuti ad incrementi di 10 minuti.

Premere nuovamente SET per passare alla fine dell'impostazione temporizzata, il display mostra l'impostazione attuale per P1➤

Questo è il momento in cui l'apparecchio si spegne per la prima volta:

- Premere il pulsante UP per modificare l'ora.
- Premere il pulsante DOWN per modificare i minuti.

### 2.9 P2 - Programma 2 per un'impostazione temporizzata

Utilizzare la stessa procedura descritta al punto 2a.8 per modificare l'impostazione per .  
Se si è già impostato P1 e si desidera modificare l'impostazione solo per P2:

- Premere il pulsante SET fino a quando sia visualizzata la modalità TIMER.
- Tenere premuto il pulsante SET fino a quando il display lampeggia l'ora attuale per P1●.
- Premere nuovamente il pulsante SET per scorrere oltre le impostazioni per P1● e P1.

Con l'ora che lampeggia ancora:

- Premere il pulsante UP per modificare l'ora.
- Premere il pulsante DOWN per modificare i minuti.

Una volta impostate tutte e quattro le ore, premere il pulsante OFF.

2.10 Per visualizzare le impostazioni esistenti:

- Selezionare la modalità Timer
- Tenere premuto brevemente il tasto SET per visualizzare l'ora di avvio per P1
- Ripetere il passaggio precedente per l'avvio e la fine di ciascun programma.

### Pila In Esaurimento

'BATT' è visualizzato sul telecomando quando le pile devono essere sostituite.

### Impostazione Dell'ora

Premere contemporaneamente i pulsanti freccia Su e Giù.

Premere la freccia Su per impostare l'ora e la freccia Giù per impostare i minuti .

Premere OFF per ritornare alla modalità manuale o semplicemente attendere.

### Impostazione Di °C/24 Orologio A 24 Ore O °F/Orologio A 12 Ore

Premere OFF e la freccia Giù fino a quando il display cambia da °C/orologio a 24 ore a °F/orologio a 12 ore o viceversa.




Se il telecomando è rimosso, perso o danneggiato, i segnali trasmessi al ricevitore cessano. Il caminetto passa alla modalità standby (fiamma pilota) dopo 6 ore.

## 3. Sostituzione delle pile apparecchio

Le batterie dell'apparecchio si trovano dietro la piastra di interruttore della parete.


3.1 Allentare le due viti che fissano l'interruttore a muro e piastra e rimuovere, Diagramma 2.

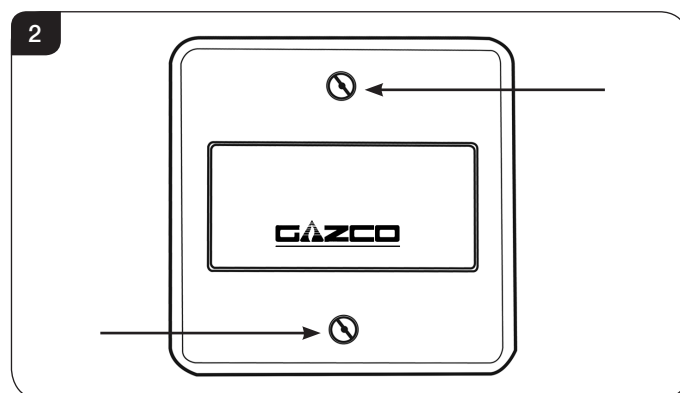

3.2 Staccare il portabatterie dall'interruttore a parete e rimuovere le batterie precedenti.

# Istruzioni Per L'utente

- 3.3 Posizionare correttamente le quattro nuove batterie AA nel portabatterie. Rimontare il portabatterie come mostrato nella Diagramma 3.

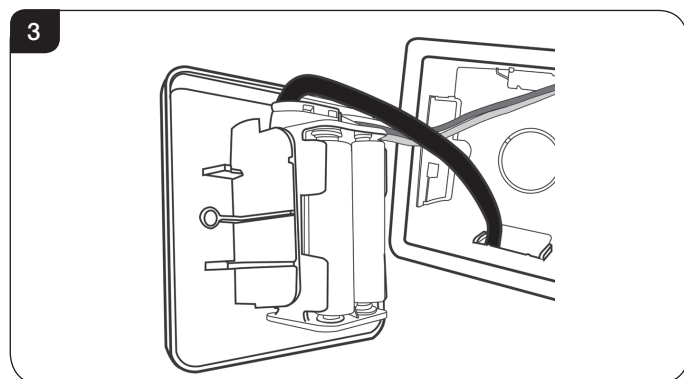

**! RICORDARE NO FILI SONO INTRAPPOLATI PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMIERA. IL PIOMBO FACILMENTE DANNEGGIATE**

## 4. Pulizia Dell'apparecchio


- 4.1 Accertarsi che il caminetto e l'area circostante siano freddi prima di cercare di pulirli.
- 4.2 Utilizzare:
- Un panno umido per il telaio verniciato.
  - Un panno umido per pulire il smaltato pannelli interni.
  - Usa acqua e sapone per pulire il vetro.

### Apertura dello sportello di vetro:

#### 4.3 Telaio in acciaio, verve o vetro


Nel caso in cui sia presente un telaio in acciaio, verve o vetro, questo deve venire rimosso in maniera preventiva:

- 4.4 Sollevare il telaio verso l'alto fino ad estrarlo dalle quattro staffe di supporto, Diagramma 4.

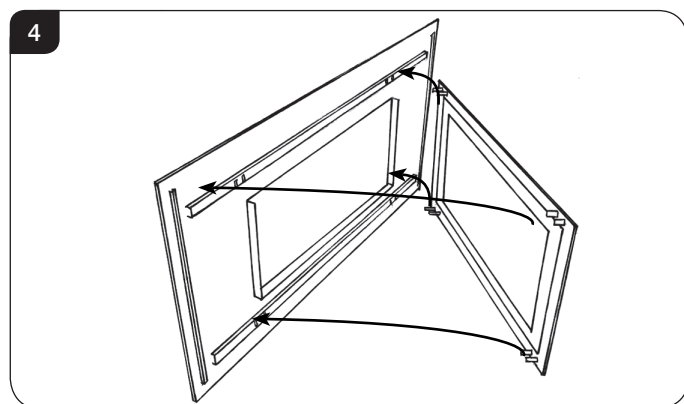

### Tutti i modelli

- 4.5 Usando la chiave Allen in dotazione allentare i fermi sulla parte superiore dello sportello di vetro, Diagramma 5.
- 4.6 I fermi passano dalla posizione chiusa a quella aperta verso i bordi esterni dello sportello, Diagramma 5.

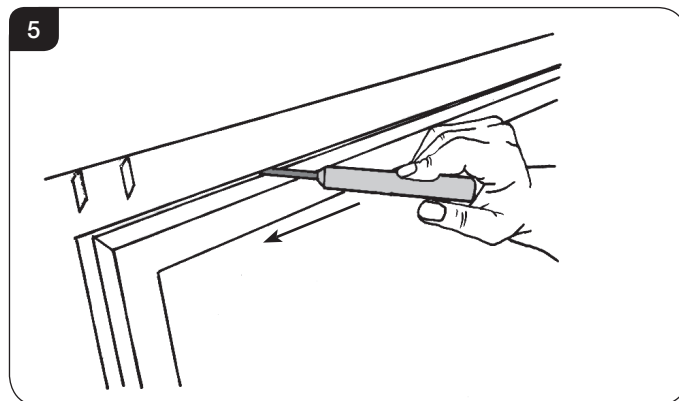

- 4.7 Tenere il telaio e farlo cadere delicatamente in avanti.
- 4.8 Aprirlo fino alla posizione di fermo.
- 4.9 **Quando si chiude lo sportello di vetro assicurarsi che i ganci siano ben inseriti.**

**! IN NESSUNA CIRCOSTANZA L'ELETTRODOMESTICO PUÒ VENIRE UTILIZZATO SENZA CHE I FERMI DELLO SPORTELLLO SIANO IN POSIZIONE.**

# Istruzioni Per L'utente

## 5. Sistemazione Dei Componenti Del Letto Del Combustibile

### Consigli Per Manipolazione E Smaltimento Della Ceramica Fuoco



L'effetto del carburante e i pannelli laterali in questo apparecchio sono in fibra ceramica refrattaria (Refractory Ceramic Fibre, RCF), un materiale comunemente utilizzato per questa applicazione.

Per maneggiare questi articoli non è necessario abbigliamento protettivo, ma consigliamo di seguire le normali norme igieniche: non fumare, mangiare né bere nell'area di lavoro e lavare sempre le mani prima di mangiare o di bere.

Per accertarsi che il rilascio di fibre RCF sia mantenuto ad un livello minimo, durante l'installazione e la manutenzione di un filtro a vuoto HEPA si consiglia di rimuovere l'eventuale polvere accumulata nell'apparecchio e attorno ad esso prima e dopo avervi lavorato. Per la manutenzione dell'apparecchio si consiglia di non rompere negli elementi sostituiti, ma di sigillarli in borse di polietilene per carichi pesanti e di etichettarli come rifiuti RCF. I rifiuti RCF sono classificati come rifiuti pericolosi stabili non reattivi e possono essere smaltiti presso una discarica autorizzata.

L'esposizione eccessiva a questi materiali potrebbe causare irritazione temporanea agli occhi, alla cute e alle vie respiratorie; lavare a fondo le mani dopo aver maneggiato il materiale.

- 5.1 **Effetto pietra bianca e vetro:** Per sostituire le schegge effetto pietra bianca o i granuli di vetro, assicurarsi di riempirlo fino a livello del bordo.
- 5.2 **Vermiculite per versione Log:** Usare tutto il sacchetto di Vermiculite fornito.

**PRESTARE ATTENZIONE A NON VERSARE L'EFFETTO NELL'AREA DELLA FIAMMA PILOTA.**

**SISTEMARE L'EFFETTO PIETRE/VETRO DI FRONTE ALLA FIAMMA PILOTA IN MODO DA NASCONDERE LO SCHERMO IN METALLO NERO.**

**PER QUESTO ELETTRODOMESTICO È POSSIBILE UTILIZZARE SOLO COMPONENTI GAZCO ORIGINALI.**

# Istruzioni Per L'utente


## 6. Versione Log

**I CEPPI DEVONO ESSERE POSIZIONATI SECONDO LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO PER OTTENERE L'EFFETTO DI FIAMMA CORRETTO.**

### Struttura Studio 1


6.1 Usare tutta la Vermiculite per riempire il vassoio del bruciatore e spargerla uniformemente su tutto il bruciatore.

6.2 Appoggiare la corteccia di ceramica contro il lato anteriore dello schermo pilota Diagramma 6.

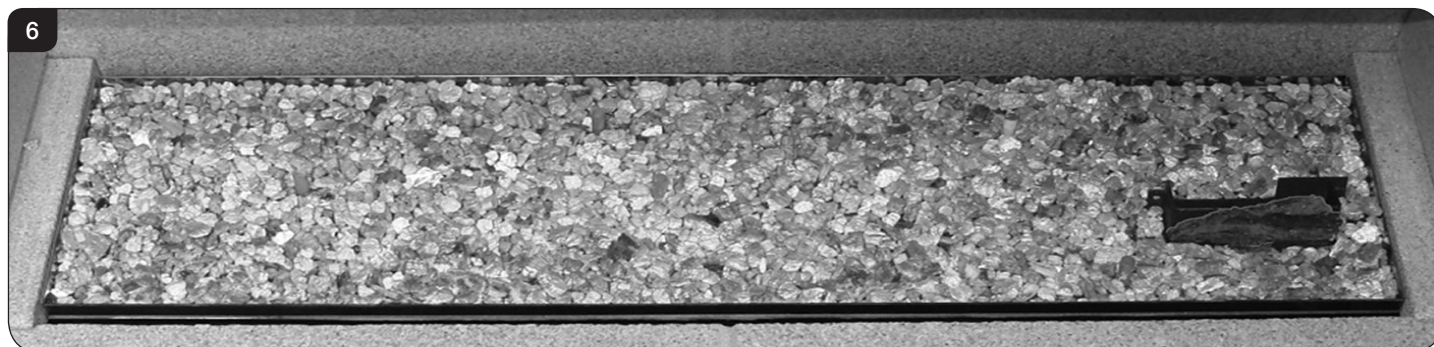

Tutti i ceppi sono contrassegnati da una lettera (A - H) sulla parte inferiore. I primi tre ceppi, A, B e C, sono forati per poter essere posizionati sui prigionieri del bruciatore.


6.3 Operando da sinistra a destra posizionare i ceppi A, B e C sui relativi prigionieri seguendo l'illustrazione nel Diagramma 7.

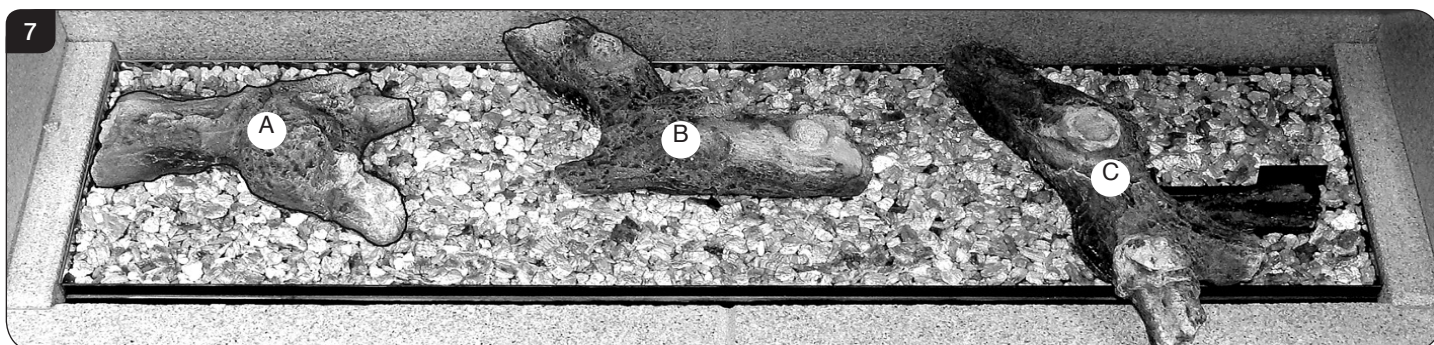

Il Diagramma 8 illustra il posizionamento dei ceppi da D a H:

6.4 Il ceppo D presenta una rientranza nella parte inferiore che si inserisce nel prigioniero sulla parte posteriore sinistra del ceppo B. Il ramo corto del ceppo appoggia sul ceppo A.

6.5 Il ceppo E presenta una rientranza che si inserisce nel prigioniero del ceppo B e un ramo lungo che appoggia, aderendovi, dietro un nodo del ceppo C.

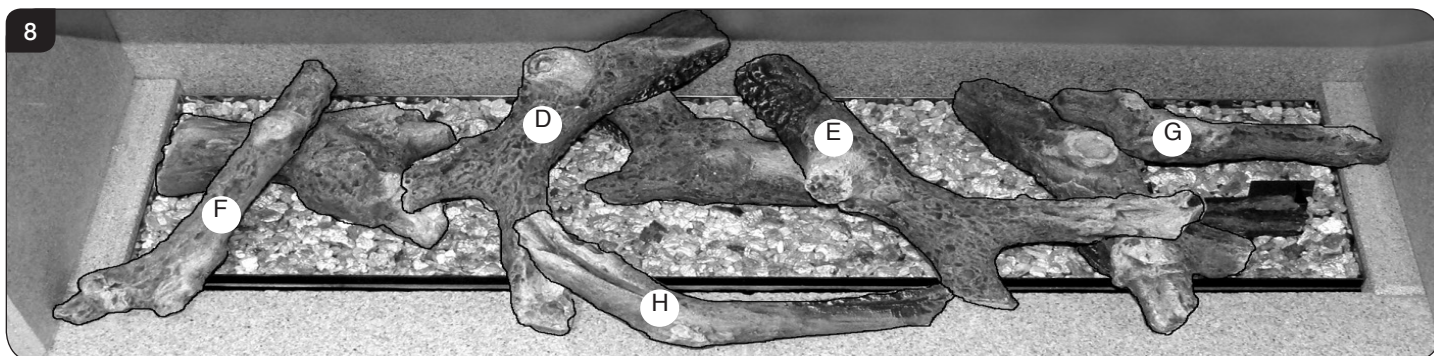

# Istruzioni Per L'utente

- 6.6 Il ceppo F appoggia al centro del ceppo A con la parte anteriore contro il pannello frontale.
- 6.7 Il ceppo G si posiziona centralmente intorno al nodo modellato del ceppo C e appoggia contro il pannello laterale destro incrociando lo schermo della fiamma pilota nella parte inferiore.
- 6.8 Il ramo corto sotto il ceppo H appoggia sul pannello frontale sovrapponendosi al ceppo D e sfiorando il ceppo E.

- 6.9 Dividere l'Embaglow in pezzi più piccoli e distribuirlo in modo da creare uno strato sottile.
- 6.10 Posizionare i pezzi di Embaglow fra i ceppi dell'area evidenziata nel Diagramma 9. Assicurarsi che il materiale sia posizionato liberamente attorno ai ceppi in modo da determinare un bagliore casuale.




## Struttura Studio 2

- 6.11 La preparazione dello schermo della fiamma pilota con Vermiculite e con corteccia di ceramica è uguale a quella di Studio 1, vedere il paragrafo 6.1 precedente.

Tutti i ceppi sono contrassegnati da lettere (A - J) sulla parte inferiore. I primi quattro ceppi, I, A, B e C, sono forati per poter essere inseriti nei prigionieri del bruciatore.


- 6.12 Posizionare i ceppi I, A, B e C sui relativi prigionieri seguendo l'illustrazione nel Diagramma 10.

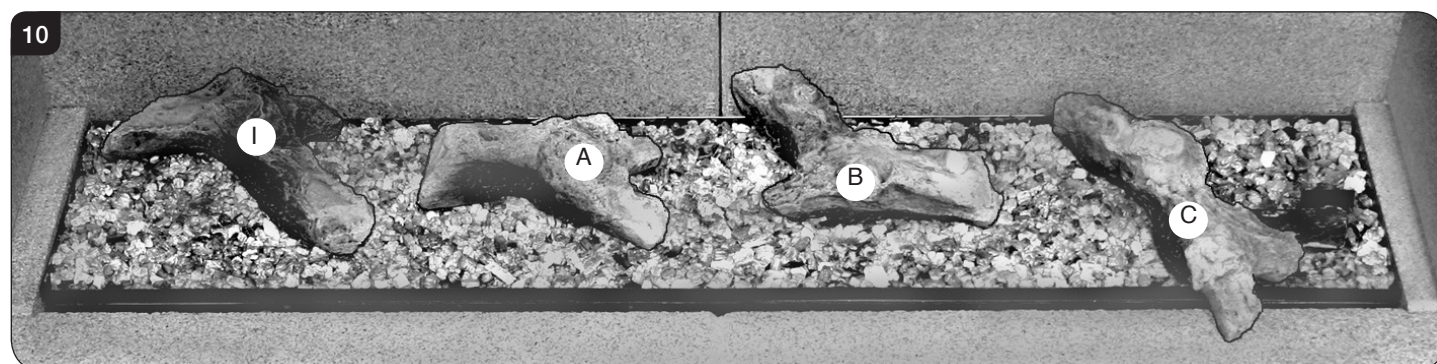

Il diagramma 11 mostra il posizionamento dei ceppi D, E e J:

- 6.13 Il ceppo D presenta una rientranza nella parte inferiore per essere inserito sulla parte posteriore sinistra del prigioniero del ceppo B. Il ramo corto del ceppo appoggia sul ceppo A.

- 6.14 Il ceppo E presenta una rientranza che si inserisce nel prigioniero del ceppo B e un ramo lungo che appoggia, aderendovi, dietro un nodo del ceppo C.

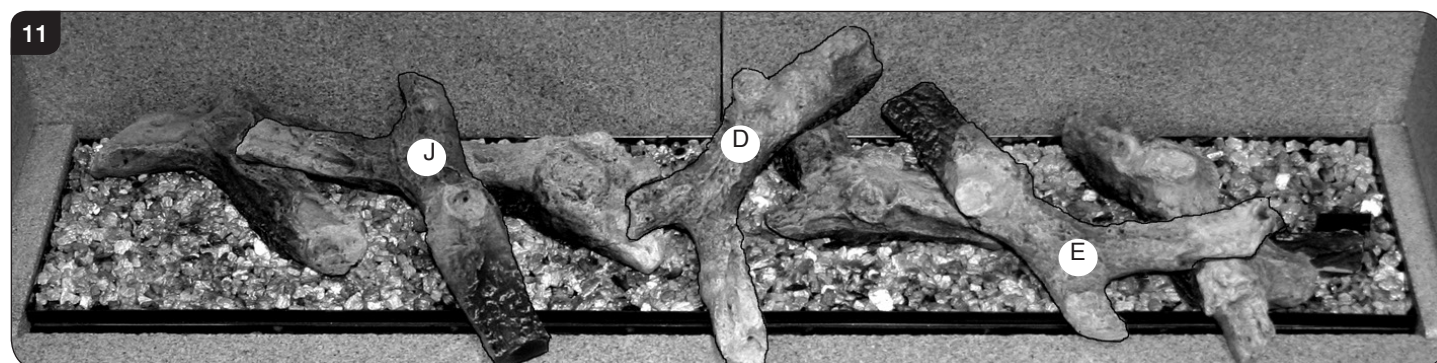

# Istruzioni Per L'utente

- 6.15 La parte inferiore del ceppo J presenta un "fermo" modellato, che appoggia a circa 12 mm dal bordo sinistro del ceppo A. Il ramo sinistro del ceppo J si adatta alla rientranza del ceppo I. Vedere il Diagramma 12 precedente.


Il diagramma 12 illustra il posizionamento degli ultimi quattro ceppi, F, G e due H:

- 6.16 Il ceppo F appoggia al centro del ceppo I con la parte anteriore contro il pannello frontale.

- 6.17 Il ceppo G si posiziona centralmente intorno al nodo modellato del ceppo C e appoggia contro il pannello laterale destro incrociando lo schermo della fiamma pilota da sotto.

- 6.18 Il primo ceppo H appoggia al pannello frontale, sovrapponendosi al ceppo D e toccando il ceppo E.

- 6.19 Il secondo ceppo H appoggia su qualsiasi parte del pannello frontale tra il ceppo F e J. **QUESTO CEPPLO NON DEVE SOVRAPPORSI AL BRUCIATORE.**

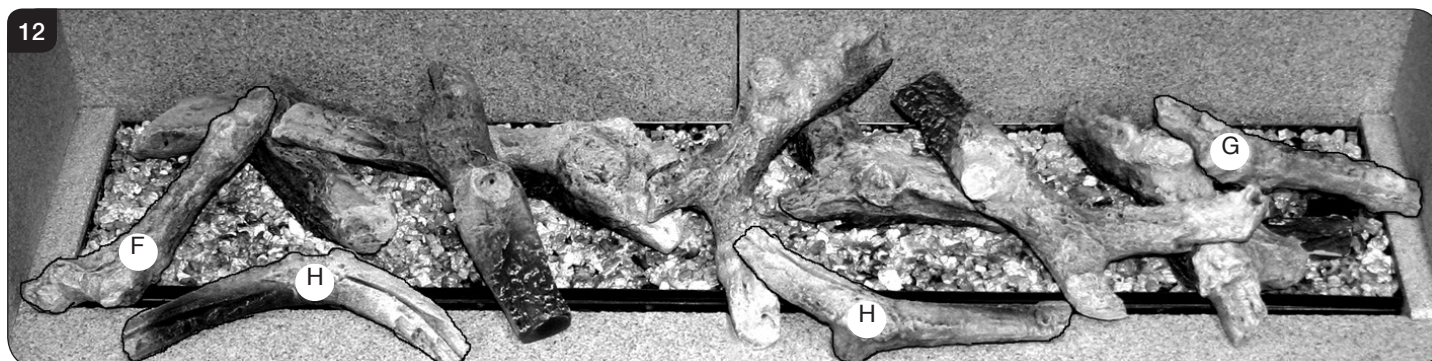

- 6.20 Dividere l'Embaglow in pezzi più piccoli e distribuirlo in modo da creare uno strato sottile.

- 6.21 Posizionare i pezzi di Embaglow fra i ceppi dell'area evidenziata nel Diagramma 13. Assicurarsi che il materiale sia posizionato liberamente attorno ai ceppi in modo da determinare un bagliore casuale.




## Struttura Studio 3

- 6.22 Usare tutta la Vermiculite per riempire il vassoio del bruciatore e spargerla uniformemente su tutto il bruciatore.

- 6.23 Appoggiare la corteccia di ceramica alla parte anteriore dello schermo pilota, Diagramma 14.

Tutti i ceppi sono contrassegnati da lettere (A - K) sulla parte inferiore. I primi cinque ceppi, K, I, A, B e C, sono forati per poter inseriti sui prigionieri del bruciatore.

- 6.24 Posizionare i ceppi K, I, A, B e C sui relativi prigionieri seguendo l'illustrazione nel Diagramma 14.

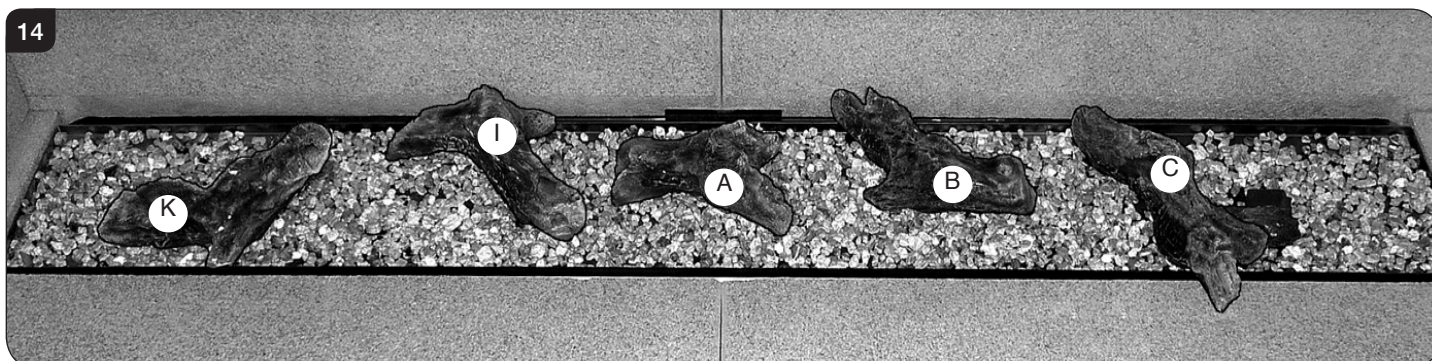


# Istruzioni Per L'utente

Il diagramma 15 illustra il posizionamento dei ceppi F, E, J, D, E e C. Operando da sinistra a destra:

- 6.25 Il ceppo F appoggia su una tacca del ceppo K con la lettera sulla parte inferiore rivolta verso il basso e un prigioniero superiore posizionato contro la parte posteriore sinistra del vassoio del bruciatore.

- 6.26 Il ceppo E si inserisce nel prigioniero sulla parte posteriore destra del ceppo K. Il ramo destro appoggia contro il ceppo I. Vedere il Diagramma 15.

- 6.27 La parte inferiore del ceppo J presenta un "fermo" modellato, che appoggia a circa 12 mm dal bordo sinistro del ceppo A. Il ramo sinistro del ceppo J si adatta alla rientranza del ceppo I. Vedere il diagramma 15.

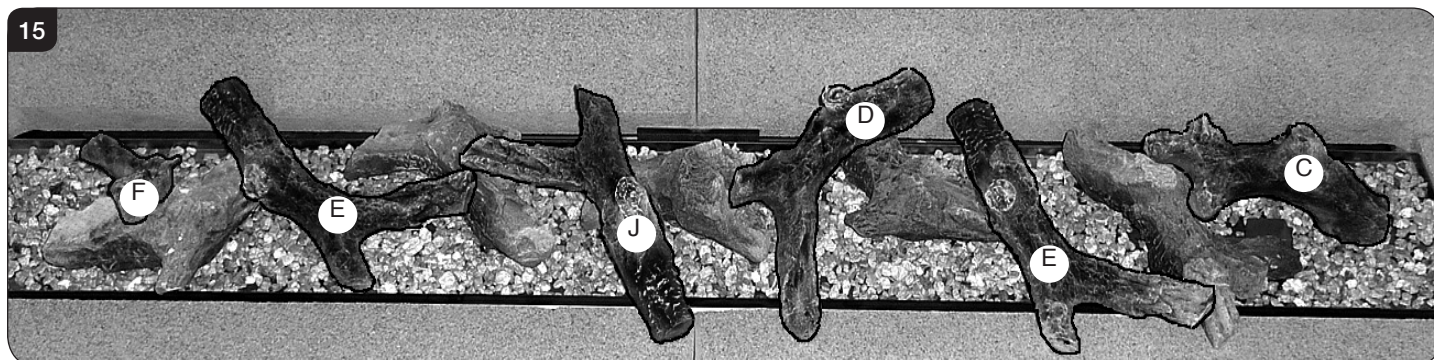

- 6.28 Il ceppo D presenta una rientranza nella parte inferiore per essere inserito sulla parte posteriore sinistra del prigioniero del ceppo B. Il ramo corto del ceppo appoggia sul ceppo A.


- 6.29 Il ceppo E presenta una rientranza che si inserisce nel prigioniero del ceppo B e un ramo lungo che appoggia, aderendovi, dietro un nodo del ceppo C.

- 6.30 La biforcazione dei rami del ceppo C circonda il nodo del ceppo C sottostante e incrocia lo schermo pilota inferiore.

Il diagramma 16 illustra il posizionamento dei ceppi D, E, H, G, H. Operando da sinistra a destra:

- 6.31 La rientranza del ceppo D si inserisce nel prigioniero sulla parte posteriore sinistra del ceppo F. Il ramo deve sovrapporsi ai pannelli frontale e laterale. Vedere il Diagramma 16.

- 6.32 Il ceppo F si adatta a una piccola tacca sul ramo inferiore del ceppo E e si sovrappone al pannello frontale. Vedere il Diagramma 16.

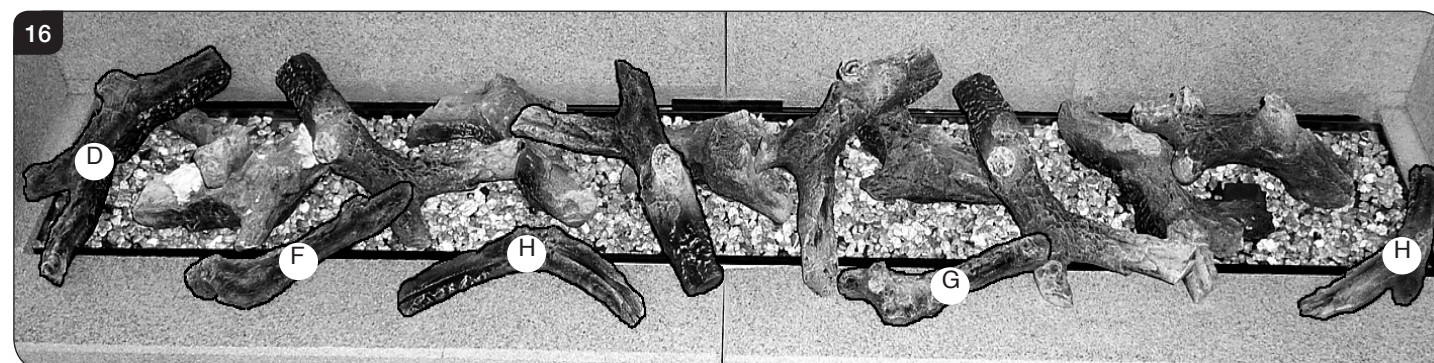


- 6.33 Il ceppo H appoggia dovunque sul pannello frontale tra F e J.

- 6.34 Il ceppo G appoggia contro il ramo inferiore del ceppo E come illustrato nel Diagramma 16.

- 6.35 Il secondo ceppo H si incurva attraverso i pannelli laterale e frontale. **QUESTO CEPPA NON DEVE APPOGGIARE SUL VASSOIO DEL BRUCIATORE.**

- 6.36 Dividere l'Embaglow in pezzi più piccoli e distribuirlo in modo da creare uno strato sottile.

- 6.37 Posizionare i pezzi di Embaglow fra i ceppi dell'area evidenziata nel Diagramma 17. Assicurarsi che il materiale sia posizionato liberamente attorno ai ceppi in modo da determinare un bagliore casuale.

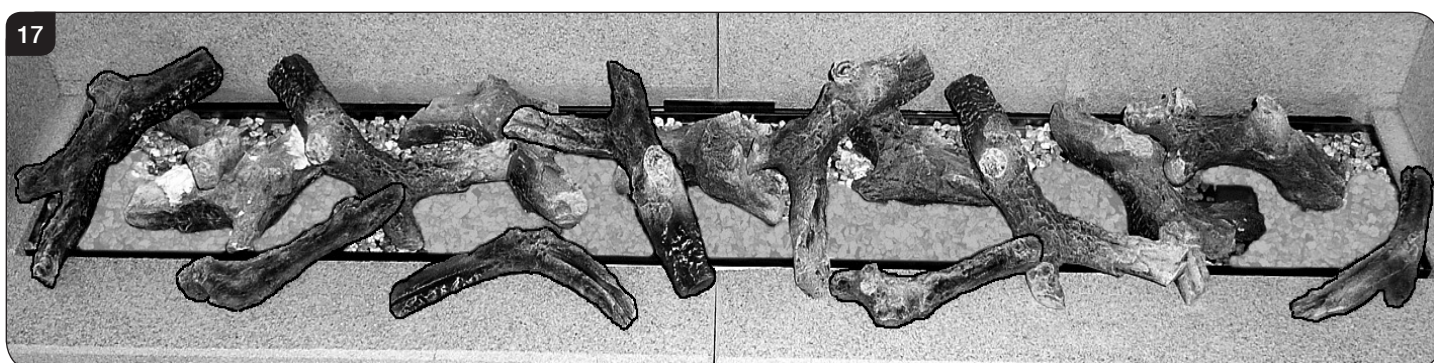

# Istruzioni Per L'utente

## 7. Dispositivo Malfunzionamento Fiamma

- 7.1 Si tratta di una funzione di sicurezza incorporata nell'apparecchio, che disattiva automaticamente l'erogazione del gas se la fiamma pilota si spegne e non è in grado di riscaldare la termocoppia.

**IN QUESTO CASO, NON TENTARE DI RIACCENDERE L'ELETTRODOMESTICO PER 3 MINUTI.**

## 8. Rodaggio

- 8.1 Durante il primo utilizzo di un nuovo elettrodomestico GAZCO, si sentirà un odore forte man mano che le varie superfici di rivestimento si riscaldano per la prima volta. Sebbene questi odori siano innocui, si consiglia di azionare l'elettrodomestico in modalità massima per 4-8 ore in modo da bruciare completamente tali rivestimenti. Dopo tale periodo, gli odori dovrebbero scomparire.

Se l'odore persiste, rivolgersi al proprio installatore per una consulenza.

- 8.2 Nelle prime ore di funzionamento o dopo un breve periodo d'uso, le fiamme potrebbero scolorirsi.

## 9. Manutenzione

- 9.1 Il caminetto deve essere sottoposto a manutenzione ogni 12 mesi da parte di un tecnico del gas qualificato. In tutta la corrispondenza riportare sempre il numero di modello e il numero di serie, che sono presenti sulla scheda dati.

## 10. Ventilazione

- 10.1 L'apparecchio non richiede ventilazione supplementare.

## 11. Dettagli sull'installazione

- 11.1 Accertarsi che il programma di installazione completi l'elenco di controllo per la messa in esercizio dell'apparecchio a pagina 3. Contiene dettagli essenziali di questo caminetto. In tutta la corrispondenza riportare sempre il numero di modello e il numero di serie.

## 12. Superfici Calde

- 12.1 Alcune parti di questo apparecchio si riscaldano durante il normale utilizzo.
- 12.2 Considerare tutte le componenti dell'elettrodomestico come superfici di lavoro.
- 12.3 Si consiglia quindi di utilizzare una protezione adeguata del caminetto per la salvaguardia di bambini piccoli e infermi.

## 13. La Fiamma Non Si Accende

Se non è possibile accendere l'apparecchio:

- 13.1 Controllare e sostituire le pile nel telecomando .
- 13.2 Controllare e cambiare le pile dell'apparecchio, Sezione 3.
- 13.3 Consultare il rivenditore Gazco se il Studio continua a non accendersi.

# Istruzioni Per L'installazione

## Specifiche Tecniche

Per I Seguenti Modelli:

| STUDIO 1 BF:  | STUDIO 2 BF:  | STUDIO 3 BF:  |
|---------------|---------------|---------------|
| 8700BFCHECIT  | 8701BFCHECIT  | 8702BFCHECIT  |
| P8700BFCHECIT | P8701BFCHECIT | P8702BFCHECIT |

Pietrisco Versione

| Modello                                                 | CAT. gas         | Tipo di gas    | Pressione di esercizio | Aereazione                               | Iniettore | Port. gas m <sup>3</sup> /h | kW in ingr. (appr.) |       | Paese |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------|-------|
|                                                         |                  |                |                        |                                          |           |                             | Alto                | Basso |       |
| Studio 1 BF                                             | I <sub>2</sub> H | Naturale (G20) | 20mbar                 | 16mm x 23mm                              | 400       | 0.600                       | 6.3                 | 3.0   | IT    |
|                                                         | I <sub>3+</sub>  | Butano (G30)   | 29mbar                 | 16mm x 23mm (2)                          | 185       | 0.230                       | 6.1                 | 3.0   | IT    |
|                                                         |                  | Propano (G31)  | 37mbar                 | 14mm x 16mm<br>16mm x 23mm               |           |                             |                     |       |       |
| Studio 2 BF                                             | I <sub>2</sub> H | Naturale (G20) | 20mbar                 | 14mm x 16mm                              | 600       | 0.800                       | 8.4                 | 4.3   | IT    |
|                                                         | I <sub>3+</sub>  | Butano (G30)   | 29mbar                 | 16mm 23mm (2)                            | 225       | 0.209                       | 7.3                 | 4.0   | IT    |
|                                                         |                  | Propano (G31)  | 37mbar                 | 14mm 16mm<br>16mm x 23mm                 |           |                             |                     |       |       |
| Studio 3 BF                                             | I <sub>2</sub> H | Naturale (G20) | 20mbar                 | LH 6mm x 6mm<br>RH 6mm x 6mm             | 440       | 0.858                       | 9.0                 | 5.2   | IT    |
|                                                         | I <sub>3+</sub>  | Butano (G30)   | 29mbar                 | LH 16mm x 23mm (2)<br>RH 16mm x 23mm (2) | 150       | 0.258                       | 9.0                 | 5.2   | IT    |
|                                                         |                  | Propano (G31)  | 37mbar                 | LH 10mm x 16mm (2)<br>RH 10mm x 16mm (2) |           |                             |                     |       |       |
| Classe di efficienza 2 - 81% / NO <sub>x</sub> Classe 4 |                  |                |                        |                                          |           |                             |                     |       |       |
| Dimensione dello sbocco della canna fumaria Ø 100mm     |                  |                |                        |                                          |           |                             |                     |       |       |
| Dimensione dello sbocco della canna fumaria Ø 150mm     |                  |                |                        |                                          |           |                             |                     |       |       |
| Dimensione della connessione di entrata del gas Ø 8mm   |                  |                |                        |                                          |           |                             |                     |       |       |

| REQUISITI DEL LIMITATORE DI EFFLUSSO       |                    |                                       |                                                           |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PER CANNA FUMARIA VERTICALE ED ORIZZONTALE |                    |                                       | SBOCCO VERTICALE SUPERIORE COMPRESA SOLO LA COMPENSAZIONE |                                       |
| STUDIO 1 BF                                |                    |                                       | STUDIO 1 BF                                               |                                       |
| Altezza canna fumaria verticale            | Tratto orizzontale | Dimensioni del limitatore di efflusso | Altezza canna fumaria verticale                           | Dimensioni del limitatore di efflusso |
| 200mm - 500mm                              | Fino a 500mm       | Senza limitatore di efflusso          | 3000 - 4990mm                                             | Ø 52mm                                |
| 500mm - 1000mm                             | Fino a 1000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 5000mm - 10,000mm                                         | Ø 47mm                                |
| 1000mm - 1490mm                            | Fino a 1000mm      | 70mm Ø                                |                                                           |                                       |
| 1500mm - 1990mm                            | Fino a 5000mm      | 70mm Ø                                |                                                           |                                       |
| 2000mm - 3000mm                            | Fino a 5000mm      | 60mm Ø                                |                                                           |                                       |
| STUDIO 2 BF                                |                    |                                       | STUDIO 2 BF                                               |                                       |
| 700mm - 1490mm                             | Fino a 1000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 3000 - 4990mm                                             | Ø 60mm                                |
| 1500mm - 2490mm                            | Fino a 5000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 5000mm - 10,000mm                                         | Ø 52mm                                |
| 2500mm - 3000mm                            | Fino a 5000mm      | 75mm Ø                                |                                                           |                                       |
| STUDIO 3 BF                                |                    |                                       | STUDIO 3 BF                                               |                                       |
| 1000mm - 1490mm                            | Fino a 500mm       | Senza limitatore di efflusso          | 3000 - 4990mm                                             | Ø 70mm                                |
| 1500mm - 1990mm                            | Fino a 1000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 5000mm - 10,000mm                                         | Ø 60mm                                |
| 2500mm - 3000mm                            | Fino a 5000mm      | Senza limitatore di efflusso          |                                                           |                                       |

# Istruzioni Per L'installazione

## Specifiche Tecniche

Per I Seguenti Modelli:

| STUDIO 1 BF: | STUDIO 2 BF: | STUDIO 3 BF: |
|--------------|--------------|--------------|
| 8700BFLECIT  | 8701BFLECIT  | 8702BFLECIT  |
| P8700BFLECIT | P8701BFLECIT |              |

### Log Versione

| Modello                                                       | CAT. gas         | Tipo di gas    | Pressione di esercizio | Aereazione                     | Iniettore | Port. gas m <sup>3</sup> /h | kW in ingr. (appr.) |       | Paese |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------|-------|
|                                                               |                  |                |                        |                                |           |                             | Alto                | Basso |       |
| Studio 1 BF                                                   | I <sub>2</sub> H | Naturale (G20) | 20mbar                 | 8mm x 15mm                     | 400       | 0.610                       | 6.4                 | 4.0   | IT    |
|                                                               | I <sub>3</sub> + | Butano (G30)   | 29mbar                 | 16mm x 23mm (2)                | 185       | 0.180                       | 6.3                 | 4.0   | IT    |
|                                                               |                  | Propano (G31)  | 37mbar                 | 10mm x 16mm<br>16mm x 23mm     |           |                             |                     |       |       |
| Studio 2 BF                                                   | I <sub>2</sub> H | Naturale (G20) | 20mbar                 | 10mm x 16mm                    | 600       | 0.819                       | 8.6                 | 4.4   | IT    |
|                                                               | I <sub>3</sub> + | Butano (G30)   | 29mbar                 | 16mm x 23mm (2)                | 150       | 0.229                       | 8.0                 | 4.4   | IT    |
|                                                               |                  | Propano (G31)  | 37mbar                 | 5mm x 16mm<br>16mm x 23mm      |           |                             |                     |       |       |
| Studio 3 BF                                                   | I <sub>2</sub> H | Naturale (G20) | 20mbar                 | LH 8mm x 15mm<br>RH 8mm x 15mm | 184       | 0.962                       | 10.1                | 5.2   | IT    |
| <b>Classe di efficienza 2 - 81% / NO<sub>x</sub> Classe 4</b> |                  |                |                        |                                |           |                             |                     |       |       |
| Dimensione dello sbocco della canna fumaria Ø 150mm           |                  |                |                        |                                |           |                             |                     |       |       |
| Dimensione dello sbocco della canna fumaria Ø 100mm           |                  |                |                        |                                |           |                             |                     |       |       |
| Dimensione della connessione di entrata del gas Ø 8mm         |                  |                |                        |                                |           |                             |                     |       |       |

| REQUISITI DEL LIMITATORE DI EFFLUSSO       |                    |                                       |                                                           |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PER CANNA FUMARIA VERTICALE ED ORIZZONTALE |                    |                                       | SBOCCO VERTICALE SUPERIORE COMPRESA SOLO LA COMPENSAZIONE |                                       |
| STUDIO 1 BF                                |                    |                                       | STUDIO 1 BF                                               |                                       |
| Altezza canna fumaria verticale            | Tratto orizzontale | Dimensioni del limitatore di efflusso | Altezza canna fumaria verticale                           | Dimensioni del limitatore di efflusso |
| 200mm - 500mm                              | Fino a 500mm       | Senza limitatore di efflusso          | 3000 - 4990mm                                             | Ø 52mm                                |
| 500mm - 1000mm                             | Fino a 1000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 5000mm - 10,000mm                                         | Ø 47mm                                |
| 1000mm - 1490mm                            | Fino a 1000mm      | 70mm Ø                                |                                                           |                                       |
| 1500mm - 1990mm                            | Fino a 5000mm      | 70mm Ø                                |                                                           |                                       |
| 2000mm - 3000mm                            | Fino a 5000mm      | 60mm Ø                                |                                                           |                                       |
| STUDIO 2 BF                                |                    |                                       | STUDIO 2 BF                                               |                                       |
| 700mm - 1490mm                             | Fino a 1000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 3000 - 4990mm                                             | Ø 60mm                                |
| 1500mm - 2490mm                            | Fino a 5000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 5000mm - 10,000mm                                         | Ø 52mm                                |
| 2500mm - 3000mm                            | Fino a 5000mm      | 75mm Ø                                |                                                           |                                       |
| STUDIO 3 BF                                |                    |                                       | STUDIO 3 BF                                               |                                       |
| 1000mm - 1490mm                            | Fino a 5000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 3000 - 4990mm                                             | Ø 70mm                                |
| 1500mm - 1990mm                            | Fino a 1000mm      | Senza limitatore di efflusso          | 5000mm - 10,000mm                                         | Ø 60mm                                |
| 2500mm - 3000mm                            | Fino a 5000mm      | Senza limitatore di efflusso          |                                                           |                                       |


# Istruzioni Per L'installazione

## Specifiche Tecniche

Questo apparecchio è stato certificato per essere utilizzato in Paesi diversi da quelli indicati. Per installare questo dispositivo in tali Paesi, è essenziale ottenere le istruzioni tradotte e in alcuni casi l'apparecchio richiede modifiche. Rivolgersi a Gazco per ulteriori informazioni.

### ELENCO DI CONTROLLO DELL'IMBALLAGGIO

| Qtà Descrizione                                                                                  | Kit di fissaggio contenente:                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versione con effetto schegge di pietra:</b><br>1 x schegge di pietra bianca                   | 1 x Manuale delle istruzioni<br>4 x Viti da legno<br>4 x Tappi Raw<br>1 x Telecomando                                                                             |
| <b>Versione con ceppi:</b><br>1 x serie di ceppi<br>1 x Vermiculite<br>1 x sacchetto di Embaglow | 4 x Batterie a celle formato AA<br>1 x Batterie a celle formato 9Vs<br>1 x Box a parete<br>1 x Parete piastra<br>1 x Cassetta Della Pila<br>1 x Schiuma di tenuta |

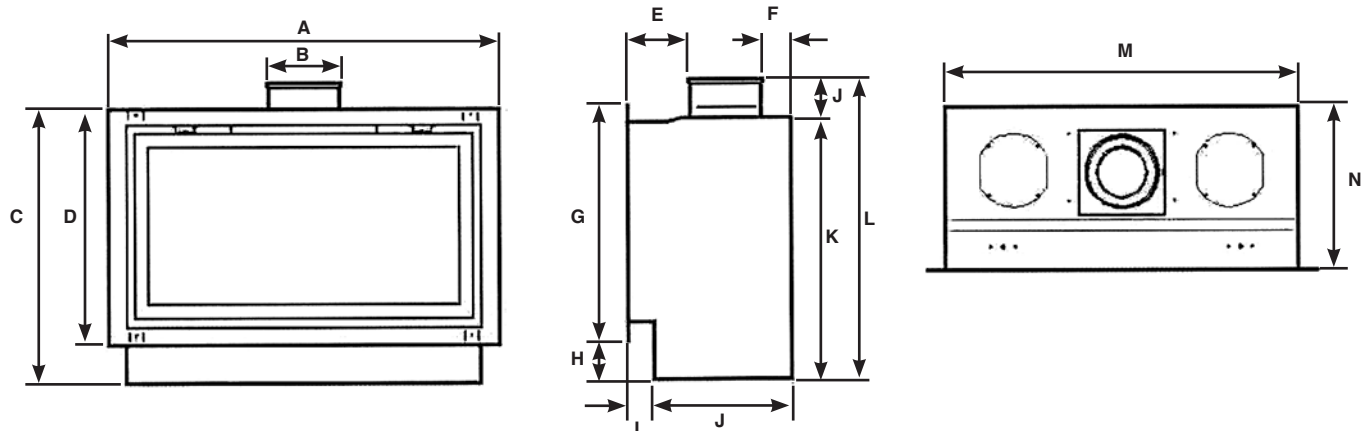

| Modello  | A    | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H   | I  | J   | K   | L   | M    | N   |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| Studio 1 | 820  | 153 | 571 | 491 | 127 | 60 | 416 | 119 | 54 | 291 | 543 | 624 | 745  | 345 |
| Studio 2 | 1020 | 153 | 571 | 491 | 127 | 60 | 416 | 119 | 54 | 291 | 543 | 624 | 945  | 345 |
| Studio 3 | 1410 | 153 | 571 | 491 | 127 | 60 | 416 | 119 | 54 | 291 | 543 | 624 | 1335 | 345 |

# Istruzioni Per L'installazione

## Specifiche Tecniche

**Dimensioni dei pannelli Steel**

| Modello  | A    | B   | C    | D   | E  |
|----------|------|-----|------|-----|----|
| Studio 1 | 1264 | 528 | 846  | 320 | 27 |
| Studio 2 | 1500 | 528 | 846  | 320 | 27 |
| Studio 3 | 1990 | 528 | 1236 | 320 | 27 |

**Dimensioni dei pannelli Vetro**

| Modello  | A    | B   | C    | D   | E  |
|----------|------|-----|------|-----|----|
| Studio 1 | 1264 | 528 | 650  | 324 | 29 |
| Studio 2 | 1500 | 528 | 852  | 324 | 29 |
| Studio 3 | 1990 | 528 | 1240 | 324 | 29 |

**Dimensioni dei pannelli Verve**



| Modello  | A    | B   | C    | D   | E  |
|----------|------|-----|------|-----|----|
| Studio 1 | 1264 | 528 | 650  | 324 | 53 |
| Studio 2 | 1500 | 528 | 850  | 324 | 53 |
| Studio 3 | 1990 | 528 | 1240 | 324 | 53 |

**Dimensioni dei pannelli Profil**

| Modello  | A    | B   | C    | D   | E    |
|----------|------|-----|------|-----|------|
| Studio 1 | 836  | 510 | 740  | 414 | 12.5 |
| Studio 2 | 1036 | 510 | 940  | 414 | 12.5 |
| Studio 3 | 1426 | 510 | 1330 | 414 | 12.5 |

**Dimensioni dei pannelli Bauhaus**

| Modello  | A    | B   | C    | D   | E  |
|----------|------|-----|------|-----|----|
| Studio 1 | 850  | 524 | 740  | 414 | 28 |
| Studio 2 | 1050 | 524 | 940  | 414 | 28 |
| Studio 3 | 1440 | 524 | 1330 | 414 | 28 |

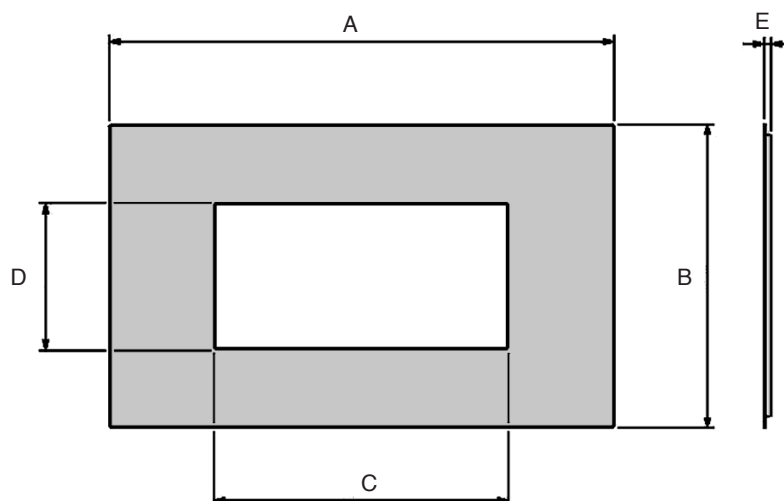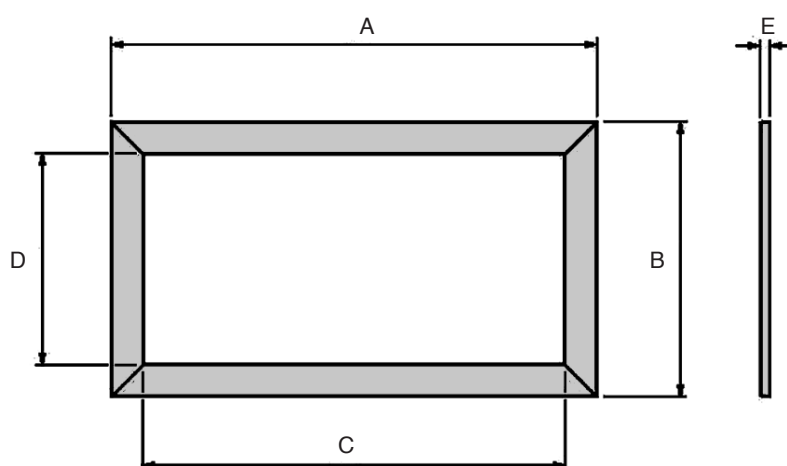**Steel / Vetro / Verve**

**Profil/ Bauhaus**


# Istruzioni Per L'installazione

## Requisiti Del Sito


### 1. Requisiti Della Canna Fumaria E Del Camino

**NOTA:** È possibile installare l'apparecchio solo con la canna fumaria fornita.

- 1.1 La canna fumaria deve essere posizionata in conformità a BS5440: Parte 1 (ultima versione). Vedere il diagramma 1.
- 1.2 Tutte le imboccature che si trovano a meno di 2 metri da qualsiasi accesso (pian terreno, balcone o terrazza praticabile) devono essere dotate di una protezione.
- 1.3 La canna fumaria va fissata saldamente e le precauzioni antincendio vanno seguite in conformità ai regolamenti e alle procedure locali e nazionali.
- 1.4 Potrebbe essere necessario un limitatore di efflusso. Far riferimento alle Specifiche tecniche.
- 1.5 Sono disponibili due tipi di terminali per canna fumaria, orizzontale e verticale.

- 1.6 Per un'imboccatura orizzontale, decidere dove verrà posta l'imboccatura.
- 1.7 Misurare l'altezza dalla parte superiore dell'apparecchio fino al centro del foro occorrente.
- 1.8 Fare riferimento ai diagrammi 1A per le dimensioni minime e massime della canna fumaria.
- 1.9 È necessario lasciare uno spazio libero sufficiente sopra oppure di fianco all'installazione per potervi accedere e consentire l'installazione della canna fumaria sull'apparecchio.
- 1.10 Quando viene utilizzata un'imboccatura orizzontale, le sezioni verticali vanno assemblate per prime, quindi l'angolo a 90 gradi e infine la sezione orizzontale comprendente l'imboccatura.
- 1.11 Se viene costruita un'installazione in muratura, l'apertura dovrà essere sorretta da un'armatura idonea.
- 1.12 È possibile ridurre le dimensioni solo della sezione terminale orizzontale.

### 1 Dimensioni per il Regno Unito

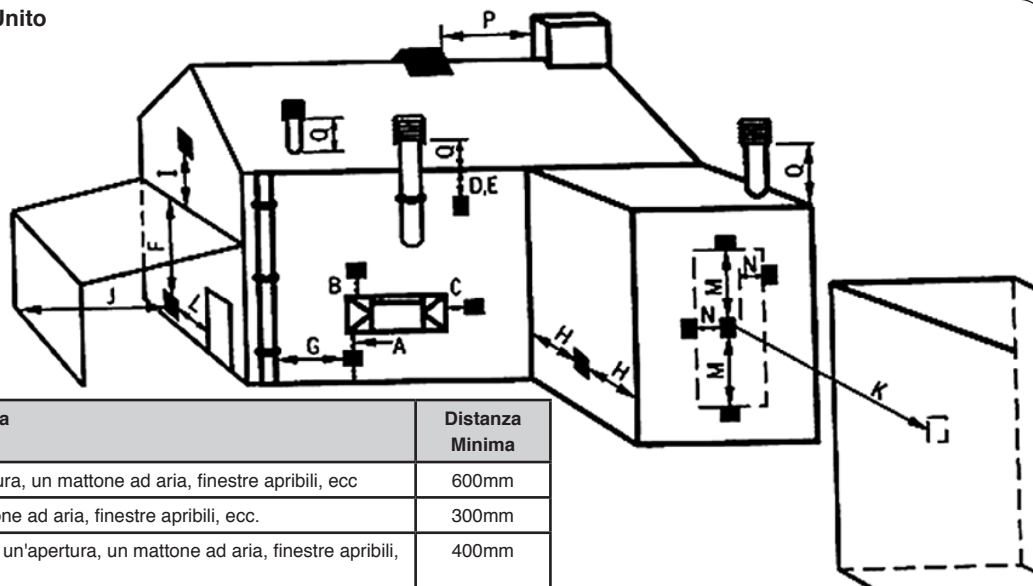

| Dimensione | Posizione dell'imboccatura                                                           | Distanza Minima |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A          | Direttamente sotto un'apertura, un mattone ad aria, finestre apribili, ecc           | 600mm           |
| B          | Sopra un'apertura, un mattone ad aria, finestre apribili, ecc.                       | 300mm           |
| C          | Orizzontalmente rispetto ad un'apertura, un mattone ad aria, finestre apribili, ecc. | 400mm           |
| D          | Sotto canaletti, tubi di scarico o tubi di drenaggio                                 | 300mm           |
| E          | Sotto la grondaia                                                                    | 300mm           |
| F          | Sotto i balconi o i parcheggi coperti                                                | 600mm           |
| G          | Da un tubo di drenaggio verticale o dal tubo di scarico                              | 300mm           |
| H          | Da un angolo interno o esterno                                                       | 600mm           |
| I          | Al di sopra del balcone o del soffitto del pianterreno                               | 300mm           |
| J          | Da una superficie rivolta verso l'imboccatura (vedere anche 6.1.2)                   | 600mm           |
| K          | Da un'imboccatura rivolta verso l'imboccatura                                        | 600mm           |
| L          | Da un'apertura del parcheggio coperto (ad es, porta, finestra) verso l'interno       | 1200mm          |
| M          | Verticalmente da un'imboccatura sulla stessa parete                                  | 1500mm          |
| N          | Orizzontalmente da un'imboccatura sulla stessa parete                                | 300mm           |
| O          | Dalla parete su cui l'imboccatura è montata                                          | N/A             |
| P          | Da una struttura verticale sul tetto                                                 | 600mm           |
| Q          | Al di sopra dell'intersezione col tetto                                              | 300mm           |


\* Inoltre, l'imboccatura non dovrà essere più vicina di 300mm ad un'apertura nella struttura dell'edificio formata allo scopo di ospitare un elemento incorporato, quale ad esempio un'intelaiatura di finestra.

# Istruzioni Per L'installazione


## Requisiti Del Sito

### 2. Opzioni Canna Fumaria


#### STUDIO 1 BF

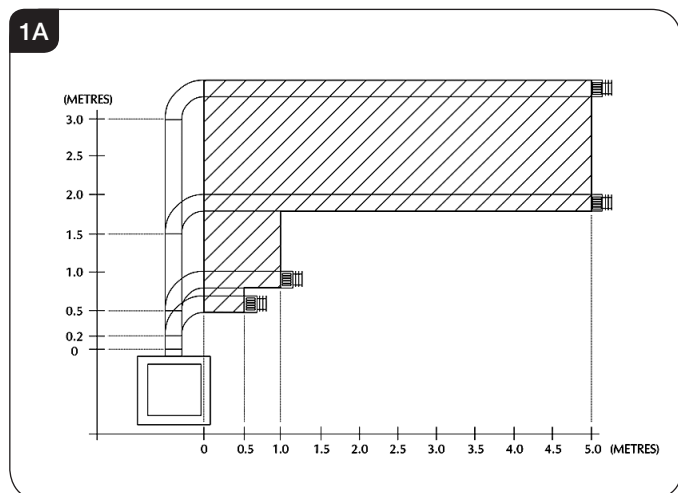

#### STUDIO 2 BF

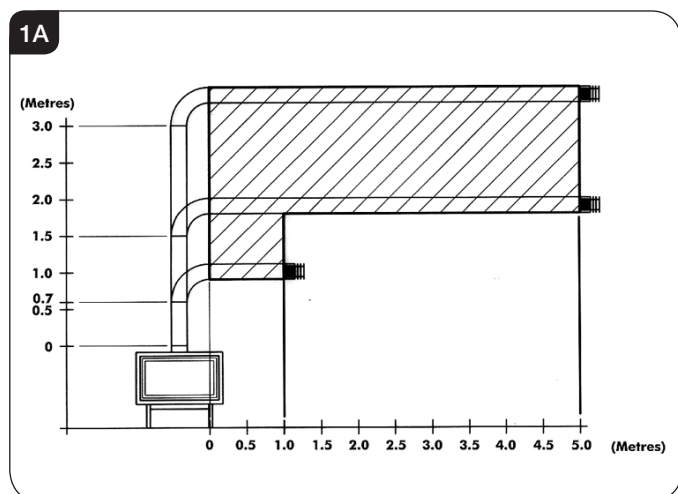

#### STUDIO 3 BF

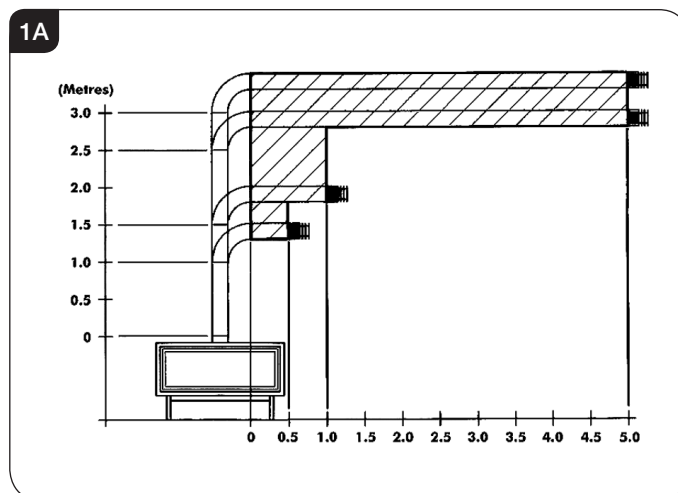

Inizio curva dell'asse della canna fumaria 170 mm.  
Assedella canna fumaria verticale fino alla fine della curva 220mm.

### 2A. Kit verticale e orizzontale per canna fumaria con uscita superiore

- 2.1 Verticale a partire dalla parte superiore dell'apparecchio, poi fuori orizzontalmente (vedere diagramma 1A). Il kit di base comprende:

#### STUDIO 1 BF (8534/8534AN)

- 1 x tratto verticale da 200 mm
- 1 x tratto terminale da 500 mm (il tratto va tagliato sul posto)
- 1 x angolo a 90 gradi
- 1 x trave di appoggio
- 1 x restrittore da 70 mm
- 1 x vite di fissaggio restrittore da 60 mm

#### STUDIO 2 BF (8509/8509AN)

- 1 x tratto verticale da 200 mm
- 1 x tratto verticale da 500 mm
- 1 x tratto terminale da 500 mm (il tratto va tagliato sul posto)
- 1 x angolo a 90 gradi
- 1 x trave di appoggio
- 1 x restrittore da 75 mm

Il kit può essere utilizzato da solo. (Nota: – STUDIO 1 BF per un rialzo di 200 mm è possibile utilizzare solo il tratto terminale di 500mm). È possibile aggiungere i tratti supplementari elencati di seguito ai tratti verticali e orizzontali.

#### STUDIO 3 BF (8567/8567AN)

- 1 x tratto verticale da 1000 mm
- 1 x tratto terminale da 500 mm (il tratto va tagliato sul posto)
- 1 x angolo a 90 gradi
- 1 x trave di appoggio


Il kit può essere utilizzato da solo. (Nota: – STUDIO 1 BF per un rialzo di 200 mm è possibile utilizzare solo il tratto terminale di 500mm). È possibile aggiungere i tratti supplementari elencati di seguito ai tratti verticali e orizzontali.

# Istruzioni Per L'installazione

## Requisiti Del Sito


### 2B. Canna Fumaria Orizzontale E Verticale Con Curva Aggiuntiva

- 2.2 Sulla sezione orizzontale è possibile utilizzare qualsiasi curva aggiuntiva (a 45° o 90°), ma la corsa complessiva della canna fumaria orizzontale sarà ridotta. Fare riferimento al Diagramma 1B.

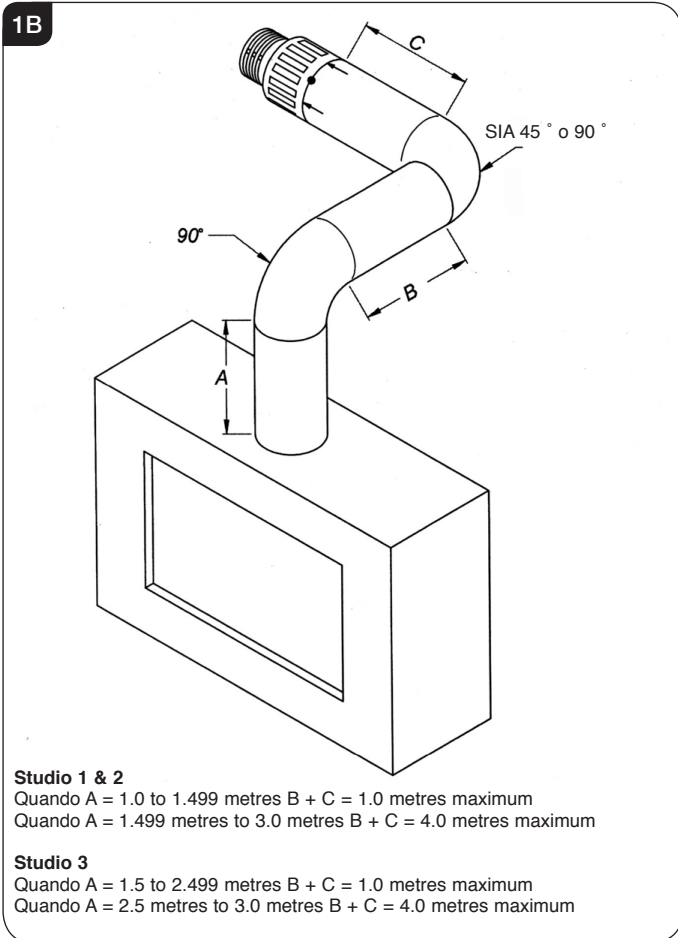

### 2C Kit Verticale Per Canna Fumaria Superiore (8524/8524AN)

- 2.3 Verticale a partire dalla parte superiore dell'apparecchio, vedere Diagramma 1C. Rialzo verticale minimo 3 m, massimo 10 m.  
Il kit di base comprende  
2 x tratti da 1m  
1 x tratto terminale da 1m  
1 x restrittore da 52mm  
1 x restrittore da 47mm  
1 x restrittore da 60mm  
1 x restrittore da 70mm  
È possibile aggiungere i tratti supplementari elencati di seguito.

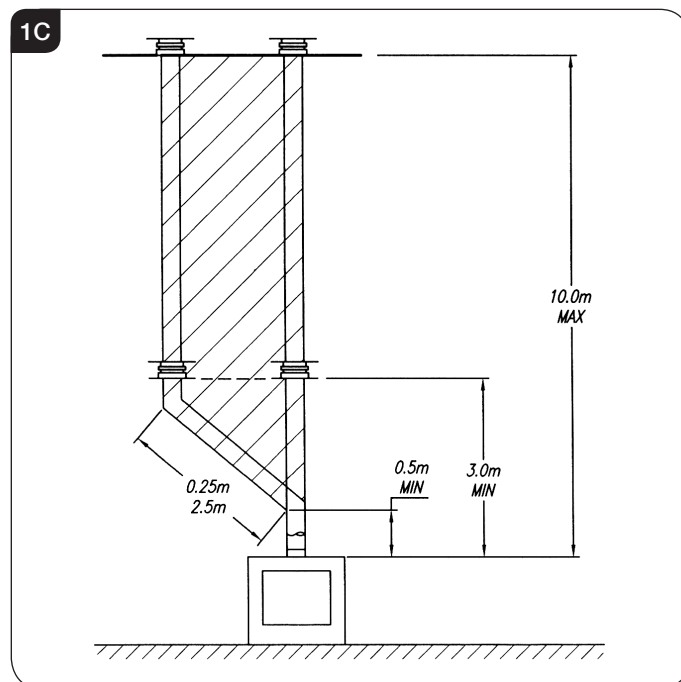

### 2D Kit Compensazione Verticale Per canna Fumaria Superiore (8530/8530An)

- 2.4 Utilizzato col kit 8524. È richiesto un rialzo minimo di 500mm fino alla prima curva. Vedere diagramma 1C.

# Istruzioni Per L'installazione

## Requisiti Del Sito

### 3. Tratti Supplementari Per Cannafumaria

Tutti i componenti hanno un diametro di 150mm

| LUNGHEZZA<br>NOMINALE | LUNGHEZZA<br>EFFETTIVA | FINITURA IN<br>ACCIAIO INOX | FINITURA IN<br>ANTRACITE |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 200mm                 | 140mm                  | 8527                        | 8527AN                   |
| 500mm                 | 440mm                  | 8528                        | 8528AN                   |
| 1000mm                | 940mm                  | 8529                        | 8529AN                   |
| Curva a 40°           | N/A                    | 8507                        | 8507AN                   |
| Curva a 90°           | N/A                    | 8508                        | 8508AN                   |

**NOTA:** È necessario considerare con attenzione i seguenti punti:

- a) Posizione dei terminali
- b) Supporti per la canna fumaria
- c) Protezione dagli agenti atmosferici
- d) Precauzioni antincendio

I regolamenti e le procedure locali e nazionali vanno rispettati per tutte le opzioni sopraelencate.

### 4. Fornitura Del Gas

**QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ALL'USO IN UN IMPIANTO A GAS CON UN METRO GOVERNATI.**

- 4.1 Prima dell'installazione, accertarsi che le condizioni locali di distribuzione (identificare il tipo di gas e la pressione) siano compatibili con la regolazione dell'apparecchio.
- 4.2 Accertarsi che il gas possa essere fornito nella quantità richiesta e in conformità ai regolamenti in vigore.
- 4.3 L'apparecchio può essere installato con tubi di rame ricotto. È possibile utilizzare giunzioni saldate a stagno all'esterno dell'apparecchio.
- 4.4 Questo apparecchio viene fornito con un dispositivo di isolamento incorporato nella connessione di entrata, montato in fabbrica; non sono necessari altri dispositivi di isolamento.
- 4.5 Prima di collegare l'apparecchio, è necessario spurgare tutte le tubature del gas da eventuali detriti contenuti.
- 4.6 L'alimentazione del gas penetra nel caminetto attraverso un pannello di silicio sul pavimento nella parte posteriore/sulla sinistra. Tagliare con un coltello affilato prima di far passare il tubo di erogazione
- 4.7 È necessario installare l'alimentazione del gas in modo che non impedisca la rimozione della macchina a scopi di manutenzione e ispezione.

### 5. Ventilazione

- 5.1 L'apparecchio non richiede ventilazione supplementare.

### 6. Ubicazione Dell'apparecchio

- 6.1 Considerare che questa macchina è stata progettata principalmente per applicazioni nello scheletro. Tuttavia, in alcune circostanze uno dei kit può essere usato su caminetti monoblocco o in muratura avvalendosi di metodi e materiali diversi per ottenere l'effetto finale.

**I tre metodi di installazione con scheletro sono:**

**I tre metodi di installazione con scheletro sono:**  
**Telaio, vedere Istruzioni di installazione, Sezione 4**  
**Edge, vedere Istruzioni di installazione, Sezione 5**  
**Cool Wall, vedere Istruzioni di installazione, Sezione 6.**

- 6.2 L'apparecchio va posto su un focolare non combustibile spesso almeno 12 mm.

**NOTA:** Qualora si desideri costruire la fascia di apertura del caminetto in materiali naturali, si raccomanda di dividerla in tre o più sezioni per evitare che si incrinino. I materiali a base di resina potrebbero non essere adatti. Dato che questa macchina è un'efficace fonte di calore, è necessario prestare attenzione alla struttura e alle rifiniture del caminetto.

- 6.3 Un ripiano combustibile deve essere:
  - Al massimo 150 mm di profondità
  - Almeno 400 mm di altezza al di sopra del caminetto

Una parete laterale combustibile deve essere ad almeno 150 mm dalla macchina.
- 6.4 Questa macchina può essere installata con canna fumaria orizzontale e verticale (parete verticale- canna fumaria orizzontale) o con canna fumaria verticale con sbocco su tetto (vedere Sezione 2, requisiti del sito, opzioni per la canna fumaria).
- 6.5 Questa macchina non è adatta per l'installazione su una parete combustibile. Rimuovere tutto il materiale combustibile dall'area illustrata. Vedere Istruzioni per l'installazione, Sezione 3.1.

# Istruzioni Per L'installazione

## 1. Precauzioni Relative Alla Sicurezza

- 1.1 Nell'interesse dell'utente e per motivi di sicurezza, l'installazione dell'apparecchio va eseguita da persone competenti, in conformità ai regolamenti e alle procedure locali e nazionali. Un'installazione dell'apparecchio non eseguita correttamente potrebbe comportare un procedimento giudiziario. **Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'utilizzo.**
- 1.2 Le presenti istruzioni vanno lasciate intatte all'utente.
- 1.3 Non tentare di bruciare rifiuti su questo apparecchio.
- 1.4 Tenere le buste di plastica lontano dai bambini piccoli.

**SE L'APPARECCHIO VIENE SPENTO O SI SPEGNE DURANTE L'UTILIZZO, ATTENDERE 3 MINUTI PRIMA DI TENTARE DI ACCENDERE NUOVAMENTE L'APPARECCHIO.**



**IMPORTANTE: ACCERTARSI CHE L'APPARECCHIO SIA STATO CORRETTAMENTE REGOLATO PER IL TIPO E LA CATEGORIA DI GAS UTILIZZABILI NEL PAESE DI UTILIZZO. FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DATI E ALLE SPECIFICHE TECNICHE PRESENTI ALL'INIZIO DELL'OPUSCOLO.**

**PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL PASSAGGIO DA UN TIPO DI GAS AD UN ALTRO, FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 10, ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.**

## Rimozione dell'imballaggio

- 1.5 Rimuovere l'elettrodomestico dall'imballaggio e controllare che sia completo e non presenti danni.


Mettere da parte i componenti liberi in ceramica in modo che non vengano danneggiati durante l'installazione.

## 2. Installazione Dell'apparecchio

**È DISPONIBILE UN KIT DI CONDOTTI, CODICE N. 8572, CHE DEVE ESSERE INSTALLATO CONTEMPORANEAMENTE ALL'APPARECCHIO.**


- 2.1 Per aprire lo sportello di vetro, usare la chiave Allen in dotazione.
- 2.2 Allentare i fermi dello sportello; per l'apertura, girare i fermi verso il bordo esterno dello sportello di vetro, Diagramma 1.

1

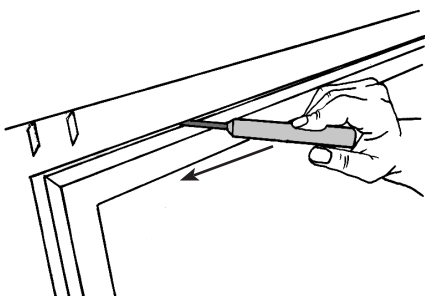


- 2.3 Rimuovere la scatola e conservarla in luogo sicuro poiché contiene il telecomando e gli effetti del combustibile, ecc.
- 2.4 Rimuovere tutti i rivestimenti laddove necessario. I pannelli posteriori di Studio 1 e 3 possono restare in loco. Vedere Sostituzione delle parti, sezione 5.
- 2.5 Rimuovere il bruciatore principale, vedere Sostituzione delle parti, sezione 7.
- 2.6 L'alimentazione del gas penetra nel caminetto attraverso un pannello di silicio sul pavimento sotto il pannello di accesso, Diagramma 2.

2

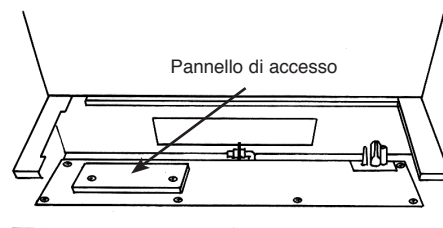

- 2.7 Tagliarlo con un coltello affilato prima di farlo passare attraverso il tubo di erogazione, Diagramma 3.

3

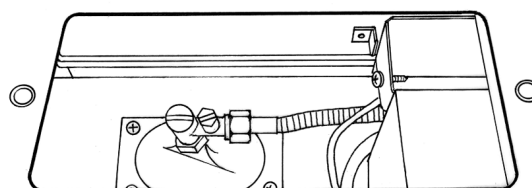

# Istruzioni Per L'installazione

## 3. Installazione con scheletro


LE PAGINE CHE SEGUONO DESCRIVONO TRE TIPI DI INSTALLAZIONE CON SCHELETRO:

1) PER STUDIO CON TELAIO STEEL, PROFIL O BAUHAUS, VEDERE LA SEZIONE 4

2) PER INSTALLAZIONI IN CUI STUDIO È A FILO DEL BORDO RIFINITO DELLA PARETE, VEDERE LA SEZIONE 5

3) PER ULTERIORI INSTALLAZIONI "EDGE" CON PARETE RAFFREDDATA SOPRA LA MACCHINA CHE CONSENTA DI APPLICARE QUADRI, ECC., VEDERE LA SEZIONE 6

- 3.1 DISTANZA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE**  
LE PARTI COMBUSTIBILI DELLO SCHELETRO DEVONO RIENTRARE NELLE DIMENSIONI MINIME ILLUSTRATE NEL DIAGRAMMA 4. ANCHE SE PROTETTO DA MATERIALE NON COMBUSTIBILE, IL TELAIO DEVE RISPETTARE TALI DIMENSIONI, DIAGRAMMA 4.

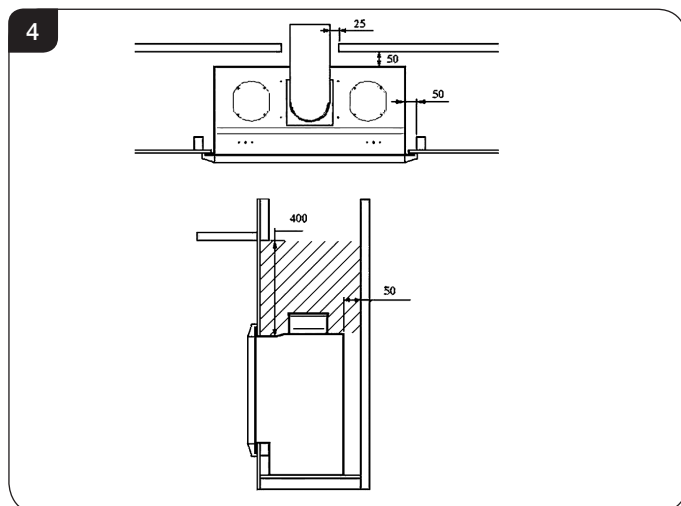

- 3.2 DISTANZA DAL MATERIALE NON COMBUSTIBILE O COMBUSTIBILE SOLO PER STUDIO 3**  
PER LASCIARE SUFFICIENTE SPAZIO LIBERO PER L'APERTURA DELLA VALVOLA SUPERIORE SU STUDIO 3, È IMPORTANTE CHE NESSUNA PARTE DELLO SCHELETRO (COMBUSTIBILE O NON) SIA ENTRO 400 MM DALLA PARTE SUPERIORE DELLA SCATOLA.


- 3.3 TUTTI I MODELLI**  
NON RIEMPIRE IL VUOTO INTORNO O SOPRA ALLA MACCHINA CON MATERIALI ISOLANTI QUALI LANA DI ROCCIA.

- 3.4 IL VUOTO CREATO PER LA CASSETTA DEVE ESSERE VENTILATO PER EVITARE ACCUMULO DI CALORE. SE IL VUOTO È SIGILLATO, È NECESSARIO INSERIRE DELLE VENTOLE IN ALTO E IN BASSO DI CIRCA 50 CM2 CIASCUNA. TALI VENTOLE DEVONO PRELEVARE ARIA FREDDA DALLA STANZA E RESTITUIRE ARIA CALDA**

- 3.5 SUL LATO DELLA CAPPA DEL CAMINO È NECESSARIO LASCIARE UNO SPORTELLLO DI ACCESSO PER MANUTENZIONE E ISPEZIONE FUTURE DI CANNA FUMARIA E MACCHINA.**

## 4. Installazione con scheletro per Studio con telai


- 4.1 Costruire la cappa del camino con scheletro e gli alloggiamenti della misura desiderata, includendo una pedana protetta all'altezza necessaria.
- 4.2 Rivestire l'apertura della macchina con materiale non combustibile di 12 mm di spessore come illustrato, Diagramma 5.

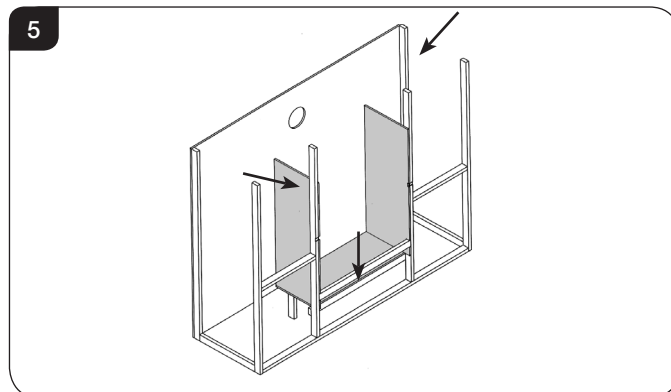

- 4.3 Mantenere degli spazi liberi come illustrato nel Diagramma 4.
- 4.4 Posizionare la macchina e stabilire i requisiti della canna fumaria.
- 4.5 Applicare un foro per l'uscita della canna fumaria (vedere Istruzioni di installazione) unità canna fumaria.
- 4.6 Far passare gas ed elettricità nel foro della cassetta sul lato sinistro.


**Dato che non è possibile usare materiale combustibile sopra al caminetto, viene fornita una barra di sostegno:**

- 4.7 Segnare la posizione per inserire la barra di sostegno fornita nello scheletro all'altezza corretta. Tale barra deve essere rientrante rispetto allo scheletro, Diagramma 6.

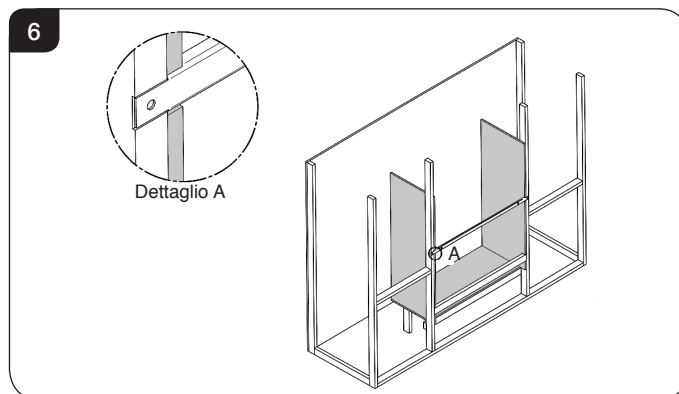


# Istruzioni Per L'installazione


- 4.8 Inserire la barra di sostegno nello scheletro all'altezza corretta, Diagramma 7.

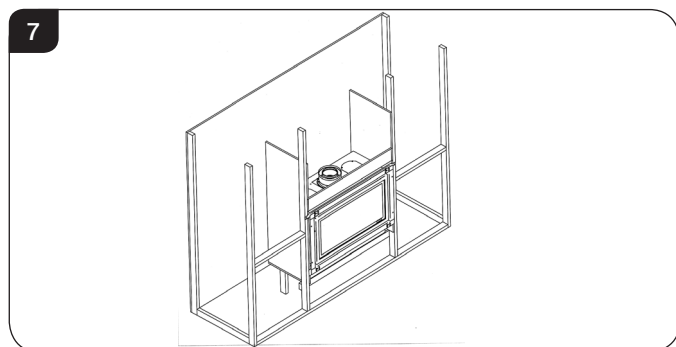

- 4.9 Collegare le quattro staffe di fissaggio del telaio al caminetto, Diagramma 8.

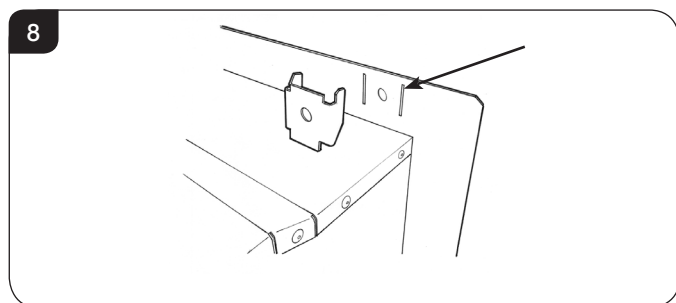

- 4.10 Applicare schiuma sigillante sul retro della flangia esterna del caminetto, Diagramma 9.

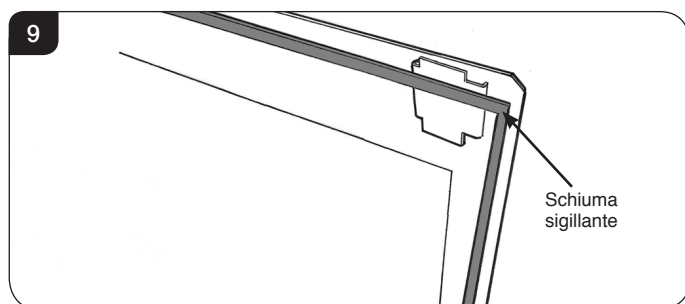

- 4.11 Posizionare il caminetto.
- 4.12 Montare la tavola non combustibile sullo scheletro intorno al caminetto. In questo modo si otterrà una prolunga di almeno 400 mm sulla macchina e di almeno 50 mm sui lati della macchina (dalla scatola esterna, senza considerare le flange).
- 4.13 Applicare il cartongesso alla parte rimanente dello scheletro.
- 4.14 Fissare la parte posteriore del caminetto allo scheletro usando quattro viti, attraverso flangia, staffa e barra di sostegno.
- 4.15 Applicare dello stucco sulla parte frontale della cappa.

## Bande

A causa delle temperature elevate di questo caminetto, è consigliabile usare bande di marmo o di materiale simile tra la macchina e il cartongesso.

**Non usare mai bande monoblocco poiché potrebbero dilatarsi (e addirittura incrinarsi).**


**Nota:** Con l'impiego di una banda, saranno necessarie viti di fissaggio più lunghe.

Per terminare l'installazione:

- 4.16 Collegare la scatola a parete e le batterie seguendo le istruzioni indicate nella sezione 7 successiva.
- 4.17 Collegare:
- Il sistema della canna fumaria, vedere Installazione 8.
  - Il gas, vedere Installazione 2, usando l'apertura sul lato della cappa per accedervi.

Dopo la messa in esercizio:

- 4.18 Rifinire i lati della cappa, Diagramma 10.

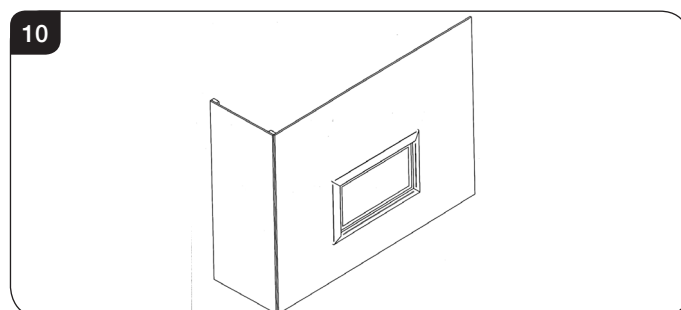


## 5. Scheletro Per Il Kit Di Installazione Studio Edge

Per installare il caminetto senza telaio è disponibile un kit di installazione Studio Edge opzionale: Studio 1 BF Codice N. 8727BF EK01, Studio 2 BF Codice N. 8727BF EK02, Studio 3 BF Codice N. 8727BF EK03.


Usando il kit di installazione:

- 5.1 Inserire le quattro staffe di metallo del kit sul caminetto, Diagramma 11.


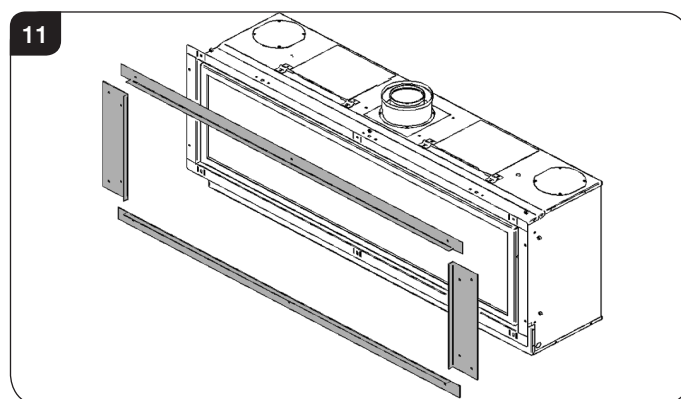


# Istruzioni Per L'installazione

- 5.2 Applicare schiuma sigillante sul retro della flangia esterna del caminetto, Diagramma 12.

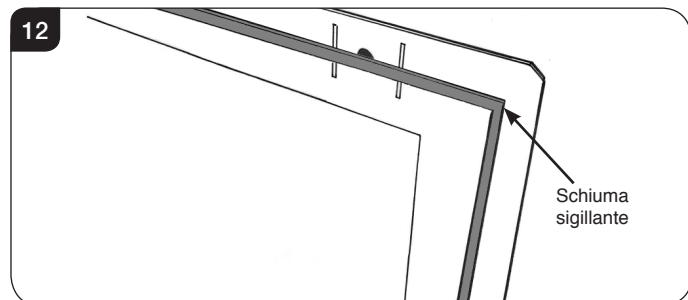


- 5.3 Posizionare lo scheletro verticale lasciando uno spazio libero minimo sul lato del caminetto (50 mm).
- 5.4 Fissare lo scheletro verticale attraverso i fori nelle staffe metalliche al caminetto.
- 5.5 Il kit è stato concepito per portare la tavola non combustibile fino al bordo delle quattro staffe, Diagramma 12 & 14.

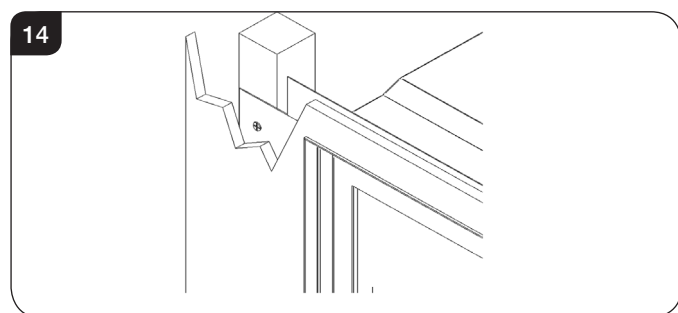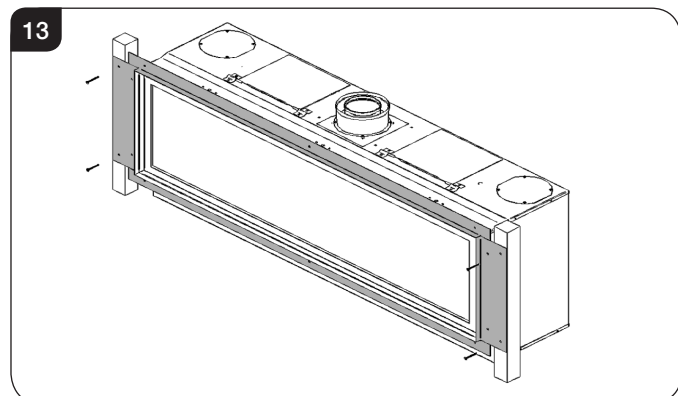


- 5.6 Costruire la cappa del camino con scheletro di dimensione desiderata:
- 5.7 Rispettare gli spazi liberi fino al materiale combustibile indicati al precedente punto 3.
- 5.8 Stabilire i requisiti della canna fumaria.
- 5.9 Applicare un foro per l'uscita della canna fumaria: vedere Istruzioni di installazione, unità canna fumaria.

15

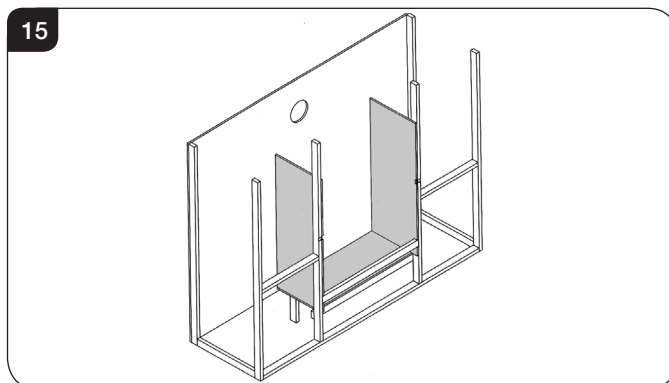

- 5.10 Montare la tavola non combustibile sullo scheletro sopra al caminetto. In questo modo dovrebbe risultare una prolunga di almeno 400 mm sopra alla macchina.
- 5.11 Fissare il cartongesso sulla parte frontale rimanente della cappa.
- 5.12 Collegare il sistema della canna fumaria e il gas accedendo dall'apertura sul lato della cappa.
- 5.13 Dopo la messa in esercizio, rifinire i lati della cappa, Diagramma 16.

16

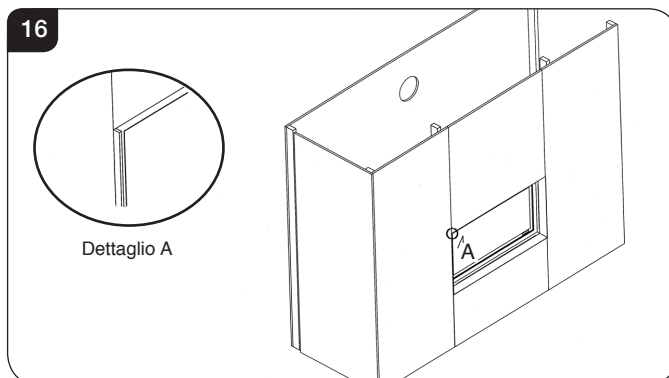

- 5.14 Applicare uno stucco resistente al calore sulla cappa nell'area direttamente sopra al caminetto.

## 6. Scheletro Per Kit Di Installazione Cool Wall

Per questa installazione cool-wall, il calore del caminetto trasportato per convezione viene incanalato nella cavità del camino e aspirato verso l'alto.


Il kit di installazione cool wall viene fornito incompleto. Questo permette di rifinire il kit secondo le decorazioni della parte frontale.

Per installare il caminetto senza telaio è disponibile un kit di installazione Studio Cool Wall opzionale: Studio 1 BF Codice N. 8727BFCW01, Studio 2 BF Codice N. 8727BFCW02, Studio 3 BF Codice N. 8727BFCW03.



Usando il kit di fissaggio:

- 6.1 Inserire le quattro staffe di metallo del kit al caminetto, Diagramma 17. C'è un foro intenzionale sulla parte superiore per il calore trasportato per convezione.


# Istruzioni Per L'installazione

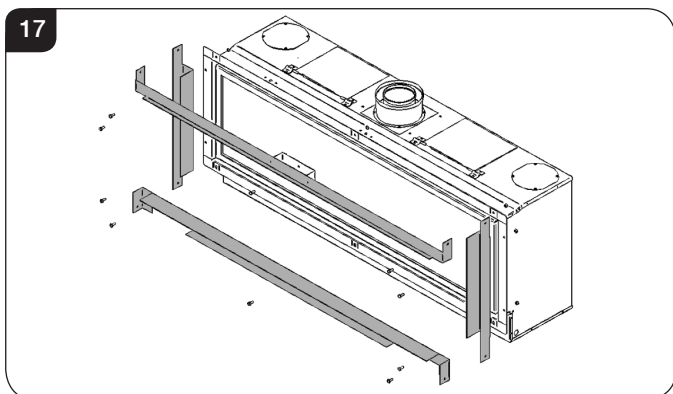


- 6.2 Ciò determina la larghezza dei supporti dello scheletro verticale. Il kit è stato ideato affinché si possa portare la tavola non combustibile fino al bordo delle quattro staffe, Diagramma 18 & 19.

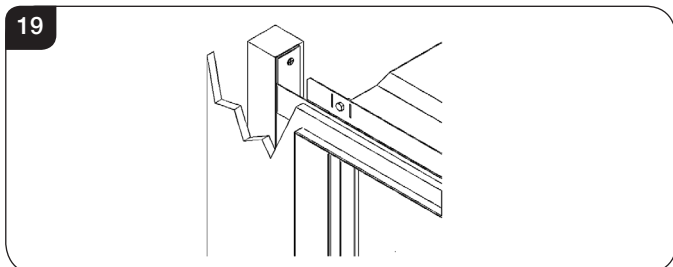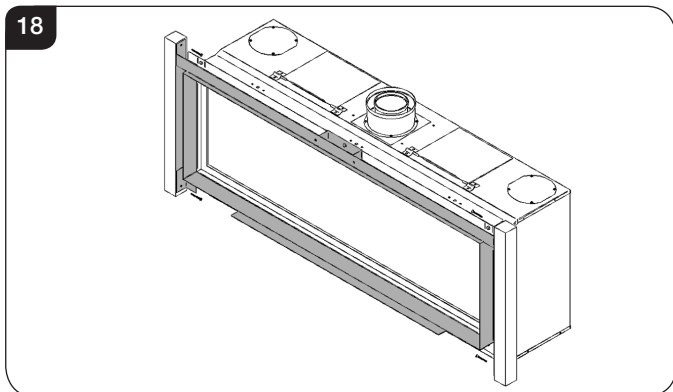

- 6.3 Fissare le staffe metalliche di destra e di sinistra allo scheletro. Costruire la cappa del camino con scheletro di dimensione desiderata.
- 6.4 Rispettare gli spazi liberi fino al materiale combustibile indicati al precedente punto 3.
- 6.5 Stabilire i requisiti della canna fumaria.
- 6.6 Applicare un foro per l'uscita della canna fumaria: vedere Istruzioni di installazione, unità canna fumaria.

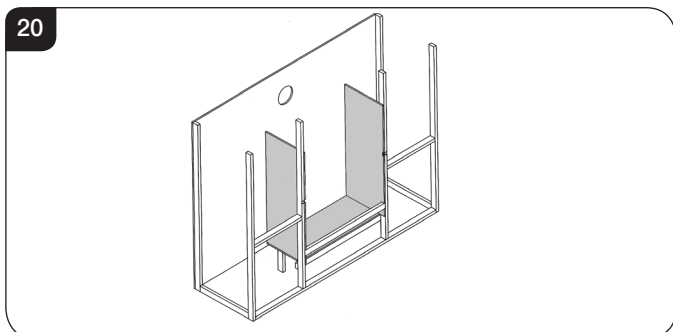

- 6.7 Montare la tavola non combustibile sullo scheletro sopra al caminetto. In questo modo dovrebbe risultare una prolunga di almeno 400 mm sopra alla macchina.
- 6.8 Fissare il cartongesso sulla parte frontale rimanente della cappa.
- 6.9 Collegare il sistema della canna fumaria e il gas accedendo dall'apertura sul lato della cappa.
- 6.10 Dopo la messa in esercizio, rifinire i lati della cappa, Diagramma 21.

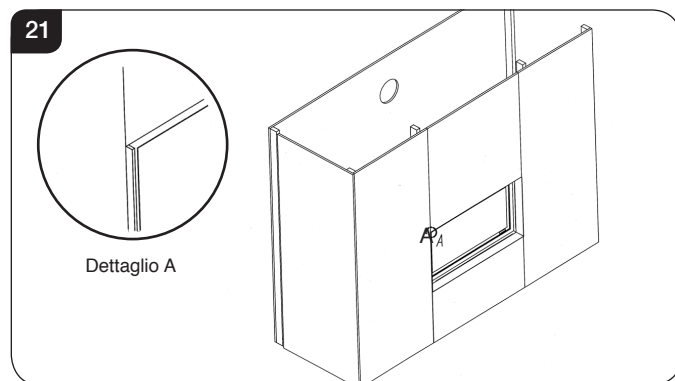

- 6.11 La parte superiore della cappa del camino deve presentare una valvola di almeno 200 cm<sup>2</sup>.
- 6.12 Applicare una rifinitura in stucco alla cappa del camino.

## 7. Tutti i tipi di installazione con scheletro - Scatola a parete e batterie

**i** **Nota:** Come optional, Gazco fornisce un adattatore per corrente che alimenti in maniera costante la scatola di controllo dell'elettrodomestico in modo che non sia necessario l'utilizzo di batterie.

**Nel caso in cui si installi l'elettrodomestico in associazione con l'adattatore, assicurarsi che sia presente una presa di corrente a non oltre 1,5 m dalla scatola di controllo e seguire le istruzioni.**


Quando si installa la scatola a parete, lasciare almeno 100 mm di gioco nel cavo del comando a tastierino e nel cavo della batteria al loro ingresso nell'apparecchio sulla destra. In questo modo, sarà possibile rimuovere l'assemblaggio di controllo durante la manutenzione.

- 7.1 Decidere la posizione per la casella di muro di contenimento batterie e interruttore della parete.


Viene offerta in dotazione un'alimentazione combinata con batteria e cavo del comando a tastierino. Questa viene preinstallata sul controllo dell'elettrodomestico. È possibile far uscire il cavo sulla sinistra o sulla destra dell'elettrodomestico tramite l'occhiello. Il cavo è lungo 3 m.

# Istruzioni Per L'installazione


7.2 Collegare il cavo dalla macchina alla batteria, Diagramma 22.

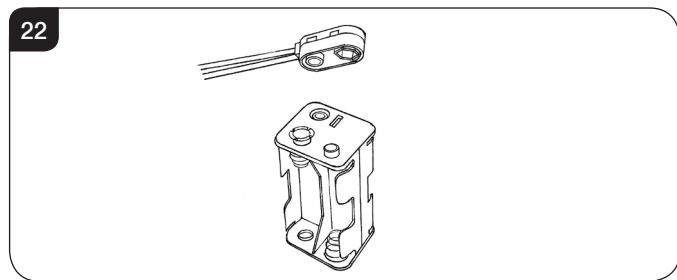

7.3 Posizionare correttamente le quattro nuove batterie AA nel portabatterie. Rimontare il portabatterie come mostrato nella Diagramma 24.

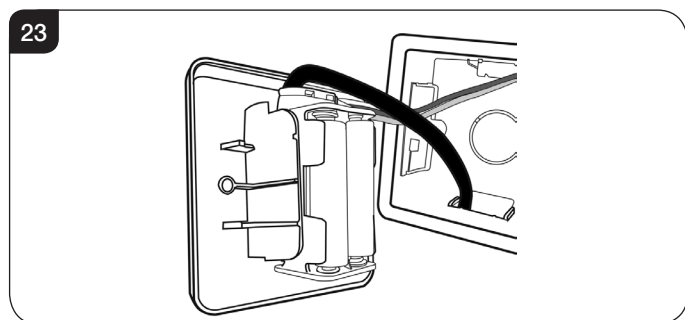

7.4 Fissare la piastra a muro con il touchpad collegato alla scatola muro Diagramma 24.

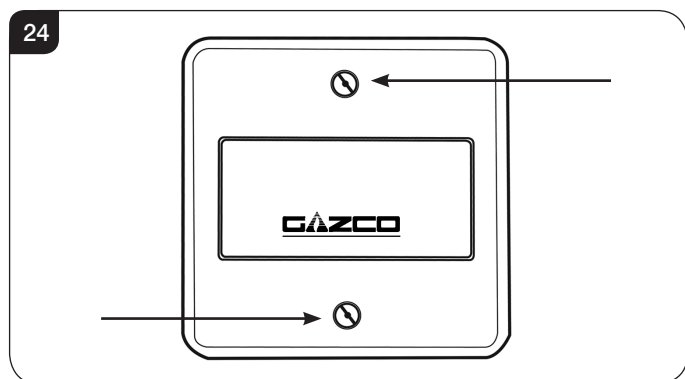


**i** **IMPORTANTE**  
L'interruttore a parete deve essere installato utilizzando una scatola di montaggio non metallica. Accertarsi che la scatola di rivestimento asciutta in plastica sia utilizzata laddove possibile. Se si prevede di installare l'interruttore a parete su muratura, è possibile praticare un foro attraverso la parte posteriore di questa scatola e fissarla in posizione utilizzando viti e spine a parete, sebbene sia richiesto qualche piccolo lavoro di finitura per coprire le linguette di fissaggio del lato di plastica. In alternativa è possibile utilizzare una scatola apposita standard profonda 47 mm per il montaggio superficiale dell'interruttore a parete.

**RICORDARE NO FILI SONO INTRAPPOLATI PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMIERA. IL PIOMBO FACILMENTE DANNEGGIATE.**

## 8. Fumi Di Montaggio

8.1 Fare riferimento a Opzioni canna fumaria in Requisiti del sito, sezione 2.

**PRESTARE ATTENZIONE DURANTE LA MARCATURA DELLA CANNA FUMARIA, POICHÉ È DIFFICILE SPOSTARLA DOPO L'INSTALLAZIONE. SE È NECESSARIO UTILIZZARE UN LIMITATORE DI EFFLUSSO, SISTEMARLO TRA IL PICCOLO RACCORDO DI USCITA E IL CONDOTTO DI AERAZIONE. VEDERE DIAGRAMMA 25. FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LE DIMENSIONI DEL LIMITATORE DI EFFLUSSO.**

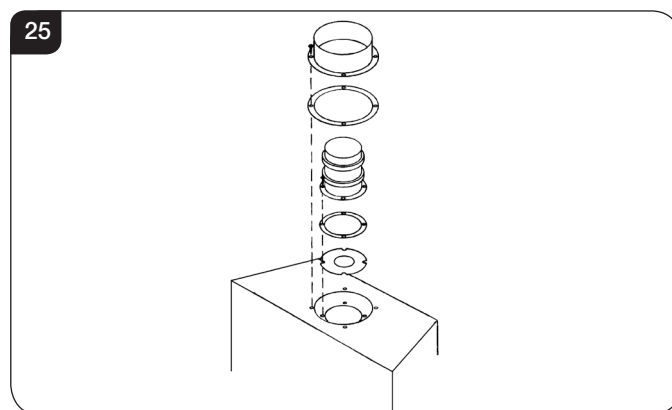

8.2 Per installare la canna fumaria è necessario un foro del diametro di 152 mm, che può essere effettuato tramite:

- a) Foratura con utensile cavo.
- b) Martello e scalpello.

8.3 Quando si utilizza il metodo b, si consiglia di eseguire con un trapano piccoli fori attorno al perimetro. Sistemare le due estremità del foro.

8.4 È necessario lasciare uno spazio libero sufficiente sopra oppure di fianco all'installazione per potervi accedere e consentire l'installazione della canna fumaria sull'apparecchio.

8.5 Quando viene utilizzata un'imboccatura orizzontale, le sezioni verticali vanno assemblate per prime, quindi l'angolo a 90 gradi e infine la sezione orizzontale comprendente l'imboccatura.

8.6 Se viene costruita un'installazione in muratura, l'apertura dovrà essere sorretta da un'armatura idonea.

8.7 È possibile ridurre le dimensioni solo della sezione terminale orizzontale.

Per stabilire la lunghezza:


8.8 Misurando all'esterno del muro fino all'arresto sull'angolo a 90 gradi.

8.9 **Aggiungere 10 mm alla lunghezza misurata richiesta.**

8.10 Misurando dalle scanalature sulla canna fumaria esterna maggiormente distante dallo sbocco.

# Istruzioni Per L'installazione

8.11 Marcare attorno alla canna fumaria. Vedere Diagramma 26.

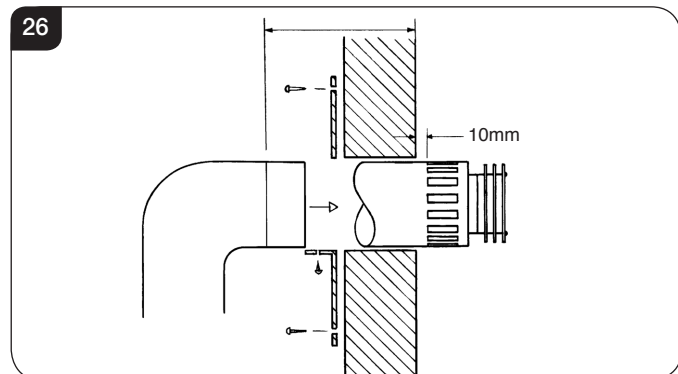


Viene fornita una trave di appoggio per fissare la canna fumaria al muro.

8.12 Piegarlo il gancio a 90 gradi.

8.13 Montare la trave sulla canna ma fissarla alla parete e alla canna solo dopo avere completato l'assemblaggio della canna. Vedere Diagramma 27.

8.14 L'imboccatura è fornita di un comparto in cartone. Serve per sostenere la canna mentre viene tagliata alla lunghezza desiderata. **RIMUOVERE I RESTI DI CARTONE DOPO AVERE TAGLIATO LA CANNA.** Vedere Diagramma 27.

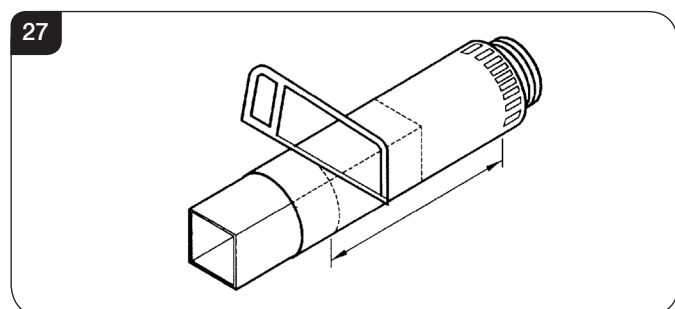

8.15 Rimuovere l'angolo di compressione dall'apparecchio e collegarlo al tubo di erogazione del gas.


Quando l'apparecchio si trova nello spazio chiuso:

8.16 Far passare l'angolo e il tubo di alimentazione attraverso il pannello in silicone sul LATO SINISTRO.

8.17 **SPURGARE IL TUBO DI EROGAZIONE..** Ciò è fondamentale per rimuovere eventuali detriti che potrebbero bloccare i comandi del gas.

8.18 Collegare l'angolo al tubo di ingresso dell'apparecchio. Vedere Diagramma 28.

28

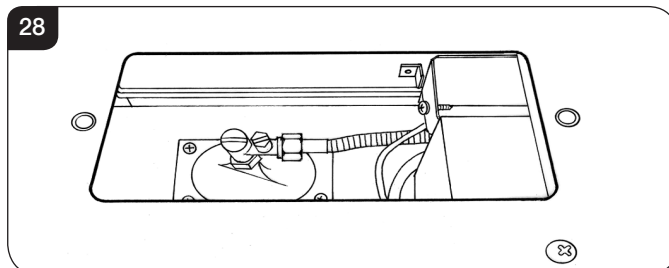

8.19 Collegare un manometro adeguato al punto di prova situato sul raccordo del tubo di entrata.

8.20 Aprire l'erogazione del gas.

8.21 Accendere l'apparecchio e controllare che non vi siano perdite.

8.22 Accendere l'apparecchio al massimo e controllare che la pressione in entrata corrisponda a quella riportata sulla scheda dati.

8.23 Spegner il gas e ricollocare la vite del punto di prova.

8.24 Accendere il gas e controllare che il punto di prova non perda.

## 9. Assemblaggio Della Macchina

9.1 **RIVESTIMENTI SMALTATI**


Per Studio 1 e 3, il pannello posteriore è già in loco:

9.2 Posizionare il pannello inferiore alla base del caminetto.

**Solo per Studio 3:** Fissare i due pannelli di base con le viti

**Solo per Studio 2:** Cercare il bordo inferiore del rivestimento dietro la staffa sulla barra di sostegno.


29

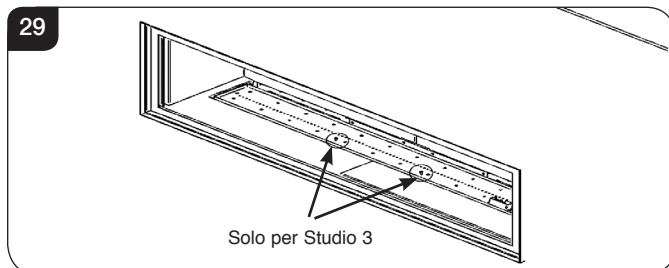

9.3 Far scorrere il pannello laterale in posizione.

# Istruzioni Per L'installazione

30

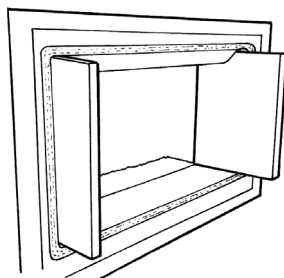

- 9.4 Gli elettrodomestici Studio presentano come opzione due diverse finiture per il rivestimento:  
Vermiculite  
Pannelli a coste neri


**OTA: I PANNELLI FRONTALI E I PANNELLI POSTERIORI DI STUDIO 3 SONO DIVISI IN DUE PARTI.**

**STUDIO 1 & 2: TENERE I PANNELLI POSTERIORI FINO AL COMPLETO POSIZIONAMENTO DEGLI ALTRI E LASCIARLI CADERE IN AVANTI.**

**STUDIO 3 PRESENTA UNA STAFFA SUPERIORE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI QUESTA DEVE VENIRE RIMOSSA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI.**

- 9.5 Collocare il pannello posteriore dietro la staffa di posizionamento sulla barra di sostegno posteriore
- 9.6 Accertarsi che i pannelli posteriori in due parti siano centrati, con le smussature che si toccano e si spingono, Diagramma 31.

31

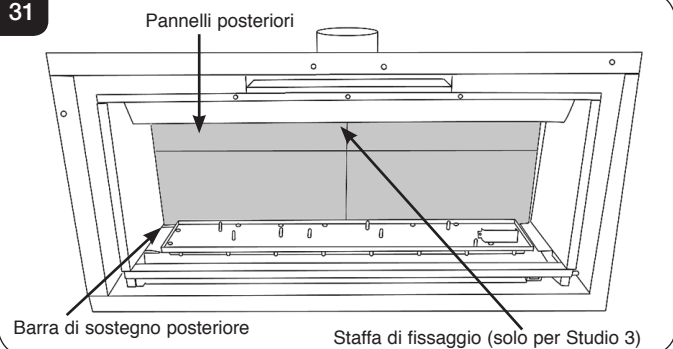


Se si installano i pannelli su un modello Studio 3, riposizionare la staffa di fissaggio a L presente in alto sul retro del caminetto in modo da trattenere in posizione i due rivestimenti posteriori.

- 9.7 Collocare i pannelli frontale e laterale inferiore in posizione affinché le smussature si incontrino sul bordo frontale del bruciatore.


- 9.8 Accertarsi che i pannelli frontali in due parti siano bloccati contro le alette di sostegno centrali sul bruciatore e si spingano al centro, Diagramma 32.

32

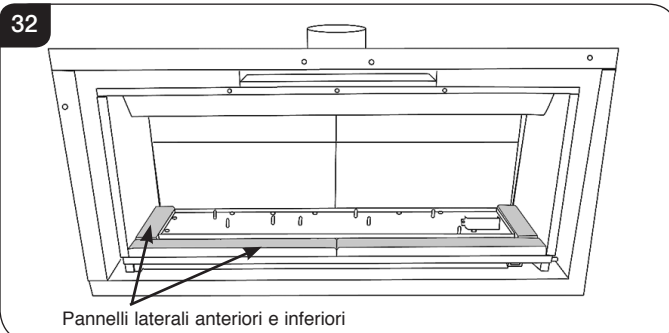

- 9.9 Far scorrere i due pannelli laterali verso l'alto sul pannello posteriore, Diagramma 33.

33

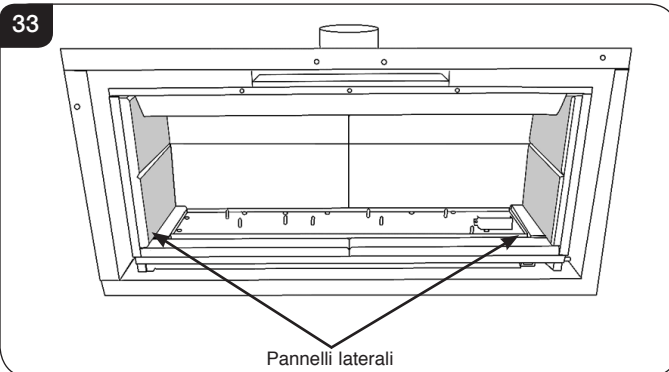

**NOTA: LE SMUSSATURE ORIZZONTALI DEVONO ALLINEARSI CON LE PARTI LATERALI E POSTERIORI.**

# Istruzioni Per L'installazione

## 10. Sistemazione Dei Componenti Del Letto Del Combustibile

### Consigli Per Manipolazione E Smaltimento Della Ceramica Fuoco



L'effetto del carburante e i pannelli laterali in questo apparecchio sono in fibra ceramica refrattaria (Refractory Ceramic Fibre, RCF), un materiale comunemente utilizzato per questa applicazione.

Per maneggiare questi articoli non è necessario abbigliamento protettivo, ma consigliamo di seguire le normali norme igieniche: non fumare, mangiare né bere nell'area di lavoro e lavare sempre le mani prima di mangiare o di bere.

Per accertarsi che il rilascio di fibre RCF sia mantenuto ad un livello minimo, durante l'installazione e la manutenzione di un filtro a vuoto HEPA si consiglia di rimuovere l'eventuale polvere accumulata nell'apparecchio e attorno ad esso prima e dopo avervi lavorato. Per la manutenzione dell'apparecchio si consiglia di non rompere gli elementi sostituiti, ma di sigillarli in borse di polietilene per carichi pesanti e di etichettarli come rifiuti RCF. I rifiuti RCF sono classificati come rifiuti pericolosi stabili non reattivi e possono essere smaltiti presso una discarica autorizzata.

L'esposizione eccessiva a questi materiali potrebbe causare irritazione temporanea agli occhi, alla cute e alle vie respiratorie; lavare a fondo le mani dopo aver maneggiato il materiale.

- 10.1 **Effetto pietra bianca e vetro:** Per sostituire le schegge effetto pietra bianca o i granuli di vetro, assicurarsi di riempirlo fino a livello del bordo.
- 10.2 **Vermiculite per versione Log:** Usare tutto il sacchetto di Vermiculite fornito.

**PRESTARE ATTENZIONE A NON VERSARE L'EFFETTO NELL'AREA DELLA FIAMMA PILOTA.**

**SISTEMARE L'EFFETTO PIETRE/VETRO DI FRONTE ALLA FIAMMA PILOTA IN MODO DA NASCONDERE LO SCHERMO IN METALLO NERO.**

**PER QUESTO ELETTRODOMESTICO È POSSIBILE UTILIZZARE SOLO COMPONENTI GAZCO ORIGINALI.**

## 11 Versione Log

**I CEPPI DEVONO ESSERE POSIZIONATI SECONDO LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO PER OTTENERE L'EFFETTO DI FIAMMA CORRETTO.**

### Struttura Studio 1

- 11.1 Usare tutta la Vermiculite per riempire il vassoio del bruciatore e spargerla uniformemente su tutto il bruciatore.


- 11.2 Appoggiare la corteccia di ceramica contro il lato anteriore dello schermo pilota Diagramma 34.



# Istruzioni Per L'installazione

Tutti i ceppi sono contrassegnati da una lettera (A - H) sulla parte inferiore. I primi tre ceppi, A, B e C, sono forati per poter essere posizionati sui prigionieri del bruciatore.


11.3 Operando da sinistra a destra posizionare i ceppi A, B e C sui relativi prigionieri seguendo l'illustrazione nel Diagramma 35.

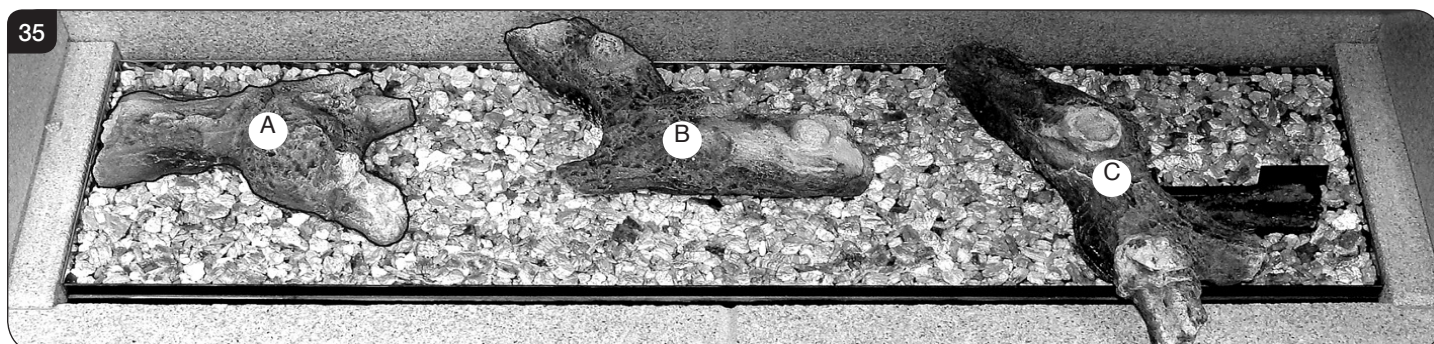

Il Diagramma 36 illustra il posizionamento dei ceppi da D a H:

11.4 Il ceppo D presenta una rientranza nella parte inferiore che si inserisce nel prigioniero sulla parte posteriore sinistra del ceppo B. Il ramo corto del ceppo appoggia sul ceppo A.

11.5 Il ceppo E presenta una rientranza che si inserisce nel prigioniero del ceppo B e un ramo lungo che appoggia, aderendovi, dietro un nodo del ceppo C.

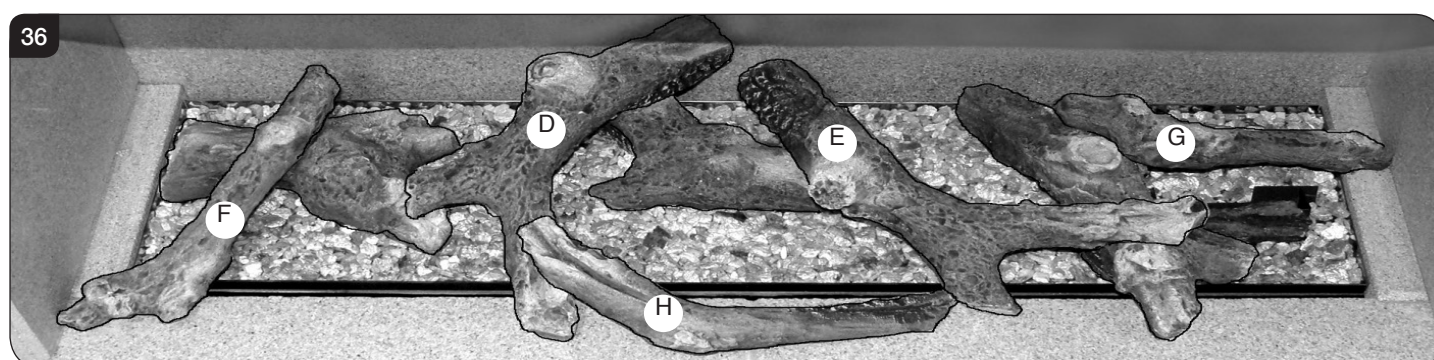

11.6 Il ceppo F appoggia al centro del ceppo A con la parte anteriore contro il pannello frontale.

11.7 Il ceppo G si posiziona centralmente intorno al nodo modellato del ceppo C e appoggia contro il pannello laterale destro incrociando lo schermo della fiamma pilota nella parte inferiore.

11.8 Il ramo corto sotto il ceppo H appoggia sul pannello frontale sovrapponendosi al ceppo D e sfiorando il ceppo E.

11.9 Dividere l'Embaglow in pezzi più piccoli e distribuirlo in modo da creare uno strato sottile.

11.10 Posizionare i pezzi di Embaglow fra i ceppi dell'area evidenziata nel Diagramma 37. Assicurarsi che il materiale sia posizionato liberamente attorno ai ceppi in modo da determinare un bagliore casuale




# Istruzioni Per L'installazione

## Struttura Studio 2

11.11 La preparazione dello schermo della fiamma pilota con Vermiculite e con corteccia di ceramica è uguale a quella di Studio 1, vedere il paragrafo 11.1 precedente.

Tutti i ceppi sono contrassegnati da lettere (A - J) sulla parte inferiore. I primi quattro ceppi, I, A, B e C, sono forati per poter essere inseriti nei prigionieri del bruciatore.


11.12 Posizionare i ceppi I, A, B e C sui relativi prigionieri seguendo l'illustrazione nel Diagramma 38.

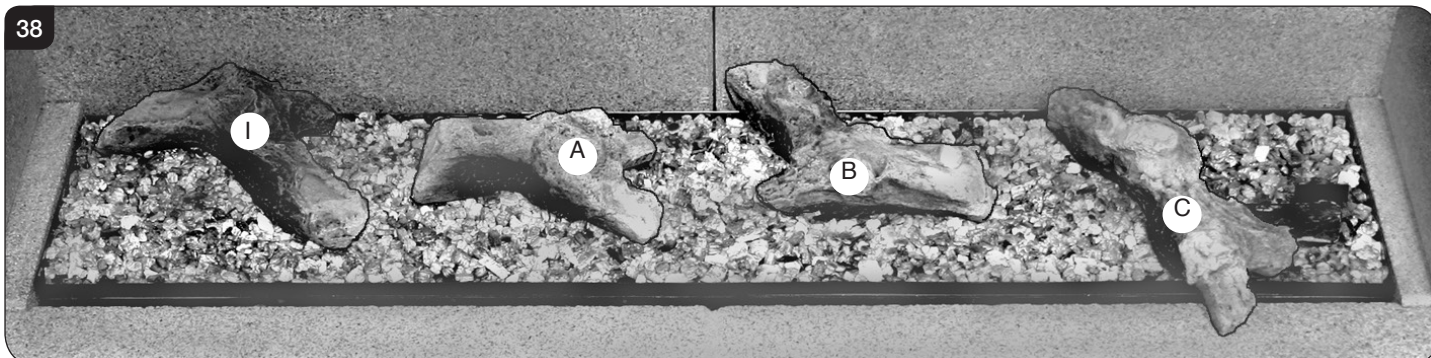

Il diagramma 39 mostra il posizionamento dei ceppi D, E e J:

11.13 Il ceppo D presenta una rientranza nella parte inferiore per essere inserito sulla parte posteriore sinistra del prigioniero del ceppo B. Il ramo corto del ceppo appoggia sul ceppo A.

11.14 Il ceppo E presenta una rientranza che si inserisce nel prigioniero del ceppo B e un ramo lungo che appoggia, aderendovi, dietro un nodo del ceppo C.

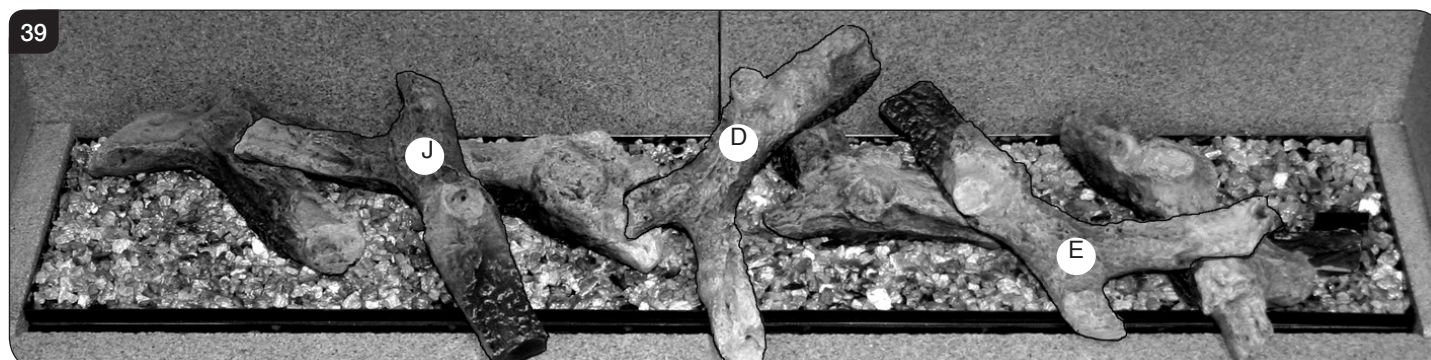

11.15 La parte inferiore del ceppo J presenta un "fermo" modellato, che appoggia a circa 12 mm dal bordo sinistro del ceppo A. Il ramo sinistro del ceppo J si adatta alla rientranza del ceppo I. Vedere il Diagramma 41 precedente.


Il diagramma 40 illustra il posizionamento degli ultimi quattro ceppi, F, G e due H:

11.16 Il ceppo F appoggia al centro del ceppo I con la parte anteriore contro il pannello frontale.

11.17 Il ceppo G si posiziona centralmente intorno al nodo modellato del ceppo C e appoggia contro il pannello laterale destro incrociando lo schermo della fiamma pilota da sotto.

11.18 Il primo ceppo H appoggia al pannello frontale, sovrapponendosi al ceppo D e toccando il ceppo E.

11.19 Il secondo ceppo H appoggia su qualsiasi parte del pannello frontale tra il ceppo F e J. **QUESTO CEPPLO NON DEVE SOVRAPPORSI AL BRUCIATORE.**

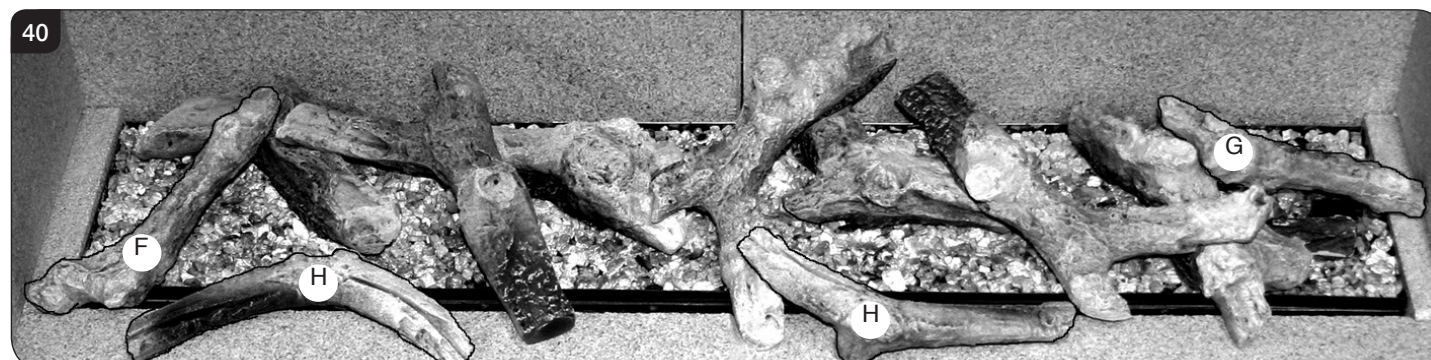

# Istruzioni Per L'installazione

11.20 Dividere l'Embaglow in pezzi più piccoli e distribuirlo in modo da creare uno strato sottile.

11.21 Posizionare i pezzi di Embaglow fra i ceppi dell'area evidenziata nel Diagramma 41. Assicurarsi che il materiale sia posizionato liberamente attorno ai ceppi in modo da determinare un bagliore casuale




## Struttura Studio 3

11.22 Usare tutta la Vermiculite per riempire il vassoio del bruciatore e spargerla uniformemente su tutto il bruciatore.

11.23 Appoggiare la corteccia di ceramica alla parte anteriore dello schermo pilota, Diagramma 42.

Tutti i ceppi sono contrassegnati da lettere (A - K) sulla parte inferiore. I primi cinque ceppi, K, I, A, B e C, sono forati per poter inseriti sui prigionieri del bruciatore.

11.24 Posizionare i ceppi K, I, A, B e C sui relativi prigionieri seguendo l'illustrazione nel Diagramma 43.

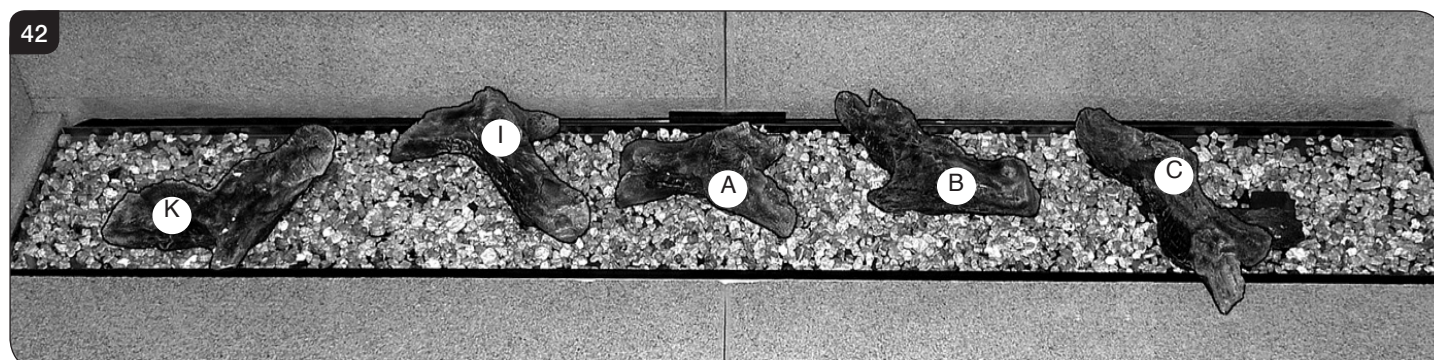


Il diagramma 44 illustra il posizionamento dei ceppi F, E, J, D, E e C. Operando da sinistra a destra:

11.25 Il ceppo F appoggia su una tacca del ceppo K con la lettera sulla parte inferiore rivolta verso il basso e un prigioniero superiore posizionato contro la parte posteriore sinistra del vassoio del bruciatore.

11.26 Il ceppo E si inserisce nel prigioniero sulla parte posteriore destra del ceppo K. Il ramo destro appoggia contro il ceppo I. Vedere il Diagramma 43.

11.27 La parte inferiore del ceppo J presenta un "fermo" modellato, che appoggia a circa 12 mm dal bordo sinistro del ceppo A. Il ramo sinistro del ceppo J si adatta alla rientranza del ceppo I. Vedere il diagramma 43.

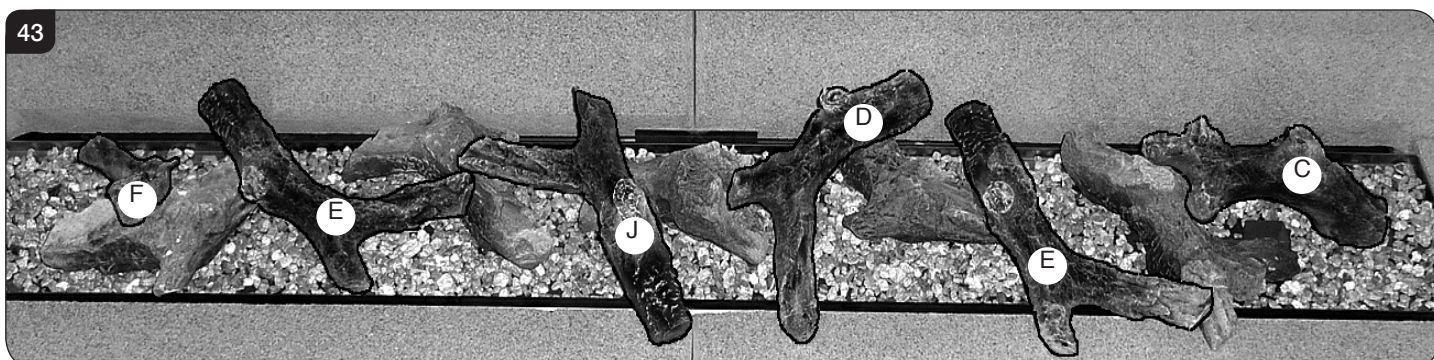


# Istruzioni Per L'installazione

- 11.28 Il ceppo D presenta una rientranza nella parte inferiore per essere inserito sulla parte posteriore sinistra del prigioniero del ceppo B. Il ramo corto del ceppo appoggia sul ceppo A.
- 11.29 Il ceppo E presenta una rientranza che si inserisce nel prigioniero del ceppo B e un ramo lungo che appoggia, aderendovi, dietro un nodo del ceppo C.
- 11.30 La biforcazione dei rami del ceppo C circonda il nodo del ceppo C sottostante e incrocia lo schermo pilota inferiore.


Il diagramma 44 illustra il posizionamento dei ceppi D, E, H, G, H. Operando da sinistra a destra:

- 11.31 La rientranza del ceppo D si inserisce nel prigioniero sulla parte posteriore sinistra del ceppo F. Il ramo deve sovrapporsi ai pannelli frontale e laterale. Vedere il Diagramma 44.
- 11.32 Il ceppo F si adatta a una piccola tacca sul ramo inferiore del ceppo E e si sovrappone al pannello frontale. Vedere il Diagramma 44.

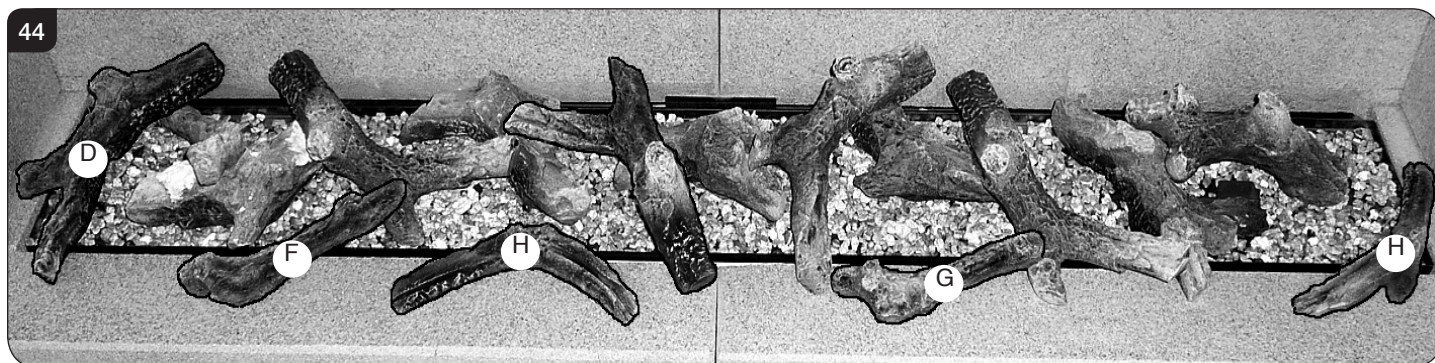

- 11.33 Il ceppo H appoggia dovunque sul pannello frontale tra F e J.
- 11.34 Il ceppo G appoggia contro il ramo inferiore del ceppo E come illustrato nel Diagramma 44.
- 11.35 Il secondo ceppo H si incurva attraverso i pannelli laterale e frontale. **QUESTO CEPPA NON DEVE APPOGGIARE SUL VASSOIO DEL BRUCIATORE.**

- 11.36 Dividere l'Embaglow in pezzi più piccoli e distribuirlo in modo da creare uno strato sottile.
- 11.37 Posizionare i pezzi di Embaglow fra i ceppi dell'area evidenziata nel Diagramma 45. Assicurarsi che il materiale sia posizionato liberamente attorno ai ceppi in modo da determinare un bagliore casuale

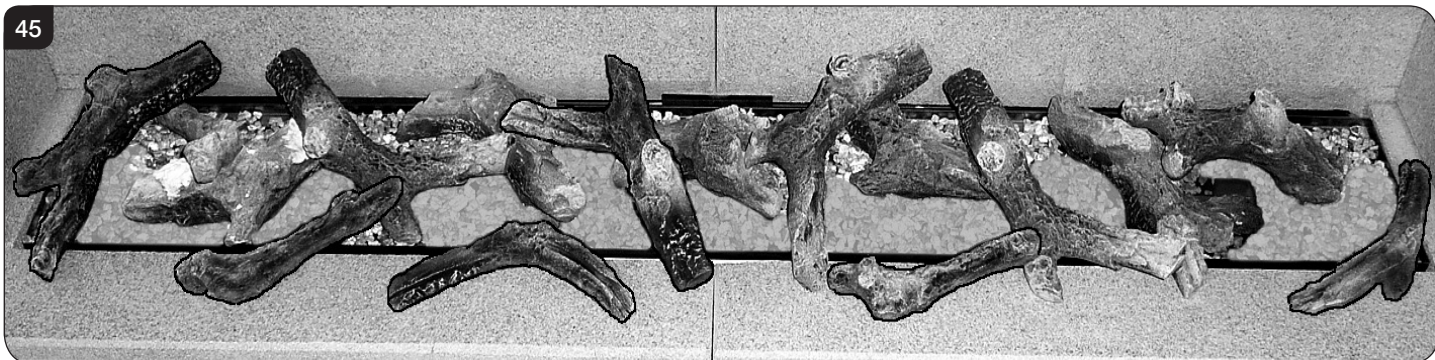


# Istruzioni Per L'installazione

## 12. Completamento dell'installazione


- 12.1 Per adattare il telaio della finestra tenere il telaio in posizione verticale con le serrature più in alto.
- 12.2 Offrire il telaio al piede dell'apertura.
- 12.3 Far scorrere il telaio a destra per individuare il perno della cerniera destra.

46

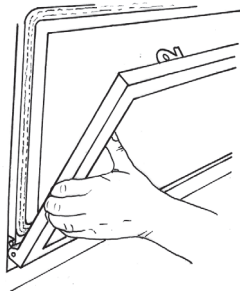


- 12.4 Manovra il telaio verso il lato sinistro per individuare il perno della cerniera sinistra.
- 12.5 Far scorrere su la cerniera con un movimento a destra.
- 12.6 Fissare in posizione con una clip a molla al perno della cerniera destra, Diagramma 47.

47

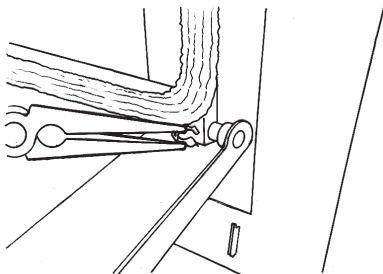

- 12.7 Chiudere la finestra.
- 12.8 Usando la chiave a brugola in dotazione chiudere la finestra si blocca passando da aprire a chiudere verso il centro della finestra, Diagramma 48.

48

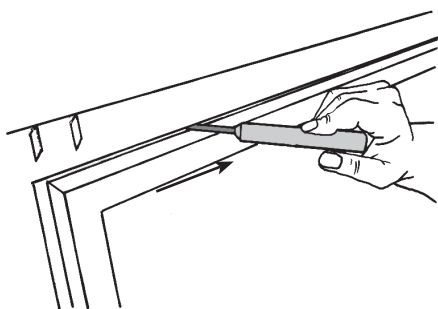

- 12.9 Quando si chiude lo sportello di vetro assicurarsi che i ganci siano ben inseriti.



**IN NESSUNA CIRCOSTANZA  
L'ELETTRODOMESTICO PUÒ VENIRE UTILIZZATO  
SENZA CHE I FERMI DELLO SPORTELLLO SIANO  
IN POSIZIONE.**


## 13. Telaio Decorativo

L'installazione del telaio necessita di due persone.

**Per fissare il telaio:**

- 13.1 Appoggiare l'angolo di fissaggio inferiore del telaio sulle staffe inferiori fissate alla flangia dell'elettrodomestico.
- 13.2 Sollevare l'angolo superiore sulle staffe superiori e poi abbassare, Diagramma 49.


49

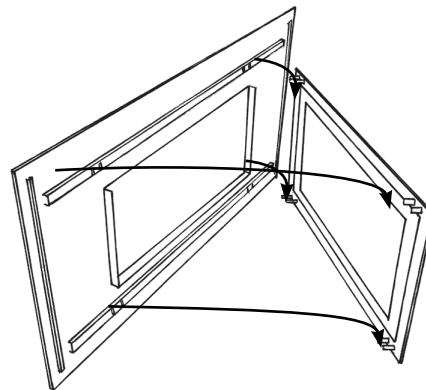

# Installation

## 14. Accensione Dell'apparecchio

L'apparecchio è azionato tramite telecomando termostatico.

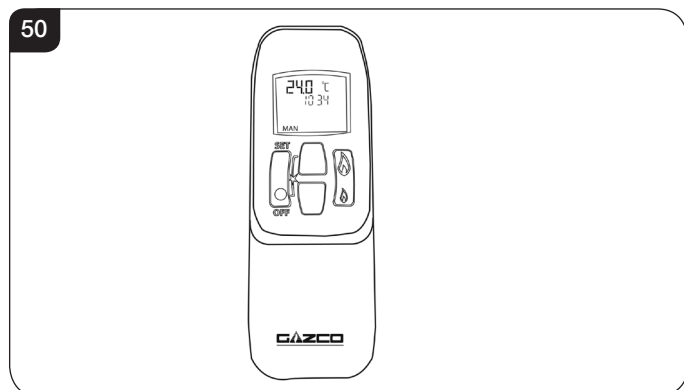

Il telecomando può controllare il caminetto a gas dall'accensione della fiamma pilota fino allo spegnimento completo.

In 'MODALITÀ MANUALE' è possibile:

- accendere la fiamma pilota
- accendere il bruciatore principale
- regolare la fiamma da bassa ad alta e viceversa
- pegrnere il bruciatore lasciando accesa solo la fiamma pilota

In 'MODALITÀ TEMP' è possibile:

- impostare la temperatura della stanza in modo che il caminetto mantenga automaticamente tale temperatura

In 'MODALITÀ TIMER' il caminetto:

- si accende e si spegne in base ai periodi di tempo impostati
- regola automaticamente la temperatura della stanza durante i periodi impostati

**i** **IMPORTANTE: IN GENERE, LA FIAMMA DIVENTA GIALLA QUANDO L'ELETTRODOMESTICO HA RAGGIUNTO UNA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO NORMALE. QUESTO PROCESSO PUÒ RICHIEDERE FINO A 30 MINUTI.**

**!** **ATTENZIONE: SE L'ELETTRODOMESTICO NON SI ACCENDE O SI SPEGNE DURANTE L'UTILIZZO, ATTENDERE 3 MINUTI PRIMA DI TENTARE LA RIACCENSIONE.**

**PER LE ISTRUZIONI OPERATIVE COMPLETE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, VEDERE LA SEZIONE USER.**

# Messa In Esercizio

## 1. Messa In Esercizio

- 1.1 Completare l'elenco di controllo per la messa in esercizio riportata all'inizio di questo manuale che include:

- Controlli della canna fumaria
- Controlli del gas
- Sistemazione ceppi/ciottoli – immagine della fiamma

Per verificare la pressione di funzionamento, usare il pannello di accesso sul collegamento del gas accertandosi che il bruciatore sia in posizione. Consultare le Istruzioni per l'installazione, Sezione 3.

- 1.2 Assicurarsi che tutti i controlli di sicurezza elencati nella sezione Messa in esercizio siano stati completati, prestando particolare attenzione ai controlli relativi al pannello in vetro e al fissaggio del telaio in vetro.

- 1.3 Al momento del completamento della messa in esercizio e della verifica dell'installazione e del corretto funzionamento dell'elettrodomestico, l'installatore deve spiegare all'utente come utilizzare l'elettrodomestico.

- 1.4 Guidare l'utente alla comprensione delle Istruzioni per l'utente prestando particolare attenzione a:

- a) Manutenzione regolare (Sezione 9 delle Istruzioni per l'utente).
- b) Ventilazione (Sezione 10 delle Istruzioni per l'utente) - illustrare le posizioni di ventilazione, se disponibili.
- c) Superfici calde (Sezione 12 delle Istruzioni per l'utente).
- d) Funzionamento dell'elettrodomestico tramite telecomando e modalità di funzionamento (Sezione 2 delle Istruzioni per l'utente)
- e) Come cambiare le impostazioni nella modalità automatica e programmare le modalità di funzionamento.
- f) Cosa fare se l'elettrodomestico non funziona (Sezione 13 delle Istruzioni per l'utente).

- 1.5 **Nell'improbabile caso in cui la macchina risenta di interferenze da altri dispositivi elettronici, riprogrammare la scatola di controllo/il telecomando .**

### Riprogrammazione telecomando/scatola di controllo

Per accedere alla scatola di controllo vedere Istruzioni per la manutenzione, Sezione 6 – Unità di controllo principale.

Dopo aver sostituito la scatola di controllo può essere necessario riprogrammare il portatile:

- Tenere premuto il pulsante di reset sulla casella di controllo fino ad udire due segnali. Dopo il secondo segnale più a lungo:

- Rilasciare il pulsante di reset e entro 20 secondi:

- Premere il tasto DOWN sul telecomando fino a quando non si odono due brevi segnalazioni acustiche che confermano l'impostazione del nuovo codice.

Se viene emesso un solo segnale acustico lungo, la sequenza di apprendimento del codice è fallita oppure il cablaggio non è corretto.

# Istruzioni Per La Manutenzione

## Tabelle Manutenzione/Rilevamento Guasti

### 1. Requisiti Per La Manutenzione

**IMPORTANTE** – Il pannello di vetro di questo elettrodomestico deve venire controllato per assicurarsi che non siano presenti indizi di danno sulla superficie frontale del pannello stesso (graffi, incisioni, incrinature o altri difetti superficiali). Nel caso in cui sia presente un qualche tipo di danno, il pannello deve venire sostituito. Non utilizzare l'elettrodomestico fino a quando il pannello sostitutivo non è stato installato. In nessuna circostanza l'elettrodomestico su cui sia stato riscontrato un danno deve venire utilizzato. Isolare l'elettrodomestico fino a quando non si è provveduto a ottenere e a installare un pannello di vetro sostitutivo. I pannelli di vetro sostitutivi sono disponibili per l'acquisto presso Gazco tramite il rivenditore da cui l'elettrodomestico è stato acquistato o presso altri distributori Gazco.

L'apparecchio deve essere sottoposto a manutenzione almeno una volta l'anno da parte di una persona competente. Tutti i controlli vanno effettuati seguendo le migliori pratiche descritte negli ultimi standard nazionali.

#### 1.1 Prima di effettuare qualsiasi test sull'apparecchio:

- Effettuare un controllo di integrità del gas nella struttura per accertarsi, prima di iniziare i lavori, che non vi siano perdite di gas.
- Prima di effettuare qualsiasi test sull'apparecchio, si consiglia inoltre di controllare a fondo il funzionamento dell'apparecchio.

#### 1.2 Controlli speciali:

- Rimuovere eventuali filacce o lanugine dalla fiamma pilota; prestare particolare attenzione al foro di aerazione a fianco della fiamma pilota.
- Pulire la fiamma pilota da qualsiasi pelucco o lanugine.
- Rimuovere eventuali filacce o lanugine da sotto il bruciatore.
- Controllare che l'apertura della scintilla sulla fiamma pilota sia corretta.

#### 1.3 Correggere eventuali difetti riscontrati durante i test iniziali.

#### 1.4 Effettuare nuovamente la messa in esercizio dell'apparecchio eseguendo i consueti test relativi alla sicurezza.

#### 1.5 Informare il cliente di eventuali misure correttive adottate.


### SOSTITUIRE LE PILE PRIMA DI TENTARE DI RETTIFICARE QUALSIASI GUASTO.

#### ANALISI DEI GUASTI DELLA VALVOA DI CONTROLLO ELETTRONICA

| Sintomo                                                                                                       | Causa                                                                     | Rimedio                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 brevi segnali acustici dal                                                                                  | Pile in esaurimento nll'apparecchio                                       | Sostituire le pile dell'apparecchio                                                            |
| Nessuna accensione, segnale acustico continuo di 5 secondi (può essere preceduto da diversi segnali acustici) | 1. L'interruttore On/Off è posizione OFF<br>2. Filo allentato/danneggiato | 1. Spostare l'interruttore alla posizione ON<br>2. Controllare il blocco interruttore e i fili |
| Nessuna accensione, nessun segnale acustico il motore si ascende leggerment quando è azinato                  | Circuito del ricevitore danneggiato                                       | Sostituire il ricevitore                                                                       |
| Nessuna fiamma pilota e il comando continua ad emettere scintille                                             | Circuito della termocoppia cablato in modo errato                         | Cablaggio corretto                                                                             |
| La fiamma pilota si acende, il comando continua ad emettere scintille, il valore si arresta                   | Filo allentato/danneggiato                                                | Controllare l'interruttore e i fili                                                            |

# Istruzioni Per La Manutenzione


## CONTROLLO FUNZIONALE 1 - ACCENSIONE

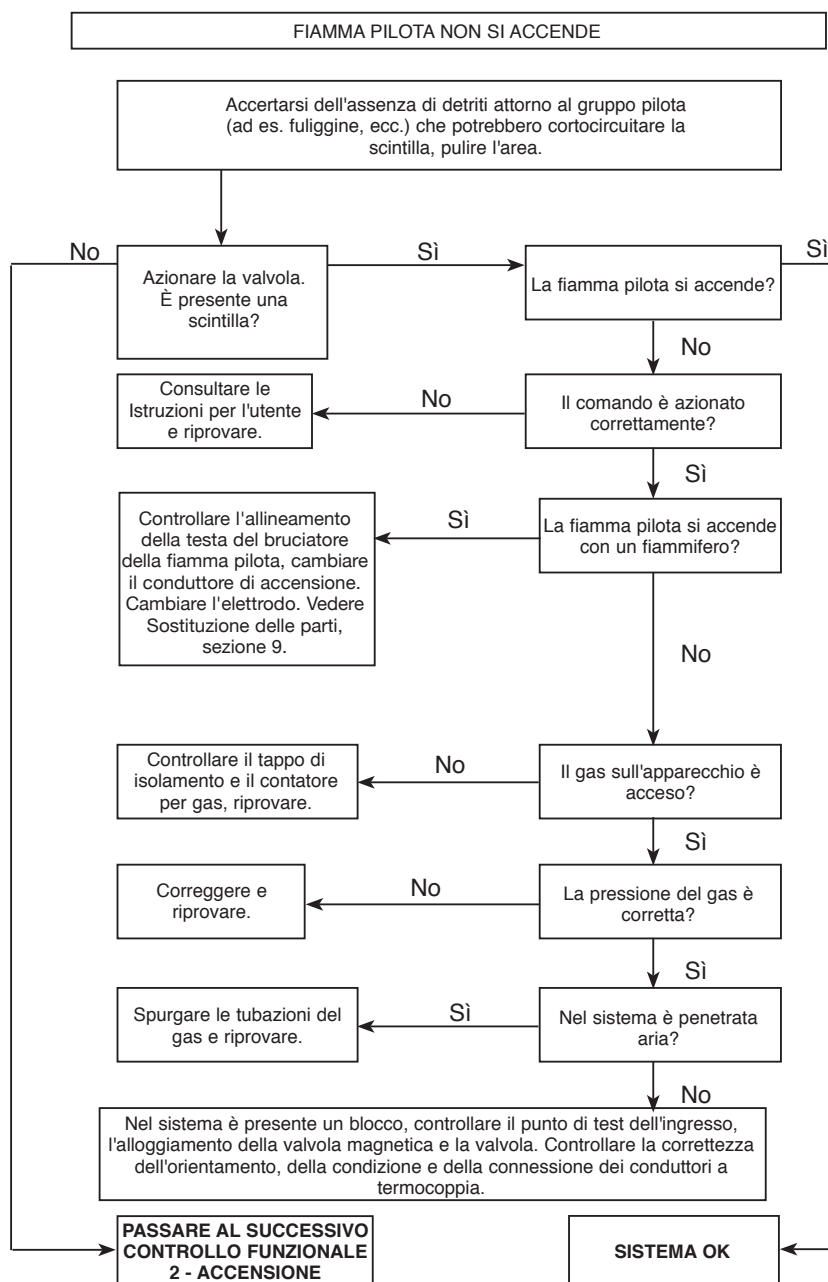


# Istruzioni Per La Manutenzione

## Tabelle Rilevamento Guasti

### CONTROLLO FUNZIONALE 3 - GUASTO FIAMMA

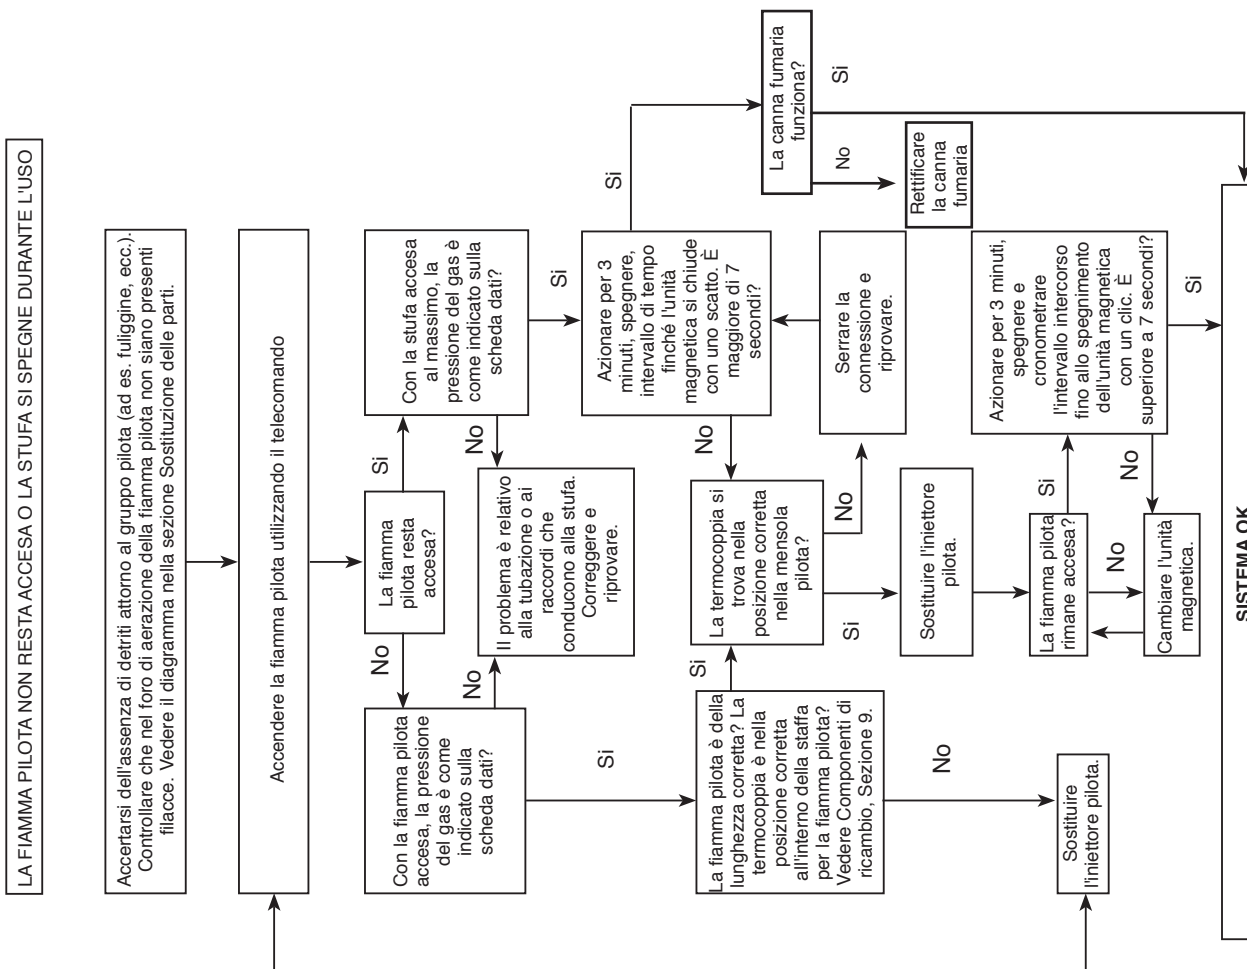

### CONTROLLO FUNZIONALE 2 - ACCENSIONE

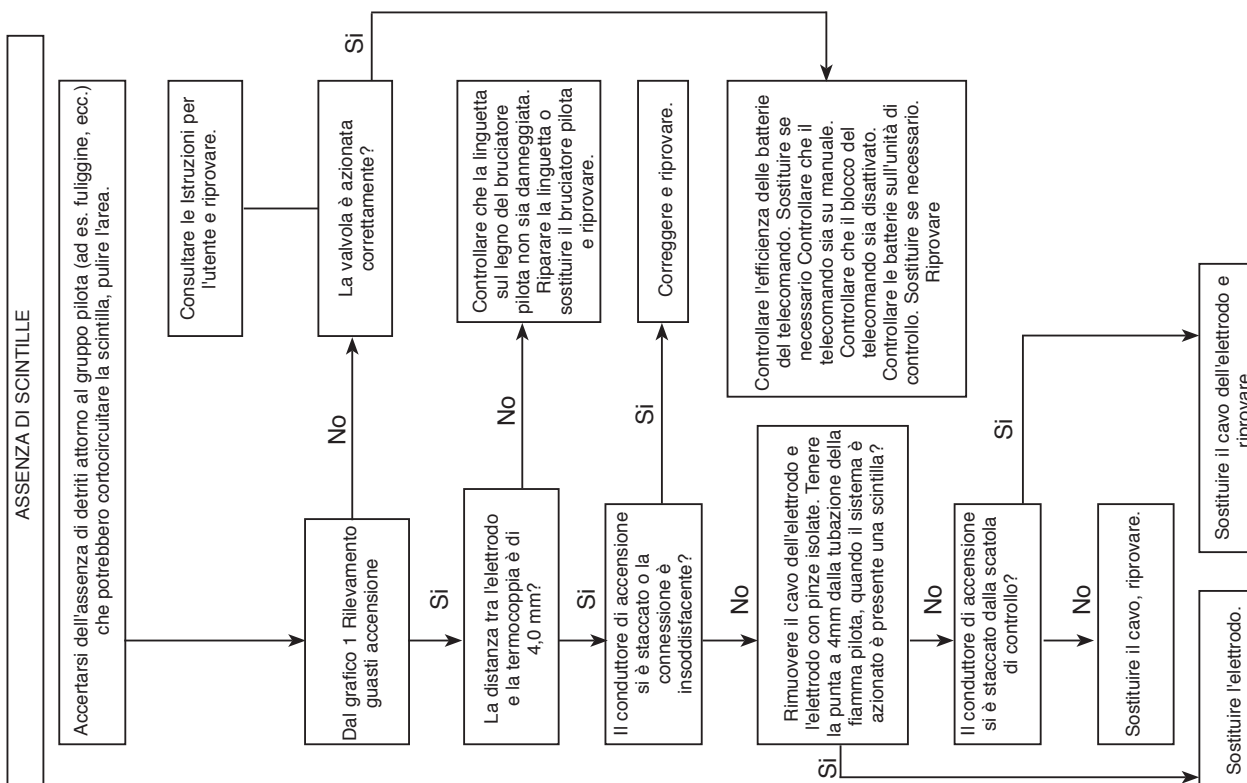

# Istruzioni Per La Manutenzione

## 1. Generalità

- 1.1 È possibile sostituire tutti i componenti principali senza rimuovere l'apparecchio dall'installazione.

**È FONDAMENTALE CHE L'EROGAZIONE DEL GAS ALL'APPARECCHIO SIA STATA CHIUSA AL DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO PRIMA DI PROCEDERE ULTERIORMENTE.**

- 1.2 **SCOLLEGARE BATTERIE PRIMA DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO.**


**Rimozione dei fumi**

- 1.3 **Se fosse necessario rimuovere la canna fumaria dall'apparecchio per qualche motivo, la guarnizione del raccordo interno dovrà essere sostituita.**
- 1.4 Poiché l'accesso ai comandi è limitato, qualora fosse necessario, rimuovere l'intera unità di controllo. Fare riferimento alla sezione 8 che segue.

## 2. Telaio Decorativo

Lo stesso metodo viene usato per rimuovere ciascun telaio.


- 2.1 Sollevare il telaio verso l'alto fino ad estrarlo dalle quattro staffe di supporto, Diagramma 1.

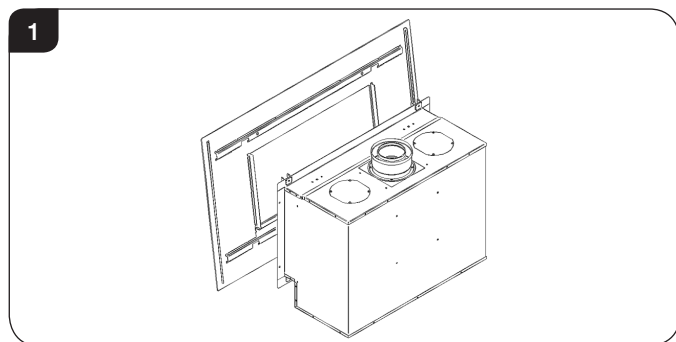

**NOTA: IL TELAIO DI ACCIAIO È PESANTE. FARE ATTENZIONE AL MOMENTO DEL SOLLEVAMENTO.**


## 3. Unità Telaio Sportello Di Vetro

- 3.1 Per aprire lo sportello di vetro, usare la chiave Allen in dotazione.
- 3.2 I fermi passano dalla posizione chiusa a quella aperta verso i bordi esterni dello sportello, Diagramma 2.

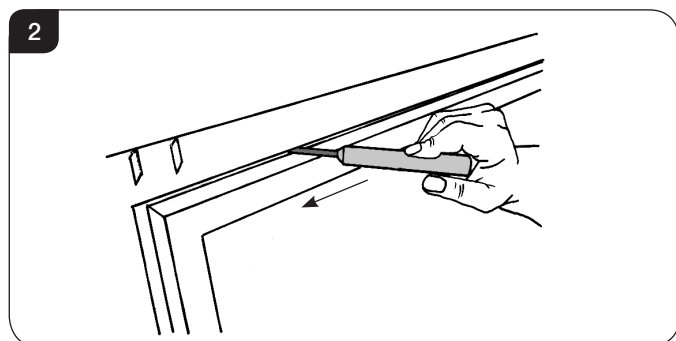


Per rimuovere completamente la parte anteriore in vetro:

- 3.3 Rimuovere la clip di fissaggio a molla dalla parte inferiore destra del telaio del pannello di vetro, Diagramma 3.

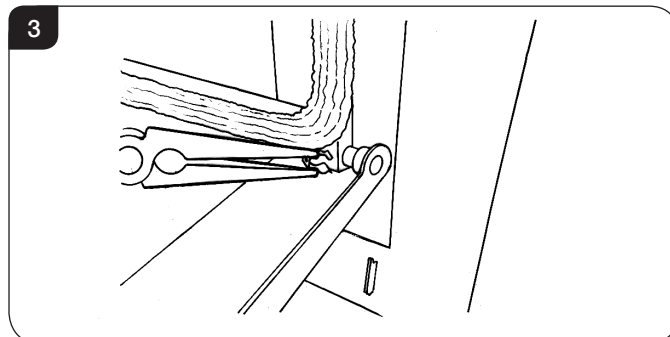

- 3.4 Con il telaio in posizione verticale far scorrere il telaio verso sinistra in modo che esca dal perno sul cardine sinistro.

- 3.5 Tenendo il telaio in posizione verticale far scendere la parte laterale sinistra e farla avanzare delicatamente, Diagramma 4.

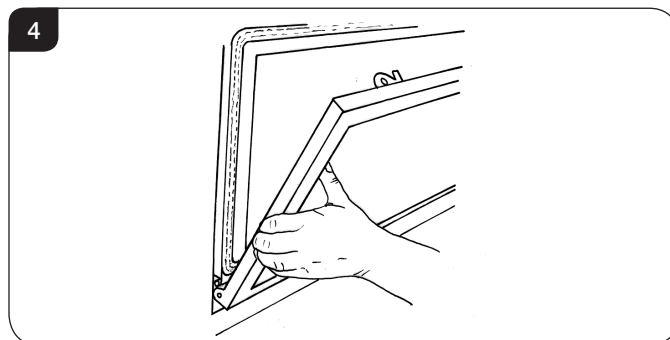

- 3.6 Far scorrere il telaio verso destra in modo che esca dal perno sul cardine destro. Ora il telaio dello sportello di vetro è libero.

- 3.7 Reinserire seguendo l'ordine inverso.


- 3.8 **Quando si chiude lo sportello di vetro assicurarsi che i ganci siano ben inseriti.**



**IN NESSUNA CIRCOSTANZA L'ELETTRODOMESTICO PUÒ VENIRE UTILIZZATO SENZA CHE I FERMI DELLO SPORTELLINO SIANO IN POSIZIONE.**

## 4. Sportello In Vetro

- 4.1 Rimuovere le due clip e le staffe da entrambi i lati dal telaio, Diagramma 5.

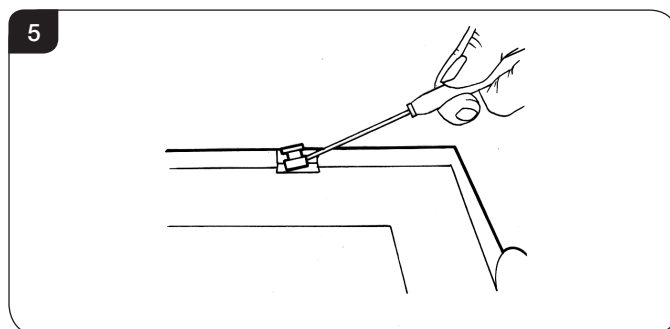


# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

- 4.2 Sollevare il vetro sbloccandolo dalla staffa di blocco sulla parte superiore del telaio e farlo scivolare fuori.

## 5. Pannelli Smaltati Neri Per Studio Con Pietrisco


- 5.1 Far scorrere i pannelli laterali in avanti e allontanarli dalla macchina, Diagramma 6.

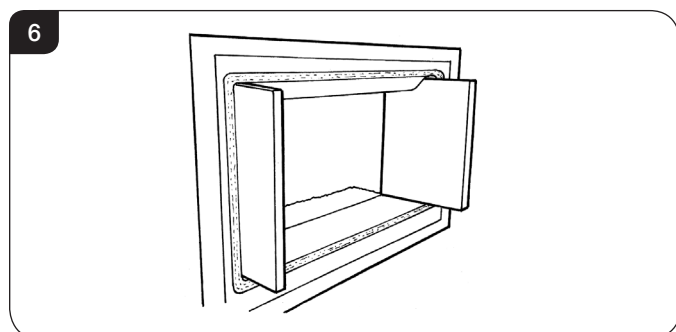

Per tirare in avanti il pannello inferiore ed estrarlo dalla macchina:


### SOLO PER STUDIO 3 BF

- 5.2 Svitare tutte le viti sulla parte frontale destra e sinistra del vassoio bruciatore come illustrato nel Diagramma 7

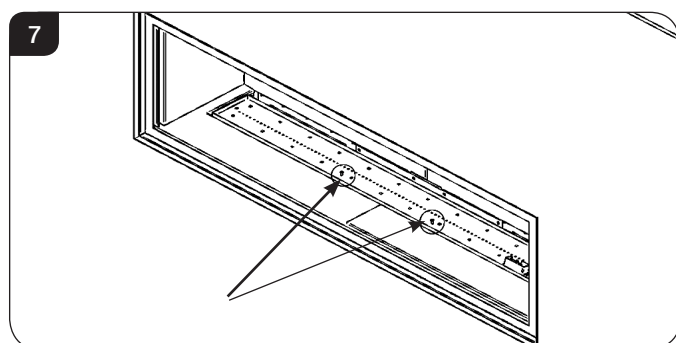

### TUTTI I MODELLI

- 5.3 Quando si rimuove il pannello posteriore, è necessario estrarre prima il bruciatore principale, vedere la sezione 7.
- 5.4 Far scorrere il bordo inferiore del pannello posteriore in avanti. Sollevare il pannello dalla macchina, Diagramma 8.

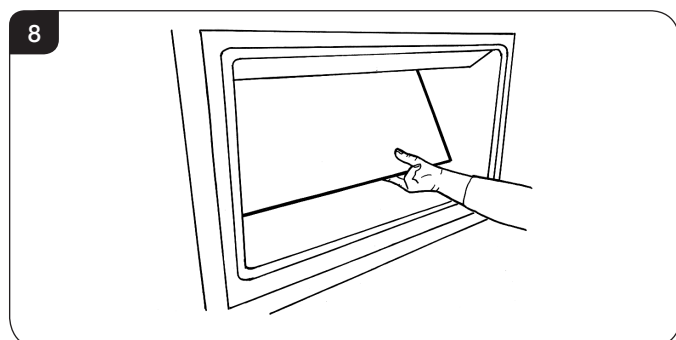

Per riassemblare i pannelli in ordine inverso:

- 5.6 Su un angolo, far scorrere la parte superiore del pannello posteriore in posizione prima di spingere indietro il bordo inferiore.
- 5.7 Sostituire il bruciatore principale.
- 5.8 Sostituire il pannello inferiore.

## 6. Pannelli Di Vermiculite Per Studio Con Ceppi


- 6.1 Gli elettrodomestici Studio presentano come opzione due diverse finiture per il rivestimento:  
Vermiculite  
Pannelli a coste nere

**OTA: I PANNELLI FRONTALI E I PANNELLI POSTERIORI DI STUDIO 3 SONO DIVISI IN DUE PARTI.**

**STUDIO 1 & 2: TENERE I PANNELLI POSTERIORI FINO AL COMPLETO POSIZIONAMENTO DEGLI ALTRI E LASCIARLI CADERE IN AVANTI.**

**STUDIO 3 PRESENTA UNA STAFFA SUPERIORE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI QUESTA DEVE VENIRE RIMOSSA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI.**

- 6.2 Collocare il pannello posteriore dietro la staffa di posizionamento sulla barra di sostegno posteriore
- 6.3 Accertarsi che i pannelli posteriori in due parti siano centrati, con le smussature che si toccano e si spingono, Diagramma 9.

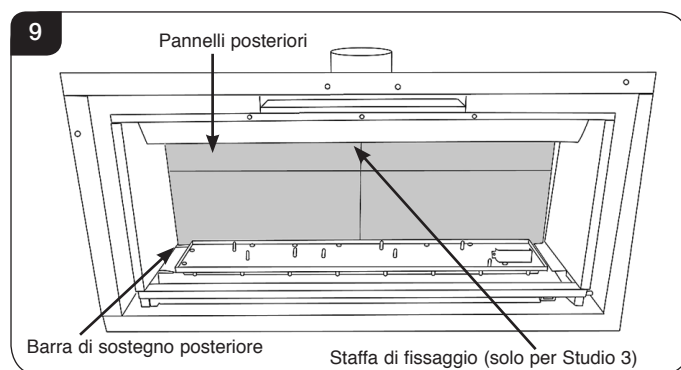


Se si installano i pannelli su un modello Studio 3, riposizionare la staffa di fissaggio a L presente in alto sul retro del caminetto in modo da trattenere in posizione i due rivestimenti posteriori.


- 6.4 Collocare i pannelli frontale e laterale inferiore in posizione affinché le smussature si incontrino sul bordo frontale del bruciatore.

# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

- 6.5 Accertarsi che i pannelli frontali in due parti siano bloccati contro le alette di sostegno centrali sul bruciatore e si spingano al centro, Diagramma 10.

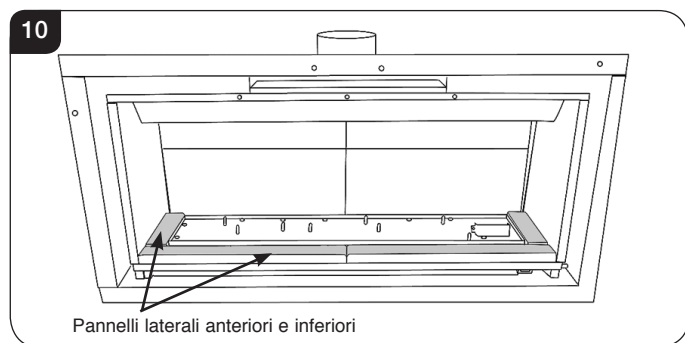

- 6.6 Far scorrere i due pannelli laterali verso l'alto sul pannello posteriore, Diagramma 11.

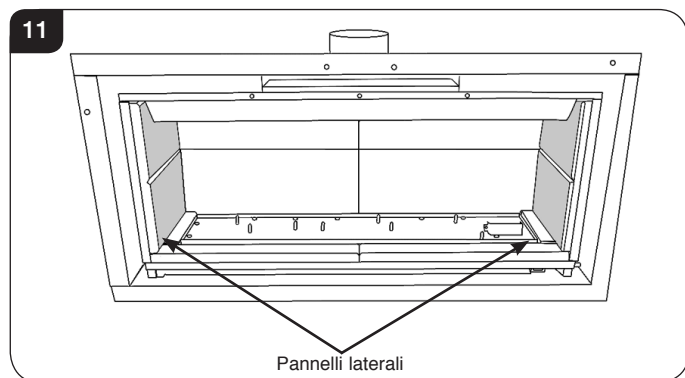


**NOTA: LE SMUSSATURE ORIZZONTALI DEVONO ALLINEARSI CON LE PARTI LATERALI E POSTERIORI.**


## 7. Bruciatore Principale

Per sostituire il bruciatore principale:

- 7.1 Rimuovere l'effetto dal bruciatore (pietra/effetto vetro/vermiculite opzionale).
- 7.2 Rimuovere i pannelli di rivestimento, Sezione 5/6.
- 7.3 Rimuovere la vite di fissaggio dal lato sinistro del bruciatore, Diagramma 12.

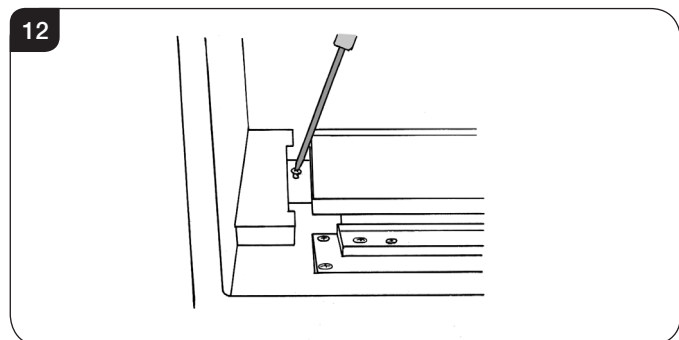

- 7.4 Far scorrere il bruciatore completamente a sinistra e Sollevare il lato destro allontanandolo dalla fiamma pilota, Diagram 13

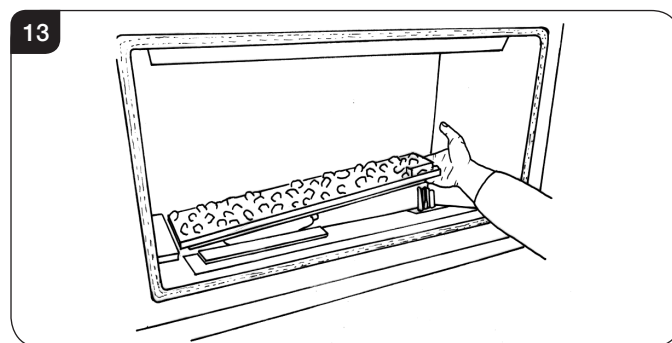

- 7.5 Far scorrere il bruciatore a destra e fuori dalla sede.
- 7.6 Reinserire seguendo l'ordine inverso.
- 7.7 Quando si riposiziona l'effetto, riempire fino al bordo del vassoio del bruciatore e appiattire.

**PRESTARE ATTENZIONE A NON VERSARE L'EFFETTO NELL'AREA DELLA FIAMMA PILOTA.**

Sistemare l'effetto pietre/vetro di fronte alla fiamma pilota in modo da nascondere lo schermo in metallo nero.


## 8. Unità Di Controllo Principale

- 8.1 Per accedere all'unità di controllo principale, rimuovere anzitutto:

- il telaio decorativo
- il telaio dello sportello di vetro
- Effetto
- Pannelli di rivestimento
- bruciatore principale


Per rimuovere il pannello di accesso:

- 8.2 Svitare le due viti, Diagramma 14.
- 8.3 **Annotare l'orientamento del pannello di accesso con il bordo di ritorno rivolto in avanti.**

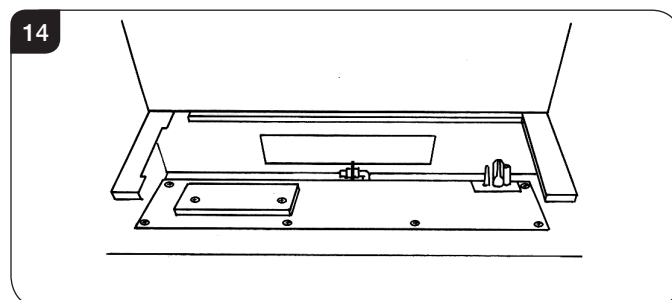


# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti


- 8.4 Isolare la fornitura di gas sull'organo di isolamento e scollegare l'ingresso del gas, Diagramma 15.

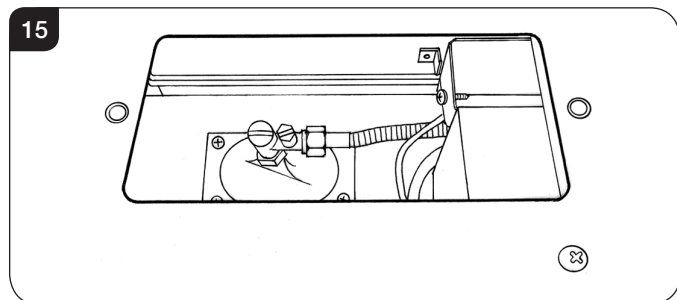


- 8.5 Rimuovere le sei viti che fissano l'unità di controllo, Diagramma 16.

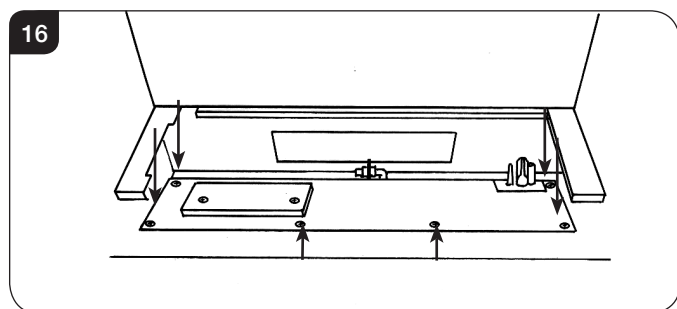

- 8.6 Il pannello di controllo può essere inclinato all'indietro per accedere ai comandi, Diagramma 17.

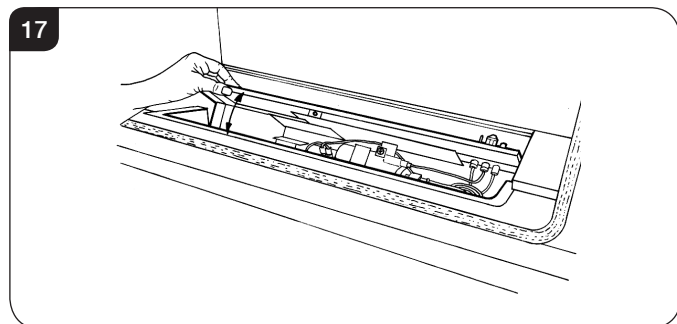

- 8.7 Scollegare i due cavi contrassegnati con 'A' nel Diagramma 18.

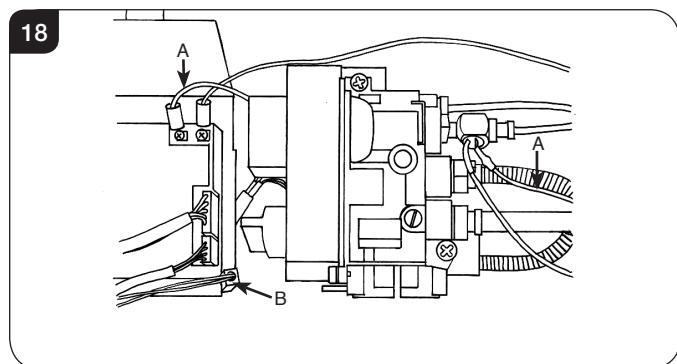

- 8.8 Scollegare il connettore della batteria, Diagramma 18, B.

Ora è possibile sollevare ed estrarre l'unità di controllo.

- 8.9 Riasssemblare seguendo l'ordine inverso.

## 9. Unità Pilota

Il gruppo pilota comprende i seguenti quattro componenti, che possono essere sostituiti separatamente:

- 9a) Staffa bruciatore pilota.
- 9b) Elettrodo
- 9c) Iniettore pilota
- 9d) Termocoppia

- 9.1 Prima di iniziare il lavoro sul pilota l'Assemblea di controllo principale deve essere rimosso, vedere la sezione 8.


### 9a Staffa del bruciatore pilota

Per rimuovere la staffa del bruciatore pilota:

- 9.2 Innanzitutto rimuovere l'elettrodo, il tubo pilota e la termocoppia, vedere 9d e 9c.
- 9.3 Rimuovere le due viti di fissaggio della staffa. Ora è possibile rimuovere la staffa del bruciatore pilota.
- 9.4 Controllare la guarnizione pilota e se danneggiata, sostituirla.
- 9.5 Riasssemblare seguendo l'ordine inverso.

### 9b Elettrodo

- 9.6 Per rimuovere l'elettrodo allentare il dado di ritegno, Diagramma 19.

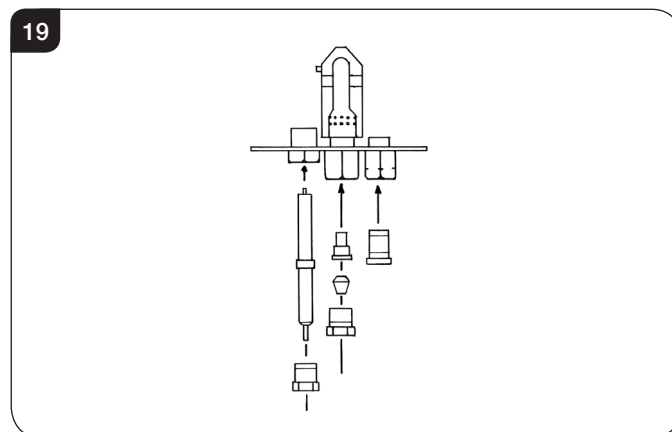


- 9.7 Sostituire con un nuovo elettrodo. Non stringere troppo il dado per evitare di rompere il componente.
- 9.8 Sostituire il conduttore di accensione.

# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

## 9c Iniettore pilota

- 9.9 Scollegare il tubo pilota dalla valvola del gas e dalla parte inferiore del bruciatore, Diagramma 20, Freccia A.

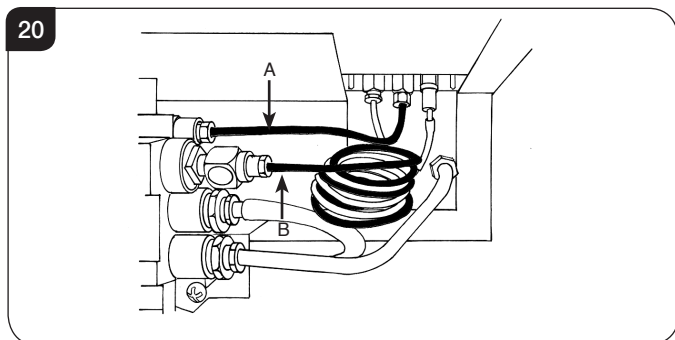

- 9.10 Rimuovere il tubo e tirare l'iniettore dal bruciatore.


## 9d Termocoppia

- 9.11 Scollegare la termocoppia dalla valvola/interruttore del gas, Diagramma 20, freccia B.
- 9.12 Svitare il dado della termocoppia sul retro della staffa pilota di mezzo giro. Così facendo si sblocca la termocoppia.
- 9.13 Quando si inserisce una nuova termocoppia, fare attenzione a curvare il nuovo componente come quello appena rimosso.
- 9.14 Per reinserire la termocoppia nella staffa pilota, accertarsi di spingerla completamente nel foro. La termocoppia è dotata di un fermo per impostare l'altezza.
- 9.15 Bloccare il dado di ritenzione abbastanza da serrare la termocoppia.
- 9.16 Collegare alla valvola/interruttore facendo attenzione a **non stringere troppo**.

## 10. Conduttore Di Accensione

Per sostituire il conduttore di accensione:

- 10.1 Sbloccare l'unità di controllo principale e inclinarla all'indietro, vedere la sezione 8 precedente.
- 10.2 Rimuovere il conduttore dell'accensione dalla scatola di controllo e l'elettrodo, Diagramma 21.

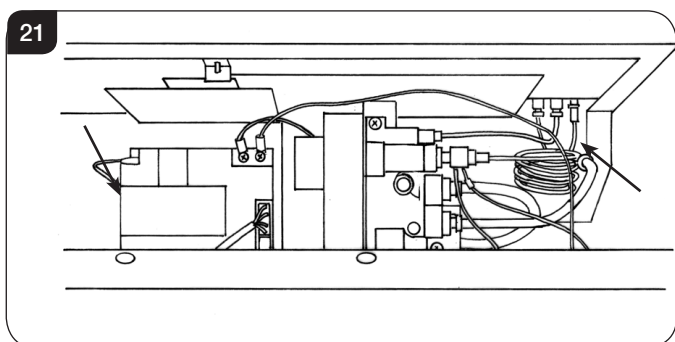

- 10.3 Rimuovere il cavo dell'accensione dall'elettrodo, Diagramma 21, staccando anche i fissaggi del cavo se necessario.


- 10.4 **Annotare la direzione del conduttore. Il nuovo conduttore deve seguire esattamente lo stesso percorso.**

**NOTA: IL CONDUTTORE DELL'ACCENSIONE NON DEVE PASSARE DAVANTI ALLA SCATOLA DI.**

## 11. Valvola Del Gas

Per sostituire la valvola del gas:

- 11.1 Rimuovere l'unità di controllo, sezione 8.
- 11.2 Rilasciare il tubo di immissione del gas, Diagramma 22 Freccia A

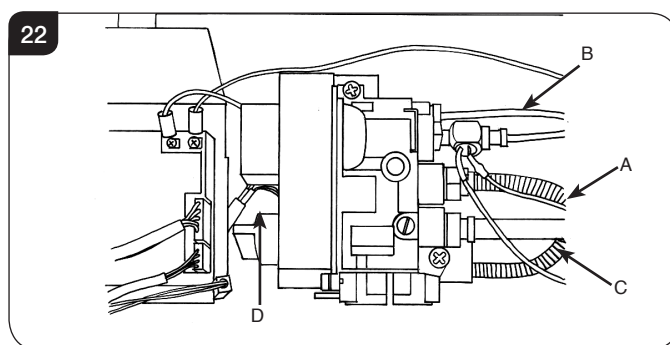

- 11.3 Rimuovere la termocoppia dal blocco interruttore e rilasciare i cavi del secondo termocorrente.
- 11.4 Scollegare il tubo pilota, Diagramma 22, B.
- 11.5 Rilasciare il tubo di emissione del gas, Diagramma 22 Freccia C.
- 11.6 Rimuovere il cavo, Diagramma 22, D.
- 11.7 Rimuovere i due dadi che fissano la valvola alla staffa ed estrarre la valvola.
- 11.8 Riassemblare seguendo l'ordine inverso.

## 12. Valvola Di Sicurezza Magnetica

Per sostituire la valvola di sicurezza magnetica:

- 12.1 Rimuovere la termocoppia dal blocco interruttore e rimuovere i due cavi di corrente termica.
- 12.2 Svitare il blocco interruttore dal retro della valvola.
- 12.3 Rimuovere il dado di fissaggio della valvola magnetica argentato sul retro della valvola.
- 12.4 Spillare delicatamente la valvola magnetica e sostituirla con una nuova unità.
- 12.5 Riassemblare seguendo l'ordine inverso.


# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

## 13. Scatola Di Controllo

- 13.1 Per sostituire la scatola di controllo, rimuovere prima l'unità di controllo principale, Sezione 8.
- 13.2 Rimuovere i cavi di due termo corrente togliendo le due viti, Diagramma 23.
- 13.3 Rimuovere il cavo di accensione, Diagramma 18.
- 13.4 Rimuovere le otto telaio filo dalla scatola di controllo, Diagram 23.
- 13.5 Rimuovere il cavo di estensione della batteria, Diagramma 23.

La scatola di comando possono ora essere sostituiti.

Quando si sostituisce la piastra di sigillo sul retro della copertura del controllo, utilizzare un sigillante adeguato in silicone.

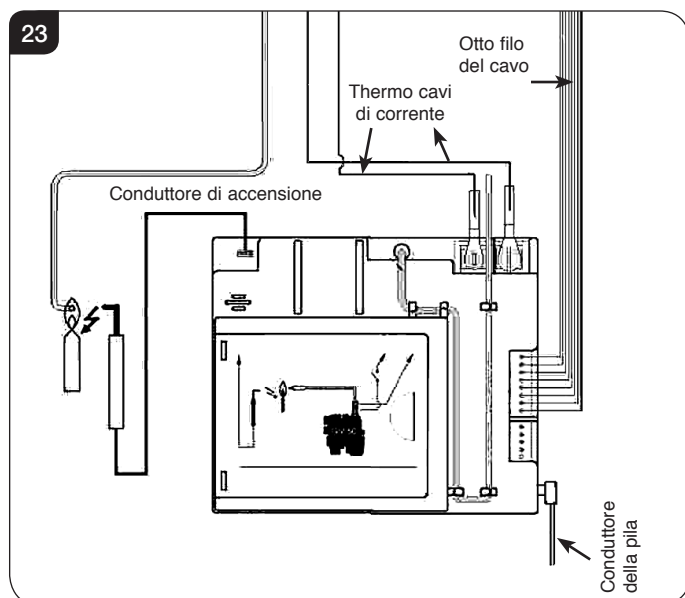

- 13.6 Dopo aver sostituito la scatola di controllo può essere necessario riprogrammare il portatile:

Tenere premuto il pulsante di reset sulla casella di controllo fino ad udire due segnali. Dopo il secondo segnale più a lungo:

- Rilasciare il pulsante di reset e entro 20 secondi
- Premere il tasto DOWN sul telecomando fino a quando non si odono due brevi segnalazioni acustiche che confermano l'impostazione del nuovo codice.

Se viene emesso un solo segnale acustico lungo, la sequenza di apprendimento del codice è fallita oppure il cablaggio non è corretto.

## 14. Iniettore principale

Per rimuovere l'iniettore principale:


- 14.1 Svitare il dado sull'iniettore principale.
- 14.2 Svitare il controdado che fissa l'iniettore.
- 14.3 Sostituire con un iniettore della dimensione corretta.

**Nota: per Studio 3 BF, ci sono due iniettori principali.**

## 15. Piastra Di Aerazione Principale

NON TUTTI I MODELLI PRESENTANO DELLE PIASTRE DI AERAZIONE. CONSULTARE LE SPECIFICHE TECNICHE, PAGINE 16 E 17.


- 15.1 Rimuovere l'unità bruciatore come descritto nella sezione 8 sulla manutenzione.
- 15.2 Rimuovere la vite di fissaggio e fare scivolare la piastra rimuovendola dal venturi.
- 15.3 Sostituirla con una piastra delle corrette dimensioni e fissarla con la vite. Accertarsi che il bordo inferiore della piastra sia posizionato sulla flangia venturi. Vedere Diagramma 24.

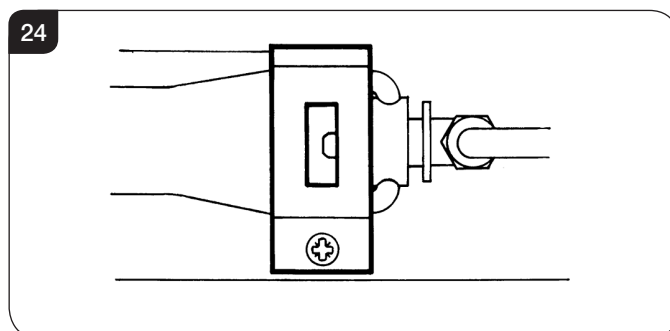

### Studio 3 BF

Studio 3 BF è dotato di due venturi. Accertarsi di inserire le piastre di aerazione corrette.

Le piastre di aerazione possono variare dal venturi destro e sinistro, Diagramma 25.

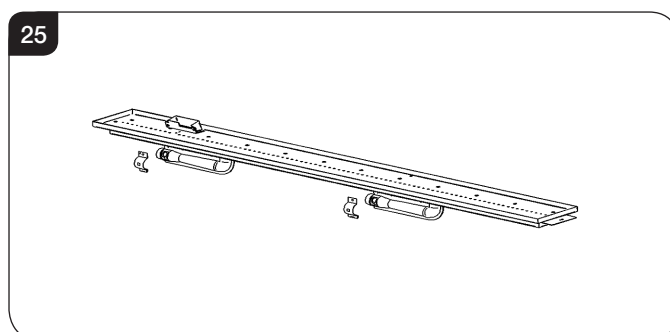

# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

## 16. Passaggio Da Un Tipo Di Gas


Per poter effettuare il passaggio a un altro tipo di gas, è necessario modificare sia il bruciatore sia l'intera unità di controllo.

Contattare il rivenditore Gazco per ottenere ulteriori informazioni.

Per fare ciò è disponibile un kit di parti, riportare sempre il numero di modello e il numero di serie per ordinare qualsiasi parte di ricambio.

## 17. Controllo Della Pressione E Perdite Della Macchina

- 17.1 Per accedere al punto di verifica della pressione, consultare il Diagramma 26 e seguire le istruzioni presenti in Sezione 8, Unità di controllo principale.

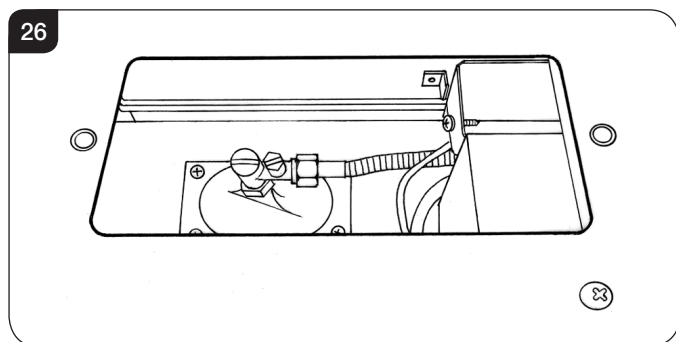

- 17.2 Per verificare le perdite su qualsiasi giunto del gas sulla macchina, è necessario prima scollegare e inclinare all'indietro l'unità di controllo, vedere sezione 7.4, Diagramma 13.
- 17.3 Dal momento che il bruciatore non è inserito e non è possibile eseguire un controllo delle perdite, inserire il tubo di un manometro sopra la punta dell'iniettore. [Sarà necessario bloccare entrambi gli iniettori sui modelli Studio 3].
- 17.4 Accendere la macchina e spruzzare tutti i giunti con fluido per il rilevamento di perdite.
- 17.5 Stringere o sostituire i giunti laddove richiesto.
- 17.6 Per verificare la pressione di funzionamento dell'immissione, disconnettere l'unità di controllo e collegare un manometro al punto di verifica della pressione, Diagramma .
- 17.7 Riposizionare il bruciatore e accendere nuovamente l'elettrodomestico.
- 17.8 Azionare l'elettrodomestico all'impostazione di fiamma più alta e controllare che la pressione di immissione rientri nelle specifiche illustrate alle pagine 14 e 15.

# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

## 18. Breve Elenco Delle Parti Di Ricambio

### PIETRISCO VERSIONE

| COMPONENTE                               | STUDIO 1 BF |        | STUDIO 2 BF |        | STUDIO 3 BF           |        |
|------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------|--------|
|                                          | NG          | LPG    | NG          | LPG    | NG                    | LPG    |
| PILOTA                                   | PI0069      | PI0070 | PI0069      | PI0070 | PI0069                | PI0070 |
| INIETTORE PRINCIPALE                     | IN0007      | IN0040 | IN0005      | IN0041 | IN0039                | IN0031 |
| BRUCIATORE                               | GZ5983      | GZ6363 | GZ6417      | GZ6418 | GZ7081                | GZ7082 |
| PIASTRA DI AERAZIONE                     | N/A         | GZ2025 | GZ2025      | GZ2025 | 2 x GZ3270            | GZ3866 |
| ELETTRODO                                | PI0075      |        | PI0075      |        | PI0075                |        |
| TERMOCOPPIA                              | PI0077      |        | PI0077      |        | PI0077                |        |
| UNITA MAGNETICA                          | GC0166      |        | GC0166      |        | GC0166                |        |
| CONDUTTORE DI ACCENSIONE                 | GC0125      |        | GC0125      |        | GC0125                |        |
| VALVOLA DEL GAS                          | GC0123      |        | GC0123      |        | GC0123                |        |
| SCATOLA DI CONTROLLO                     | EL0589      |        | EL0589      |        | EL0589                |        |
| TELECOMANDO                              | EL0571      |        | EL0571      |        | EL0571                |        |
| INTERRUTTORE DI BLOCCO                   | GC0124      |        | GC0124      |        | GC0124                |        |
| TERMOCOPPIA CAVO TC                      | GC0126      |        | GC0136      | GC0126 | GC0136                |        |
| TERMOCOPPIA CAVO SW                      | EL0590      |        | EL0590      |        | EL0590                |        |
| PARETE PIASTRA MONTAGGIO                 | GC0164      |        | GC0164      |        | GC0164                |        |
| PORTA BATTERIA                           | EL0410      |        | EL0410      |        | EL0410                |        |
| SUPPORTO CAVO BATTERIA                   | GC0138      |        | GC0138      |        | GC0138                |        |
| SCATOLA DI CONTROLLO/<br>VALVOLA DI CAVO | GC0133      |        | GC0133      |        | GC0133                |        |
| PANNELLO SMALTATO<br>POSTERIORE          | GZ6491      |        | GZ6622      |        | 2 x GZ7290            |        |
| PANNELLO SMALTATO<br>LATERALE            | GZ6492      |        | GZ6830      |        | 2 x GZ6830            |        |
| PANNELLO SMALTATO DI BASE                | GZ6493      |        | GZ6623      |        | LH GZ7288 / RH GZ7289 |        |
| PIETRISCO                                | CE0732      |        | CE0733      |        | CE0734                |        |

# Istruzioni Per La Manutenzione - Sostituzione Delle Parti

## 18. Breve Elenco Delle Parti Di Ricambio

### LOG VERSIONE

| COMPONENTE                           | STUDIO 1 BF |        | STUDIO 2 BF |        | STUDIO 3 BF |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                                      | NG          | LPG    | NG          | LPG    | NG          |
| PILOTA                               | PI0069      | PI0070 | PI0069      | PI0070 | PI0069      |
| INIETTORE PRINCIPALE                 | IN0007      | IN0040 | IN0005      | IN0058 | IN0061      |
| BRUCIATORE                           | GZ7456      | GZ7457 | GZ7545      | GZ7461 | GZ7521      |
| PIASTRA DI AERAZIONE                 | GZ3966      | GZ3866 | GZ3866      | GZ3269 | GZ3966      |
| ELETTRODO                            | PI0075      |        | PI0075      |        | PI0075      |
| TERMOCOPPIA                          | PI0077      |        | PI0077      |        | PI0077      |
| UNITA MAGNETICA                      | GC0166      |        | GC0166      |        | GC0166      |
| CONDUTTORE DI ACCENSIONE             | GC0125      |        | GC0125      |        | GC0125      |
| VALVOLA DEL GAS                      | GC0123      |        | GC0123      |        | GC0123      |
| SCATOLA DI CONTROLLO                 | EL0589      |        | EL0589      |        | EL0589      |
| TELECOMANDO                          | EL0571      |        | EL0571      |        | EL0571      |
| INTERRUTTORE DI BLOCCO               | GC0124      |        | GC0124      |        | GC0124      |
| TERMOCOPPIA CAVO TC                  | GC0136      |        | GC0136      |        | GC0136      |
| TERMOCOPPIA CAVO SW                  | EL0590      |        | EL0590      |        | GC0128      |
| PARETE PIASTRA MONTAGGIO             | GC0164      |        | GC0164      |        | GC0164      |
| PORTA BATTERIA                       | EL0410      |        | EL0410      |        | EL0410      |
| SUPPORTO CAVO BATTERIA               | GC0138      |        | GC0138      |        | GC0138      |
| SCATOLA DI CONTROLLO/VALVOLA DI CAVO | GC0133      |        | GC0133      |        | GC0133      |
| VERMICULITE (SCIOLTA)                | CE0745      |        | CE0746      |        | CE0747      |
| SET DI CEPPI                         | CE0696      |        | CE0729      |        | CE0739      |
| PACCHETTO EMBAGLOW                   | GZ8471      |        |             |        |             |

| RIVESTIMENTI                                                         |             |              |             |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                      | STUDIO 1 BF |              | STUDIO 2 BF |              | STUDIO 3 BF |              |
|                                                                      | Vermiculite | A Coste Neri | Vermiculite | A Coste Neri | Vermiculite | A Coste Neri |
| PEZZO LATERALE PER LA BASE DEL RIVESTIMENTO (2 PER ELETTRODOMESTICO) | CE0673      | CE1243       | CE0673      | CE1243       | CE0673      | CE1243       |
| PEZZO SINISTRO ANTERIORE PER LA BASE DEL RIVESTIMENTO                | CE0677      | CE1224       | CE0689      | CE1233       | CE0736      | CE1238       |
| PEZZO DESTRO ANTERIORE PER LA BASE DEL RIVESTIMENTO                  | CE0706      | CE1227       | CE0707      | CE1237       | CE0737      | CE1242       |
| PANNELLO POSTERIORE PER IL RIVESTIMENTO                              | CE0678      | CE1225       | N/A         | N/A          | N/A         | N/A          |
| PANNELLO LATERALE PER IL RIVESTIMENTO (2 PER ELETTRODOMESTICO)       | CE0679      | CE1226       | CE0679      | CE1226       | CE0679      | CE1226       |
| PANNELLO POSTERIORE PER IL RIVESTIMENTO LATO SINISTRO                | N/A         | N/A          | CE0690      | CE1234       | CE0738      | CE1239       |
| PANNELLO POSTERIORE PER IL RIVESTIMENTO LATO DESTRO                  | N/A         | N/A          | CE0727      | CE1235       | CE0735      | CE1240       |

# Scheda Manutenzione

## 1ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 3ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 5ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 7ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 9ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 2ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 4ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 6ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 8ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore

## 10ª MANUTENZIONE

Data  
manutenzione:.....  
Data prossima  
manutenzione:.....  
Firma:.....  
Timbro del rivenditore



**Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG**  
**Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951**  
**E-mail: [technicalservices@gazco.com](mailto:technicalservices@gazco.com)**

A member of the Stovax Group  
Translated from English Issue 15

E & O E

