



Studio

Con telecomando infrarossi

Istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione

Per l'utilizzo in Italia (IT)

IMPORTANT

Questo prodotto ha una fiamma libera. È importante accertarsi che siano prese precauzioni adeguate per accertarsi che nessun oggetto possa venire a contatto con la fiamma libera. In nessun caso va gettata o bruciata spazzatura in questo apparecchio.

I componenti dell'apparecchio si riscalderanno nel corso dell'utilizzo. Si consiglia perciò di utilizzare una protezione adatta per bambini, anziani o invalidi.

L'apparecchio ha una garanzia di 2 anni (soggetta alle condizioni riportate alla pagina 3 di questo Manuale di istruzioni). Il secondo anno di garanzia sarà valido solo se il servizio di manutenzione annuale consigliato in questo Manuale di istruzioni è stato effettuato da un tecnico autorizzato GasSafe, ed è disponibile una copia del rapporto di assistenza per il controllo da parte di un tecnico Gazco.

Le presenti istruzioni devono essere conservate unitamente all'apparecchio per l'eventuale consultazione e riferimento all'atto delle operazioni di assistenza. Consigliamo di informare il cliente sulla corretta procedura di utilizzo dell'apparecchio prima di consegnargli le istruzioni.

La scheda di messa a punto riportata alla pagina 3 di questo Manuale di istruzioni deve essere compilata dall'installatore prima di lasciare l'edificio del cliente.

INDICE

PER I SEGUENTI MODELLI

8700CHEC STUDIO 1 P8700CHEC STUDIO 1 LPG
8701CHEC STUDIO 2 P8701CHEC STUDIO 2 LPG
8702CHEC STUDIO 3 P8702CHEC STUDIO 3 LPG

Da utilizzare con i seguenti pannelli:

Telaio	Studio 1	Studio 2	Studio 3
Profil	8710	8717	8720
Bauhaus	8711	8718	8721
Steel	8712	8719	8722
Link	8723	8724	n/a

PAGINA

ELENCO DI CONTROLLO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIO

3

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

4

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

8

Dati tecnici

8

Requisiti del sito

11

Installazione

13

Messa in esercizio

18

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

19

Requisiti per la manutenzione

19

Rilevamento guasti

20

Sostituzione parti

22

Elenco dei principali pezzi di ricambio

26

Scheda manutenzione

27

ELENCO DI CONTROLLO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIO

AVVISO IMPORTANTE

Spiegare all'utente finale il funzionamento dell'apparecchio e consegnargli le istruzioni complete da custodire in un luogo sicuro, poiché queste informazioni saranno necessarie per eventuali richieste di assistenza in garanzia.

CONTROLLO DELLA CANNA FUMARIA	SUPERATO	INSUFFICIENTE
1. La canna fumaria è quella giusta per l'apparecchio?		
2. Test di flusso della canna fumaria		
3. Controllo perdite		
CONTROLLO DEL GAS		
1. Test di conformità e passaggio del gas		
2. Test di pressione stazionaria	mb	
3. Pressione di esercizio dell'apparecchio (con impostazione Elevata) N.B. Tutti gli altri apparecchi a gas devono essere completamente operativi	mb	
4. Portata del gas		
5. La ventilazione soddisfa i requisiti del dispositivo?		

INFORMAZIONI RELATIVE AL RIVENDITORE E ALL'INSTALLATORE

Rivenditore

Tipo di gas

Società installatrice

N. contatto

Data di acquisto

Tecnico

N. modello

N. contatto

N. di serie

Data di installazione

Il presente prodotto è garantito per 2 anni dalla data di installazione, come stabilito nelle clausole e condizioni di vendita tra Gazco e il rivenditore locale Gazco. La presente garanzia decade, nei limiti consentiti dalla legge, se il suddetto Elenco di controllo per la messa in esercizio non è interamente completato dall'installatore e disponibile per il controllo da parte di un tecnico Gazco. La presente garanzia sarà valida durante il secondo anno, nei limiti consentiti dalla legge, unicamente se la manutenzione annuale consigliata nelle Istruzioni per l'uso sia stata completata da un tecnico registrato e una copia del resoconto della manutenzione è disponibile per il controllo da parte di un tecnico Gazco.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

1. GENERALITÀ

In caso di una fuga di gas o se si avverte odore di gas, prendere le seguenti misure:

- Chiudere immediatamente l'erogazione di gas al contatore o alla valvola di controllo di emergenza
 - Spegnerne tutte le sorgenti di ignizione
 - Non fumare
 - Non utilizzare alcuna luce elettrica né alcun interruttore
(per l'accensione o lo spegnimento)
 - Ventilare gli edifici aprendo porte e finestre
 - Accertarsi che sia possibile l'accesso alle strutture
- Riferire immediatamente l'incidente al centro di assistenza per le emergenze del gas o, nel caso del GPL, al fornitore del gas i cui dettagli sono reperibili sul contenitore o cilindro di conservazione.
- L'erogazione del gas non deve essere utilizzata fino a quando siano stati eseguiti interventi correttivi e l'installazione sia stata rimessa a punto da una persona competente.


- 1.1 L'installazione e la manutenzione vanno eseguite da persone competenti.
- 1.2 In tutta la corrispondenza, si prega di riportare il tipo di apparecchio e il numero di serie presenti sulla scheda dati che si trova su una targhetta sotto la valvola di controllo.
- 1.3 Accertarsi che al di sopra dell'apparecchio non siano presenti tende e che vi sia una distanza di almeno 300 mm tra i lati dell'apparecchio ed eventuali tende presenti.
- 1.4 Se il pannello di vetro presenta qualche incrinatura, non utilizzare l'apparecchio fino alla sostituzione del pannello.
- 1.5 Se fosse necessario rimuovere la canna fumaria dall'apparecchio per qualche motivo, le guarnizioni del raccordo interno dovranno essere sostituite.
- 1.6 Non ostruire mai l'imboccatura della canna fumaria, ad esempio piantando fiori, alberi, arbusti ecc. nelle vicinanze o appoggiando degli oggetti contro la protezione dell'imboccatura.
- 1.7 Non utilizzare annaffiatori o tubi da giardinaggio nelle vicinanze dell'imboccatura.
- 1.8 Non porre o piazzare oggetti vicino alla protezione dell'imboccatura poiché ciò la deformerebbe.
Il presente prodotto è garantito per 2 anni dalla data di installazione, come stabilito nelle clausole e condizioni di vendita tra Gazco e il rivenditore locale Gazco. Per qualsiasi quesito, consultare il rivenditore Gazco locale. In tutta la corrispondenza riportare sempre il numero di modello e il numero di serie.

2. ACCENSIONE DEL STUDIO

Esistono due modi per accendere il Studio:

- tramite telecomando termostatico, vedere 2A
- utilizzando la tastierina del caminetto, vedere 2B

2A - TELECOMANDO TERMOSTATICO e TIMER

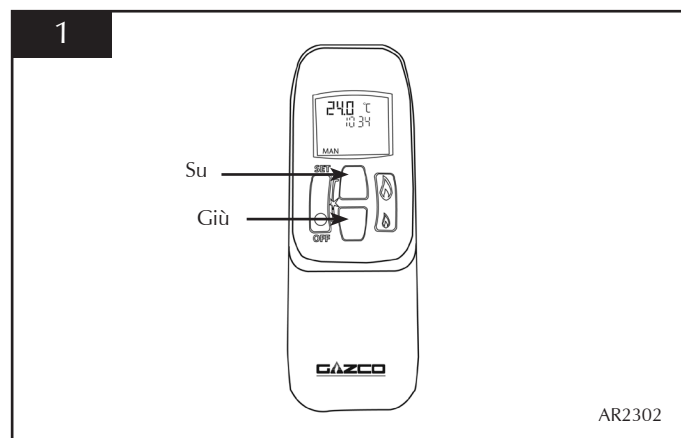

ACCENSIONE DEL Studio

La fiamma pilota e il bruciatore principale si accendono e il telecomando è ora nella modalità manuale.

In 'MODALITÀ MANUALE' è possibile:

- accendere il bruciatore principale
 - regolare la fiamma da bassa ad alta e viceversa
 - spegnere il bruciatore lasciando solo la fiamma pilota accesa
- In 'MODALITÀ TEMP' è possibile:
- impostare la temperatura della stanza in modo che il termostato nel telecomando mantenga automaticamente tale temperatura

In 'MODALITÀ TIMER' il caminetto:

- si accende e si spegne in base ai periodi di tempo impostati
- regola automaticamente la temperatura della stanza durante i periodi di tempo impostati

NOTA: QUANDO SI UTILIZZA IL CAMINETTO IN MODALITÀ TEMP O TIMER, LA FIAMMA PILOTA RESTA ACCESA E IL CAMINETTO SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE ALLE ORE PROGRAMMATE PER PORTARE LA STANZA ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L'UTENTE SIA PRESENTE O MENO NELLA STANZA. NON LASCIARE MAI ALCUN MATERIALE COMBUSTIBILE ENTRO 1 METRO DALLA PARTE ANTERIORE DELL'APPARECCHIO.

2.1 COMMUTAZIONE TRA LE MODALITÀ

- Premere il pulsante SET per passare al funzionamento manuale
- Premere nuovamente per passare alla modalità Temperatura
- Continuare a premere per passare attraverso tutte le modalità operative. Queste sono:
 - MAN
 - DAY TEMP

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

- NIGHT TEMP
 - TIMER
- e nuovamente MAN

NOTA: È anche possibile raggiungere la modalità MAN premendo la freccia UP o DOWN

2.2 MODALITÀ MAN

- Premere la freccia UP e premere immediatamente il pulsante OFF per accendere l'apparecchio. Si udrà uno scatto quando il caminetto inizia il processo di accensione (fino a 30 secondi)

Spegnimento del Studio

- Premere il pulsante OFF per spegnere l'apparecchio

AUMENTO DELLA TEMPERATURA

- Premere la freccia UP una volta sola per aumentare l'altezza della fiamma di un livello.
- Premere e tenere premuta la freccia UP per aumentare fino al massimo

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA

- Premere la freccia DOWN una volta sola per diminuire l'altezza della fiamma di un livello
- Premere e tenere premuta la freccia DOWN per ridurre fino al Il telecomando può controllare il caminetto a gas dall'accensione della fiamma pilota allo spegnimento.

Per accendere il caminetto:

- Premere il pulsante OFF e la freccia UP contemporaneamente minimo Al punto più basso il caminetto entra nella 'modalità standby' (solo la fiamma pilota accesa)

NOTA: Mentre si preme un pulsante, sul display appare un simbolo che indica la trasmissione. Il ricevitore conferma la trasmissione con un segnale acustico.

Spegnimento del Studio

- Premere il pulsante OFF per spegnere l'apparecchio

2.3 MODALITÀ TEMP

Il display **mostra** la temperatura attuale della stanza. Per aumentare o diminuire le emissioni del caminetto:

- Premere il pulsante SET per selezionare la modalità DAY TEMP o NIGHT TEMP premendo brevemente il pulsante SET
- Tenere premuto il pulsante SET fino a quando il display TEMP lampeggia e quindi rilasciare il pulsante
- Impostare la temperatura desiderata con le frecce UP e DOWN (temperatura minima 5°C, massima 30°C)
- Premere il pulsante OFF per arrestare il lampeggiamento del display o attendere per ritornare alla modalità TEMP.

NOTA: Se si imposta una temperatura inferiore alla temperatura attuale della stanza, il caminetto si spegne automaticamente.

Notturna, ridurre la temperatura fino a quando sia visualizzato [---].

2.4 MODALITÀ TIMER

Esistono due impostazioni programmabili che è possibile eseguire su un periodo di 24 ore, P1 e P2. Questi sono normalmente utilizzati per fornire una prima mattina e la sera di impostazione per ogni settimana di lavoro:

- P1 + ● = S Avvio dell'impostazione temporizzata 1
- P1 + > = Fine dell'impostazione temporizzata 1
- P2 + ● = Avvio dell'impostazione temporizzata 2
- P2 + > = Fine dell'impostazione temporizzata 2

2.4.1 P1 - Programma 1 per un'impostazione temporizzata

- Premere il pulsante SET fino a quando sia visualizzata la modalità TIMER

- Tenere premuto il pulsante SET. Il display lampeggia il tempo l'ora attuale per P1. **Mentre l'ora visualizzata lampeggia, è possibile modificare le ore e i minuti impostati.**

Per impostare l'ora della prima accensione del caminetto, modificare l'avvio dell'impostazione temporizzata per P1 ●

- Premere il pulsante UP per modificare l'ora
- Premere la freccia DOWN per modificare i minuti ad incrementi di 10 minuti

- Premere nuovamente SET per passare alla fine dell'impostazione temporizzata, il display mostra l'impostazione attuale per P1 >

Questo è il momento in cui il Studio si spegne per la prima volta:

- Premere il pulsante UP per modificare l'ora
- Premere il pulsante DOWN per modificare i minuti

2.4.2 P2 - Programma 2 per un'impostazione temporizzata

Utilizzare la stessa procedura descritta al punto 2.4.1 per modificare l'impostazione per P2.

Se si è già impostato P1 e si desidera modificare l'impostazione solo per P2:

- Premere il pulsante SET fino a quando sia visualizzata la modalità TIMER
- Tenere premuto il pulsante SET fino a quando il display lampeggia l'ora attuale per P1 ●
- Premere nuovamente il pulsante SET per scorrere oltre le impostazioni per P1 ● e P1 >

Con l'ora che lampeggia ancora:

- Premere il pulsante UP per modificare l'ora
- Premere il pulsante DOWN per modificare i

minuti

Una volta impostate tutte e quattro le ore, premere il pulsante OFF o semplicemente attendere per completare la programmazione.

2.5 PILA IN ESAURIMENTO

'BATT' è visualizzato sul telecomando quando le pile devono essere sostituite.

2.6 IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- Premere contemporaneamente i pulsanti freccia Su e Giù
- Premere la freccia Su per impostare l'ora e la freccia Giù per impostare i minuti
- Premere OFF per ritornare alla modalità manuale o semplicemente attendere


2.7 IMPOSTAZIONE DI °C/24 OROLOGIO A 24 ORE O °F/ OROLOGIO A 12 ORE

- Premere OFF e la freccia Giù fino a quando il display cambia da °C/orologio a 24 ore a °F/orologio a 12 ore o viceversa.

Se il telecomando è rimosso, perso o danneggiato, i segnali trasmessi al ricevitore cessano. Il caminetto passa alla modalità standby (fiamma pilota) dopo 6 ore.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

2B - COMANDO A TASTIERINA

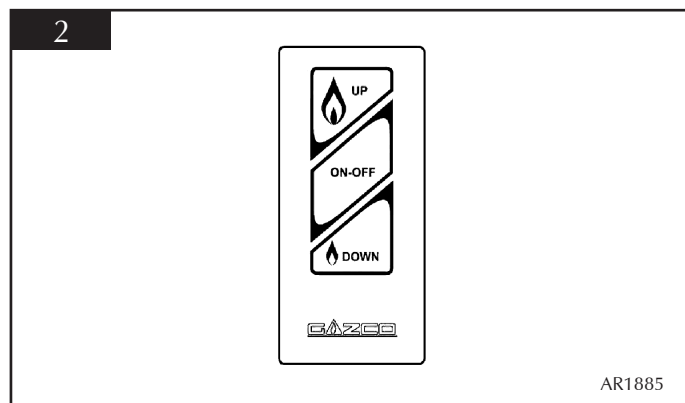


- Premere il pulsante ON-OFF per accendere l'apparecchio (fino a 30 secondi)
- Premere il pulsante UP per aumentare l'altezza della fiamma
- Premere il pulsante DOWN per ridurre l'altezza della fiamma. Al punto più basso entra nella 'modalità standby' (solo la fiamma pilota accesa)
- Premere il pulsante ON-OFF per spegnere l'apparecchio

2C SPEGNIMENTO DI EMERGENZA

Se le pile si esauriscono durante l'utilizzo del caminetto:

- Spostare l'interruttore di spegnimento di emergenza alla posizione OFF (O)

Questo interruttore di emergenza si trova dietro il pannello inferiore scanalato sul lato inferiore dell'apparecchio

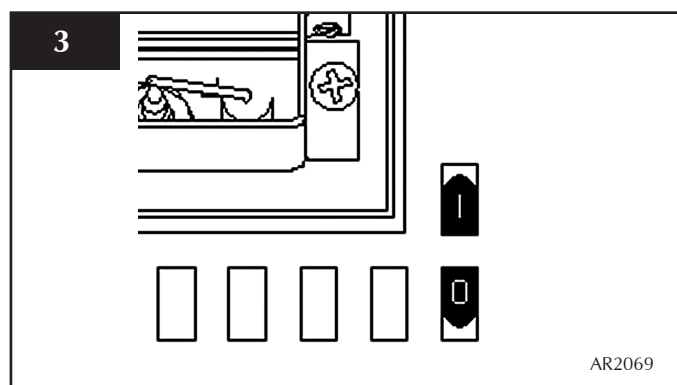


3. Pulizia del caminetto

- 3.1 Accertarsi che il caminetto e l'area circostante siano freddi prima di cercare di pulirli. Utilizzare:
- Un panno asciutto o un prodotto per acciaio inox per pulire la piastra levigata
 - Un panno umido per il camino verniciato
 - Un panno umido sul pannello posteriore in granito. Si potrebbe accumulare su questo pannello uno strato sottile di fuliggine e causarne lo scolorimento durante l'utilizzo normale
 - Una spazzola per rimuovere i detriti dal bruciatore

4. Sostituzione delle pile Studio

Le batterie dell'apparecchio si trovano dietro la piastra di interruttore della parete


- Allentare le due viti che fissano l'interruttore a muro e piastra e rimuovere, Figura 6

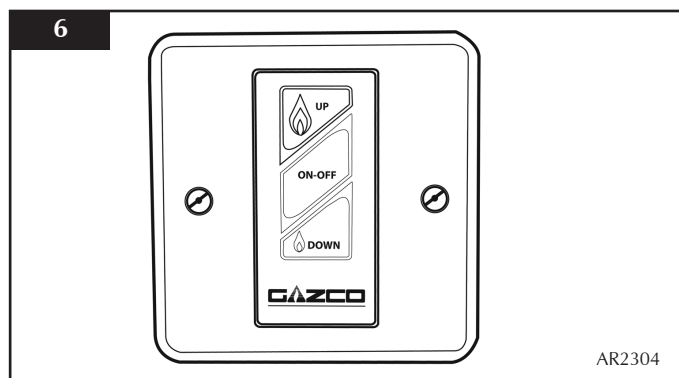

- 4.2 Staccare il portabatterie dall'interruttore a parete e rimuovere le batterie precedenti.

- 4.3 Posizionare correttamente le quattro nuove batterie AA nel portabatterie. Rimontare il portabatterie come mostrato nella Figura 7.

Rimontare il supporto della batteria come mostrato nella Figura 7

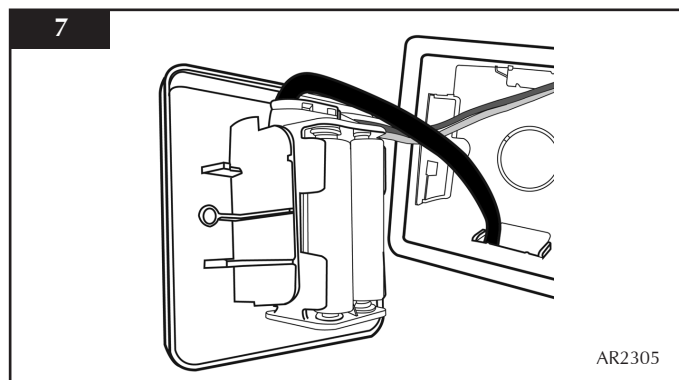

RICORDARE NO FILI SONO INTRAPPOLATI PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMIERA. IL PIOMBO TOUCH PAD È FACILMENTE DANNEGGIATE

5. Sistemazione dei componenti del letto del combustibile

- 5.1 Se dovesse rendersi necessario sostituire i ciottoli o ricaricare il vassoio, accertarsi che i ciottoli siano livellati rispetto al bordo del vassoio.

FARE ATTENZIONE DI NON FAR CADERE I CIOTTOLI NELL'AREA DELLA FIAMMA PILOTA

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

IN QUESTO CAMINETTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO CIOTTOLI FORNITI DA GAZCO.

6. Sensore di esaurimento dell'ossigeno

- 6.1 Se l'ossigeno nella stanza cala al di sotto del livello normale, la fiamma pilota sensibile all'ossigeno chiude l'alimentazione del gas. Se questo dispositivo spegne il caminetto, indica la presenza di un problema relativo al sistema della canna fumaria. **Non tentare di utilizzare il caminetto fino a quando un tecnico non ne abbia verificato la sicurezza.** Questo dispositivo non è sostitutivo di un rilevatore autonomo di monossido di carbonio.

7. Dispositivo malfunzionamento fiamma

- 7.1 Si tratta di una funzione di sicurezza di tutti i caminetti GAZCO che disattiva automaticamente l'alimentazione del gas se la fiamma pilota si spegne.

8. 'Rodaggio'

- 8.1 Il rivestimento superficiale dei ciottoli utilizzati nel caminetto GAZCO viene "bruciato dal fuoco" durante le prime ore di utilizzo, producendo un odore innocuo e temporaneo, Questo scompare dopo un breve periodo di tempo; se dovesse persistere, chiedere consiglio al rivenditore.

9. Manutenzion

- 9.1 Questo caminetto deve essere sottoposto a manutenzione ogni 12 mesi da parte di un tecnico del gas qualificato. Citare sempre nella corrispondenza il numero di modello e di serie che si trova sulla scheda dati incatenata sotto il vassoio dei ciottoli (vedere 4.1 e 4.2, Accesso alle batterie Studio, per istruzioni sulla rimozione del vassoio).

10. Ventilazione

- 10.1 La ventilazione fornita appositamente deve essere controllata frequentemente per accertarsi che sia esente da ostruzioni.

11. Dettagli sull'installazione

- 11.1 Accertarsi che il programma di installazione completi l'elenco di controllo per la messa in esercizio dell'apparecchio a pagina 3. Contiene dettagli essenziali di questo caminetto. In tutta la corrispondenza riportare sempre il numero di modello e il numero di serie (vedere 9.1 in precedenza).

12. LA FIAMMA NON SI ACCENDE

- 12.1 Se non è possibile accendere il Linea:
- Controllare che l'interruttore di spegnimento di emergenza sia nella posizione ON (1), vedere Sezione 2, Spegnimento di emergenza
 - Controllare e sostituire le pile nel telecomando
 - Controllare e cambiare le pile dell'apparecchio, Sezione 10. Consultare il rivenditore Gazco se il Linea continua a non accendersi.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

PER I SEGUENTI MODELLI

8700CHEC Studio 1
8701CHEC Studio 2
8702CHEC Studio 3

P8700CHEC Studio 1 LPG
P8701CHEC Studio 2 LPG
P8702CHEC Studio 3 LPG

Modello	CAT. gas	Tipo di gas	Pressione di esercizio	Aereazione	Iniettore	Port. gas m ³ /h	Classe Nox	kW in ingr. (appr.)		Paese
								Alto	Basso	
Studio 1 8700CHEC	I _{2H}	Gas Naturale G20	20 mbar	Ø3.5mm	390	0.657	4	6.9	4.0	IT
Studio 1 P8700CHEC	I ₃₊	GPL Butano G30 GPL Propano G31	29 mbar 37 mbar	Entrambi i lati 15mm X 25mm	185	0.197 0.260	5	6.9	4.0	IT
Studio 2 8701CHEC	I _{2H}	Gas Naturale G20	20 mbar	Ø3.5mm	560	0.839	5	8.8	4.5	IT
Studio 2 P8701CHEC	I ₃₊	GPL Butano G30 GPL Propano G31	29 mbar 37 mbar	Entrambi i lati 15 mm x 25 mm	158	0.350 0.266	5	9.3	4.9	IT
Studio 3 8702CHEC	I _{2H}	Gas Naturale G20	20 mbar	Ø3.5mm	110	1.258	5	13.2	6.3	IT
Studio 3 P8702CHEC	I ₃₊	GPL Butano G30 GPL Propano G31	29 mbar 37 mbar	Entrambi i lati 15 mm x 25 mm	184	0.516 0.392	5	13.7	6.4	IT

Pes	Solo caminetto	Profil	Bauhaus	Steel	Dimensione dello sbocco della canna fumaria = Ø175 mm
Studio 1	36.5kg	3.6kg	3.6kg	18.5kg	Dimensione della connessione di ingresso del gas = Ø8 mm
Studio 2	71kg	6.5kg	6.5kg	21kg	Specifiche minime della canna fumaria = T260/N2/0/D/1
Studio 3	94.2kg	8.0kg	8.0kg	24kg	Temperatura massima della canna fumaria = 120°C

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


SPECIFICHE TECNICHE

Elenco di controllo delle parti spedite

Qtà Descrizione	Kit di fissaggio contenente:
1 piastra di copertura decorativa 1 confezione di ghiaia di pietra bianca 2 gambe regolabili	1 manuale delle istruzioni 7 viti da legno 7 tappi Rawl 1 telecomando 3 batterie a celle formato AAA 3 batterie a celle formato C

Dimensioni dell'apparecchio Figura 1 - Dimensioni esterne			
Dimensione	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	175	175	175
B	250	250	325
C	207	307	465
D	635	835	1225
E	660	860	1250
F	130	130	130
G	187	187	187
H	334	334	334
I	133	133	133
J	130	130	130
K	182	182	182
L	50	50	50
M	300	300	700
N	817	817	1217

Tutte le dimensioni sono in mm.

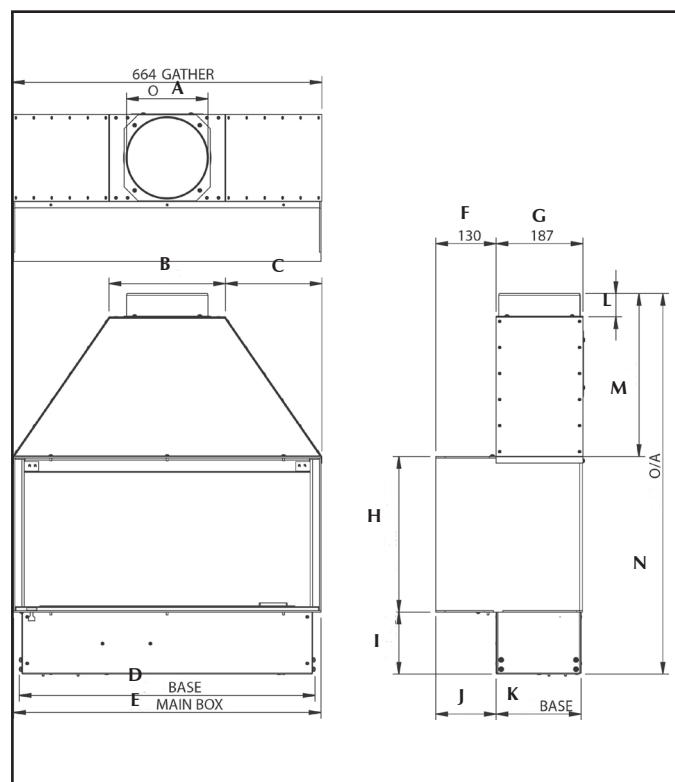

INSTALLATION INSTRUCTIONS


TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensioni dei pannelli Steel			
Dimensione	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	1120	1320	1710
B	675	675	675
C	664	864	1254
D	329	329	329
E	174	174	174
F	223	223	223
G	13	13	13

Dimensioni dei pannelli Profil			
Dimensione	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	750	950	1340
B	426	426	426
C	664	864	1254
D	329	329	329
E	48	48	48
F	48	48	48
G	12.5	12.5	12.5

Dimensioni dei pannelli Bauhaus			
Dimensione	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	764	964	1354
B	439	439	439
C	654	864	1254
D	329	329	329
E	56	56	56
F	55	55	55
G	28	28	28

Dimensioni dei pannelli Link		
Dimensione	Studio 1	Studio 2
A	1332	1532
B	491	491
C	655	855
D	329	329
E	80	80
F	339	339
G	22	22

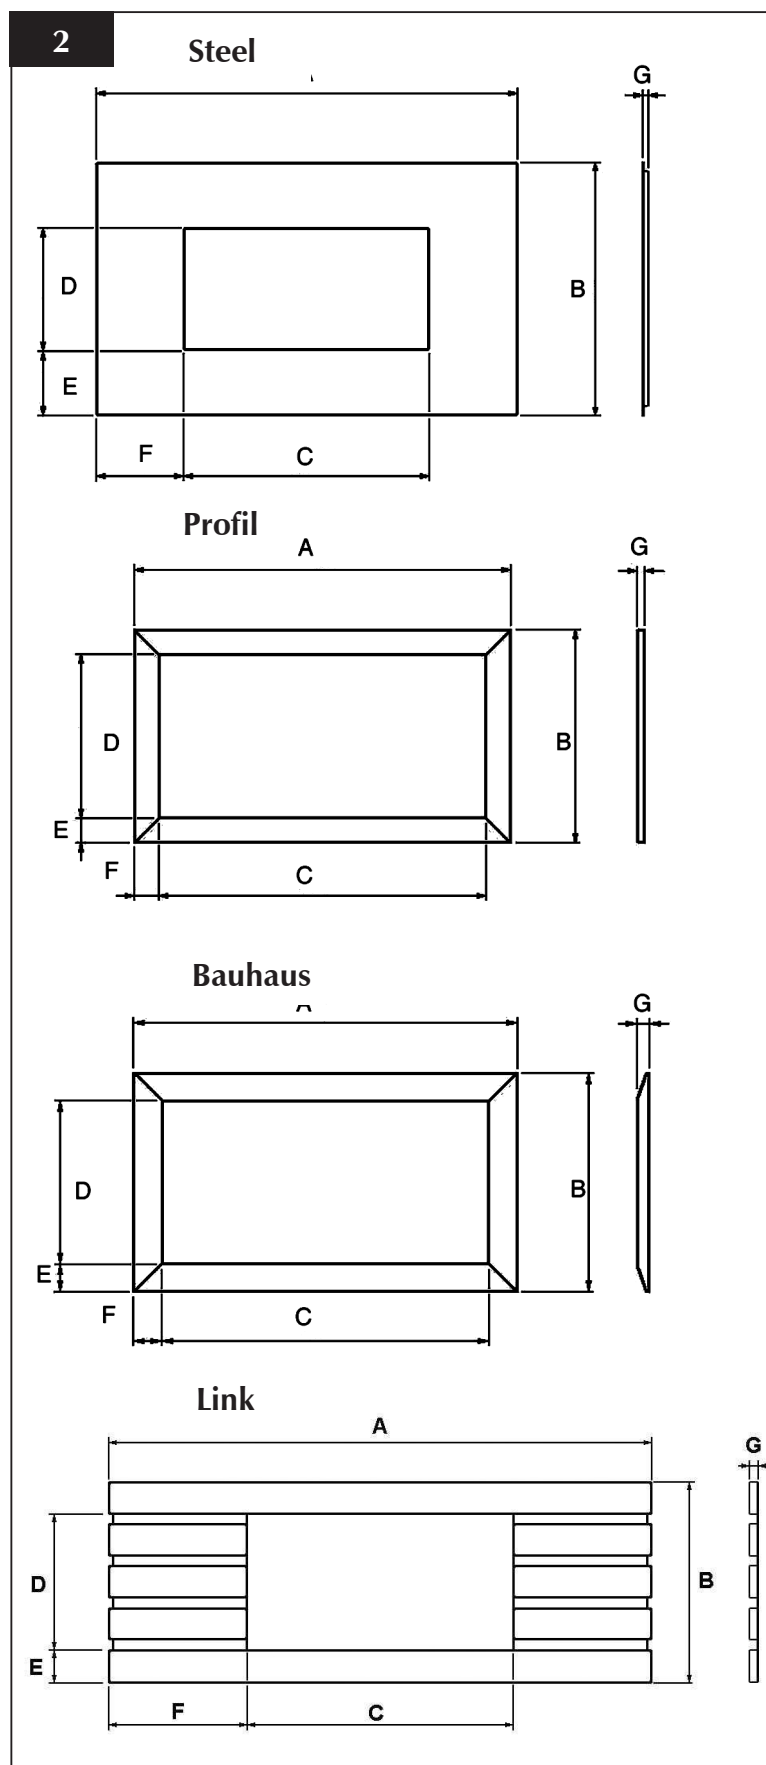

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

REQUISITI DEL SITO

1. Requisiti della canna fumaria e del camino

1.1 Tipi di camino:

Canne fumarie prefabbricate

Tutti i caminetti Studio possono essere adattati a sistemi di canna fumaria a parete prefabbricati di almeno 17,8 cm idonei per il gas. In tutti i casi è necessario utilizzare la raccolta della canna fumaria.

Classe 1 - Canne fumarie costruite in mattoni

STUDIO 1 (SENZA RACCOLTA)

Può essere installato senza l'opzionale raccolta della canna fumaria se il camino è in buone condizioni.

STUDIO 1 (CON RACCOLTA)

Se si utilizza la raccolta opzionale, deve essere collegata ad un rivestimento per canna fumaria flessibile da 17,8 cm. Se l'accesso a disposizione è sufficiente, può essere installato senza rivestimento, creando in questo modo una transizione morbida tra la parte superiore della raccolta e la canna fumaria.

STUDIO 2 E 3 (CON RACCOLTA)

È possibile installare Studio 2 e 3 in una canna fumaria costruita in mattoni di classe 1. Ciò, tuttavia, richiede di tagliare notevolmente la parete anteriore e la struttura della cappa del camino in modo da fornire una larghezza sufficiente per adattarla allo Studio e dare accesso alla parte superiore della raccolta per:

- Collegare un rivestimento per canna fumaria flessibile da 17,8 cm idoneo per il gas
- Creare una transizione morbida tra la parte superiore della raccolta e la canna fumaria

ATTENZIONE: Questo tipo di installazione deve essere tentato solo da specialisti dei camini.

STUDIO 2 (SENZA RACCOLTA)

Gazco consiglia che la nostra raccolta della canna fumaria sia fornita con lo Studio 2, ma se l'installatore è fiducioso del fatto che l'estrazione del camino sia sufficientemente forte da smaltire i prodotti della combustione dal caminetto senza perdite (specialmente negli angoli superiori), l'installazione senza la raccolta della canna fumaria è accettabile. Deve essere eseguito un opportuno test prima e dopo l'installazione per accertarsi che lo Studio 2 non perda. Nota: Gazco non può assumersi alcuna responsabilità relativa ad un'installazione che perde quando la raccolta della canna fumaria non è stata installata.

STUDIO 3

Studio 3 deve essere installato con la raccolta della canna fumaria fornita in tutte le installazioni, inclusa la canna fumaria a parete doppia prefabbricata da 17,8 cm; vedere Dati Tecnici, Elenco di controllo delle parti spedite alla pagina 9 per le dimensioni.

1.2 L'altezza utile minima del caminetto/della canna fumaria deve essere di 3 metri.

1.3 Il camino o la canna fumaria non devono presentare ostruzioni:

- Piastre di tiraggio rimosse o fissate completamente aperte
- Nessuna piastra del limitatore di efflusso

1.4 Pulire il camino immediatamente prima dell'installazione a meno che non sia possibile vedere se sia pulito e privo di ostruzioni sulla sua intera lunghezza.

1.5 Accertarsi della presenza di una transizione rastremata graduale dall'apertura del camino al camino o alla canna fumaria (solo Studio 1).


1.6 Controllare il tiraggio della canna fumaria prima dell'installazione:

- Collocare una pastiglia fumogena nella canna fumaria o
 - nell'apertura del camino per verificare che il fumo sia condotto nell'apertura
- Se non si verifica un'aspirazione positiva, preriscaldare il camino per qualche minuto e ripetere la verifica**

2. Posizione del caminetto

Materiali combustibili

2.1 **QUESTO CAMINETTO NON È ADATTO PER L'INSTALLAZIONE SU UNA PARETE COMBUSTIBILE.** Tutti i materiali combustibili devono essere rimossi dall'area mostrata nel diagramma 3.

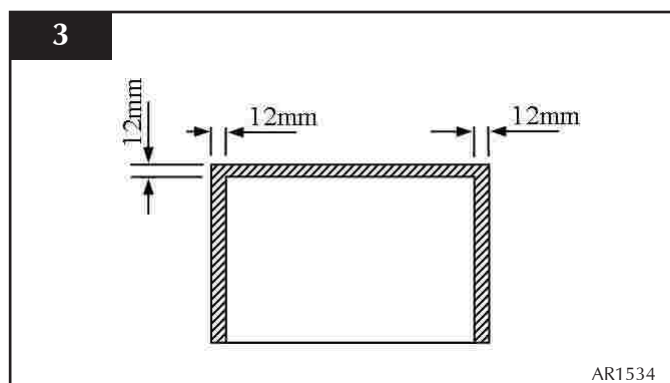

2.2 Il caminetto deve essere posto su una base non combustibile di spessore minimo di 12 mm (C - Figura 3).

2.3 Il caminetto deve essere inserito in un'apertura non combustibile.

2.4 Focolare

Il focolare deve:

- Sporgere di 100 mm verso la parte anteriore
- Sporgere di 150 mm su ciascun lato del caminetto
- Essere posto ad un'altezza di 50 mm sul suo bordo (F - Figura 4)

2.5 Ripiano combustibile

Il ripiano combustibile deve essere:


- della profondità massima di 150 mm (a partire dalla parete)
- di altezza minima di 300 mm al di sopra del caminetto

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

REQUISITI DEL SITO

Posizione della parete senza pannello

2.6 Le dimensioni minime per un foro nell'installazione della parete senza un pannello sono fornite nella Figura 4.

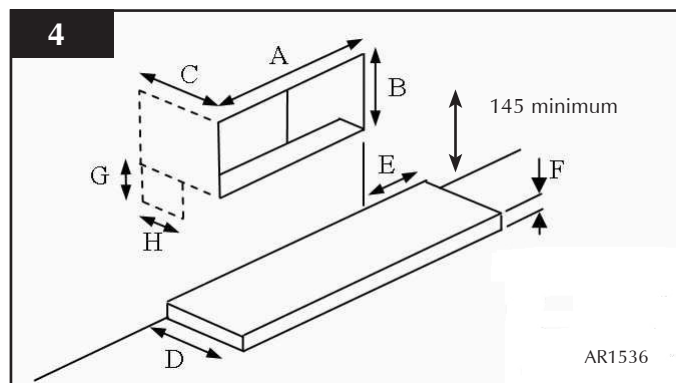


Dimensione	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	665	865	1255
B	338	338	338
C	315	315	315
D	100	100	100
E	150	150	150
F	50	50	50
G	133	133	133
H	187	187	187

Posizione della parete con pannello

Nota: Se non si utilizza un pannello fornito da Gazco, accertarsi che il granito, il marmo o altri materiali che decorano la parte anteriore dell'apertura (se utilizzati) non riducano le dimensioni minime dell'apertura mostrate; ciò potrebbe rendere difficile eseguire interventi di manutenzione.

2.7 Aumentare la dimensione dell'apertura per uno Studio con pannello, Figura 5.

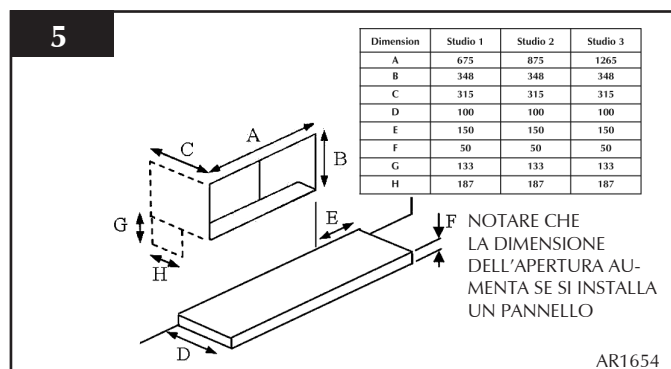


TV piatto

Per installare un pannello TV piatto al di sopra del caminetto, accertarsi di:

- Mantenere una distanza di 300 mm al di sopra del caminetto
- Completare ogni verifica di messa in esercizio, accertandosi che il ca

3. Alimentazione del gas

- 3.1 Controllare la distribuzione locale del gas per accertarsi che il tipo e la pressione del gas siano compatibili per questo caminetto e regolare opportunamente.
- 3.2 Controllare che l'alimentazione sia in grado di fornire la quantità corretta di gas secondo le regole stabilite.
- 3.3 Esiste un dispositivo di isolamento installato in fabbrica, incorporato nell'ingresso. Non è richiesto alcun ulteriore dispositivo di isolamento.
- 3.4 L'alimentazione del gas penetra nel caminetto attraverso un pannello di silicio sul pavimento nella parte posteriore/sulla sinistra:
 - Tagliare con un coltello affilato prima di far passare il tubo di erogazione, Figura 6

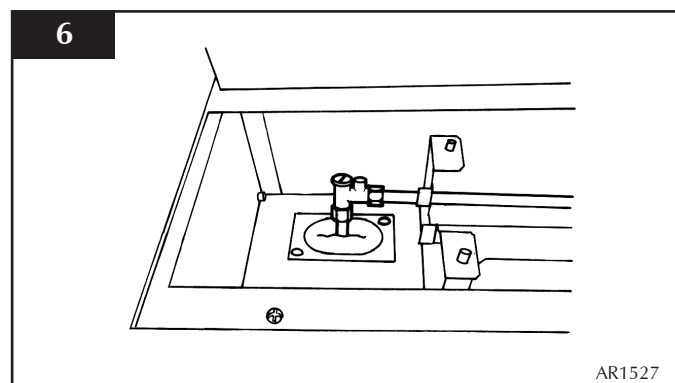

4. Ventilazione

IMPORTANTE: Accertarsi che ogni requisito nazionale relativo alla ventilazione sia tenuto in considerazione durante l'installazione del caminetto.

Studio 1

- 4.1 **LO STUDIO 1 HA UN INGRESSO NOMINALE NON SUPERIORE A 7,0 KW E NORMALMENTE NON RICHIEDE ALCUNA ULTERIORE VENTILAZIONE PERMANENTE.**

Studio 2 E 3

- 4.2 Deve essere presente una ventilazione minima, fornita appositamente, di 100 cm². La ventilazione naturale potrebbe essere insufficiente se viene rilevata la perdita durante la messa in esercizio. In tal caso, potrebbe rendersi necessaria una ventilazione maggiore.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

1. Disimballaggio

- 1.1 Controllare che il caminetto sia completo e non danneggiato dopo il disimballaggio.
- 1.2 Mettere da parte i componenti allentati per evitare danni durante l'installazione:
 - Piastra di copertura decorativa
 - Retro
 - Pannelli laterali (se forniti)
 - Ciottoli

2. Precauzioni di sicurezza


- 2.1 Questo apparecchio deve essere installato in conformità ai regolamenti in vigore e utilizzato unicamente in ambienti con adeguata ventilazione. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'utilizzo.
- 2.2 Per la sicurezza dell'utente e quella degli altri, l'utente deve avere le competenze necessarie ad installare questo caminetto in conformità ai regolamenti ed ai requisiti locali e nazionali. Il mancato rispetto delle normative potrebbe comportare azioni legali.
 - Lasciare queste istruzioni presso l'utente
 - Non bruciare rifiuti in questo caminetto

3. FORNITURA DEL GAS

GAS NATURALE @ 20mbar	PROPANO @ 37mbar BUTANO @ 29 mbar
8700CHEC	P8700CHEC
8701CHEC	P8701CHEC
8702CHEC	P8702CHEC

- 3.1 Controllare la distribuzione locale del gas per accertarsi che il tipo e la pressione del gas siano compatibili per questo caminetto e regolare opportunamente. Vedere la tabella precedente.
- 3.2 Verificare che l'alimentazione sia in grado di fornire la quantità l'opportuna quantità di gas secondo i regolamenti in vigore.
- 3.3 Le tubazioni in rame ricotto e le giunzioni saldate a stagno non devono trovarsi ad una distanza minore di 50 mm dal lato inferiore del bruciatore.
- 3.4 Con questo caminetto è fornito un dispositivo di isolamento.
- 3.5 Liberare da qualsiasi detrito tutte le tubazioni del gas prima della connessione del caminetto.
- 3.6 La Figura 7 mostra l'ubicazione e la posizione della tubazione di ingresso del gas. La sua altezza varia a seconda del tipo di installazione.

7

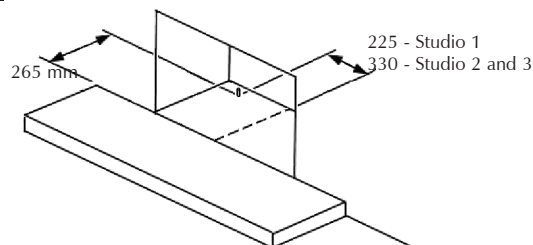

AR1545


4. Installazione del caminetto

- 4.1 Consultare i requisiti della canna fumaria e del camino (1.1) nella sezione Requisiti del sito per le opzioni del sito relative a questo tipo di Studio.

Installazione della raccolta (opzionale per Studio 1)

- 4.2 Collocare la raccolta al di sopra del caminetto e fis

8

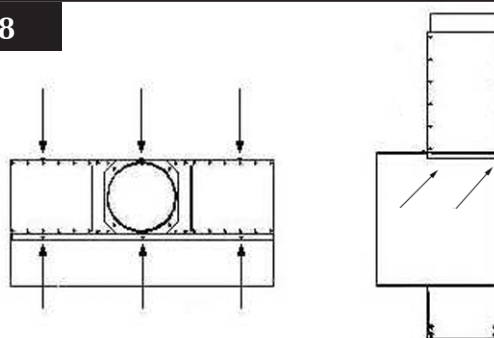

AR1519

5. Installazione in un camino in muratura

Solo Studio 1

Nota: Laddove si utilizzi una raccolta, installarla prima di installare un sottopannello (Figura 9 sotto).

NOTA: PER EVITARE DANNI ALLA VERNICE E LA RUGGINE CHE SI VERIFICANO, QUANDO GESSI INTORNO ALL'APPARECCHIO PROTEGGERE I BORDI DEL FOCOLARE CON NASTRO ADESIVO O METODI DI PREVENZIONE SIMILI A QUELLO.


- 5.1 Installare il sottopannello (se acquistato) prima dell'installazione.

Installazione del sottopannello:

- 5.2 Il sottopannello si trova nella stessa confezione del pannello. **Nota:** Le linguette contrassegnate A nella Figura 9 devono essere piegate in posizione prima di installarle.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

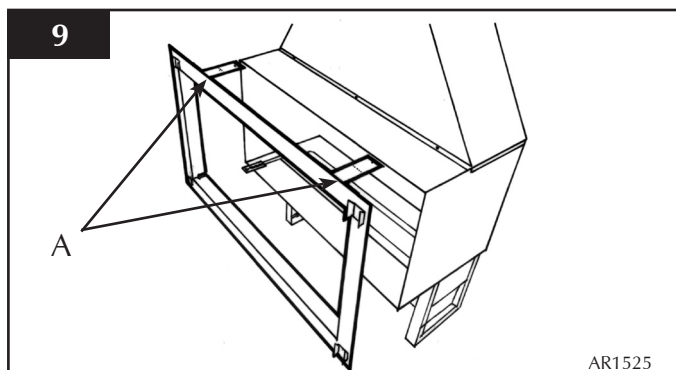

5.3 Posizionare il sottopannello sul bordo anteriore del pannello e farlo scivolare in avanti.


5.4 Fissare utilizzando le quattro viti (Figura 10).

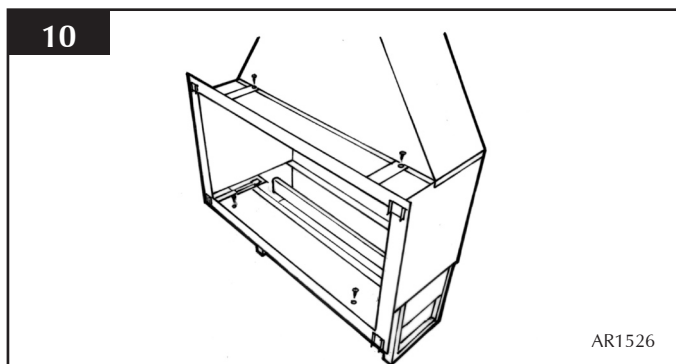

Controllo dell'apertura del camino

5.5 Controllare che il camino sia delle dimensioni corrette o modificate per questo caminetto.

5.6 Controllare la regolazione delle gambe, facendo riferimento alla Figura 11

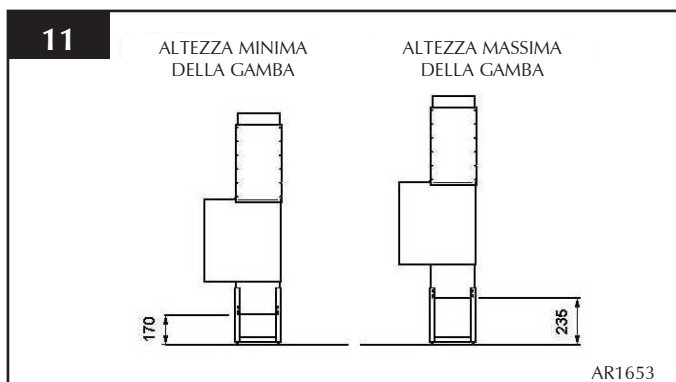

Controllare l'altezza del camino per rilevare la posizione del caminetto. Se l'altezza deve essere aumentata:

- Potrebbe rendersi necessario rimodellare l'attuale raccolta incorporata del camino, oppure
- Lasciare uno spazio di 80 mm tra il caminetto e la parte superiore del camino in assenza di una raccolta incorporata


5.7 Se l'installazione richiede un rivestimento per canna fumaria, deve essere installata una raccolta per canna fumaria. Potrebbe rendersi necessario modificare il caminetto per accogliere la raccolta.

Fitting the Fire in an Enclosed Recess


5.8 La progettazione dello Studio 1 consente di murare l'apertura anteriore del caminetto sotto il camino. Per installare il camino in questo spazio:

- Controllare che la rientranza sia delle dimensioni corrette, vedere Posizione del caminetto nella sezione Requisiti del sito.
- Accertarsi che l'ingresso del gas sia stato fornito
- Separare lo scompartimento inferiore del bruciatore dal camino. Procedura:
 - rimuovere tre viti e tre dadi ad alette
 - far passare lo scompartimento del bruciatore verso l'alto attraverso il camino (Figura 12)

Se si esegue l'installazione con un pannello, la parte anteriore della cappa del camino deve essere stuccata PRIMA di installare il camino.

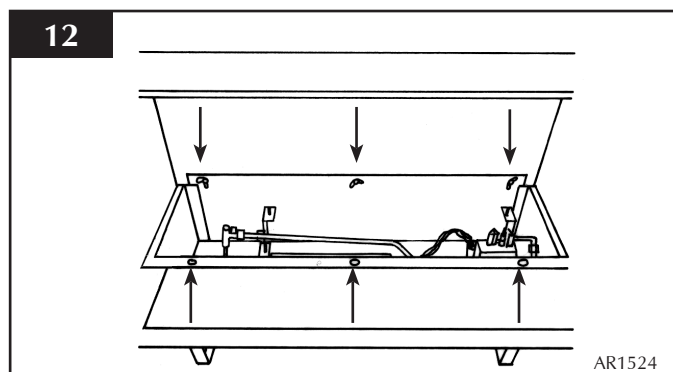


- Far passare il camino separato attraverso la relativa apertura
- Fissare i quattro fori posteriori e i tre fori inferiori utilizzando i tappi Rawl e le viti fornite (Figura 13)

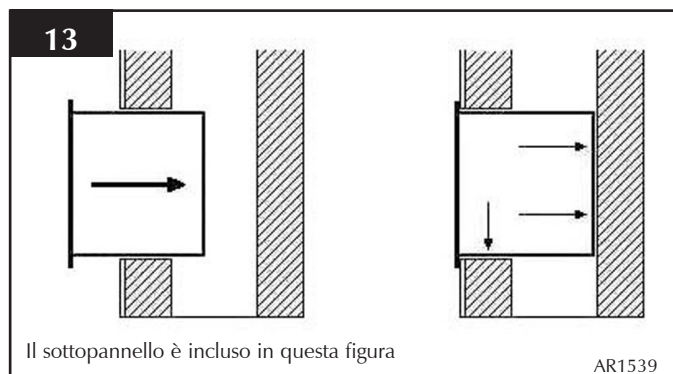

- Far passare lo scompartimento inferiore del bruciatore nuovamente attraverso il camino
- Passare il tubo di alimentazione del gas attraverso la parte inferiore della scatola
- Fissare nuovamente utilizzando le tre viti e i tre dadi ad alette (Figura 14)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE

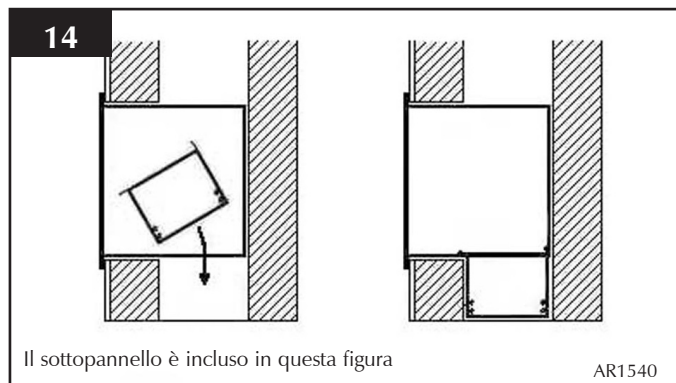

5.9 Adattare la parete attorno al camino.

6. Installazione in una cappa del camino con scheletro - Tutti gli Studio

6.1 Il diagramma 15 mostra la distanza minima consentita tra le parti combustibili dello scheletro e il camino, a meno che non sia presente una protezione in materiale non combustibile.

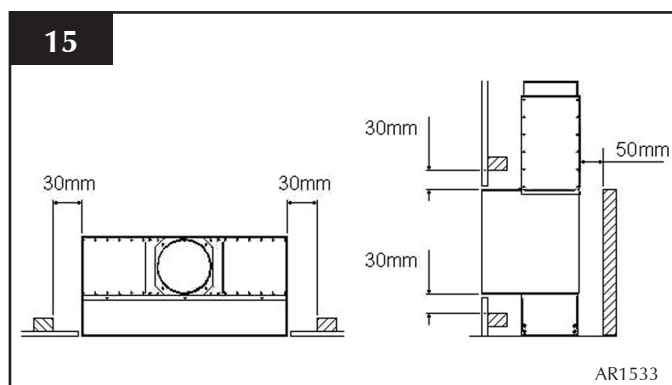

6.2 Stabilire l'altezza del caminetto:

- Regolando le gambe e/o
- Sollevando il livello del pavimento sotto il camino

6.3 Installare la raccolta della canna fumaria ed un sistema di canna fumaria metallica a due pareti sul caminetto.

6.4 Installare la tubazione di ingresso del gas.


6.5 Scheletro e rivestimento non combustibile Costruire il telaio dello scheletro attorno al caminetto in base alle opportune dimensioni:

- Rivestire l'apertura con materiale non combustibile dello spessore di 12 mm

È necessaria un'asse posteriore per fissare il caminetto all'intelaiatura attraverso i fori di fissaggio situati nel pannello posteriore.

- Proteggere l'asse con materiale non combustibile dello spessore di 12 mm

Inoltre è necessario fissare il caminetto attraverso i fori di fissaggio nella sporgenza anteriore, Figura 16

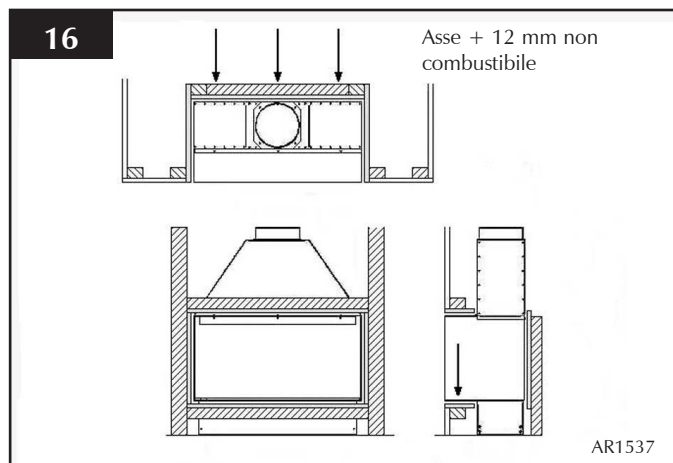


- Lasciare uno spazio di 5 mm tutto intorno al bordo anteriore del caminetto dove deve essere installato un pannello (Figura 17)

Il montante verticale su ciascun lato del caminetto deve essere alStudio ai fori di fissaggio del sottopannello quando si installa il pannello

6.6 **Installazione del sottopannello e del pannello**
La parte anteriore della cappa del camino deve essere stuccata prima di installare il sottopannello.

La Figura 17 mostra l'aumento nella dimensione dell'apertura per un pannello installato e in questo tipo di installazione.

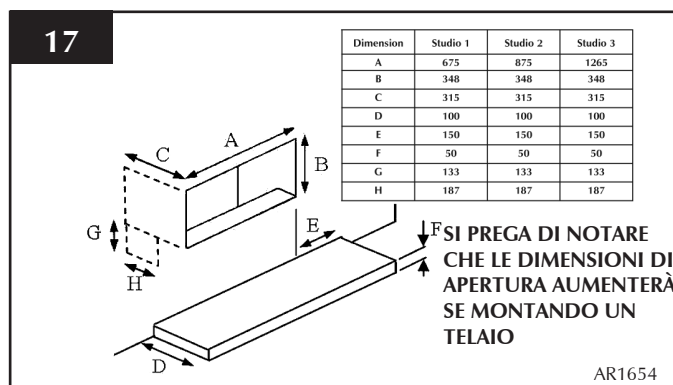


- Installare il sottopannello facendolo scivolare sul bordo anteriore del caminetto fino a quando sia a livello
- Fissare nella parete e nello scheletro attraverso i fori nella flangia (Figura 18)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE


18

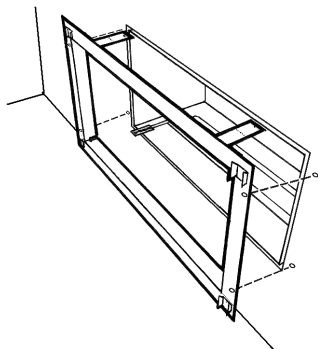

AR1544

- Abbassare il pannello sui quattro ganci sul sottopannello (Figura 19).

19

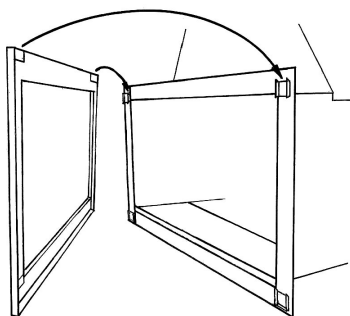


AR1518

7. Box installazione a parete

7.1 La scatola deve essere montata a parete con l'apparecchio in quanto è dove si trovano le batterie. Non inserire le batterie all'interno della macchina.

- Decidere la posizione per la casella di muro di contenimento batterie e interruttore della parete.
- Collegare il cavo dalla macchina alla batteria, Figura 20


20

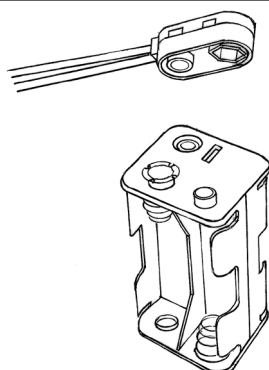

AR1920

- Collegare il filo dal caminetto alla tastiera/al connettore, Figura 21.


21

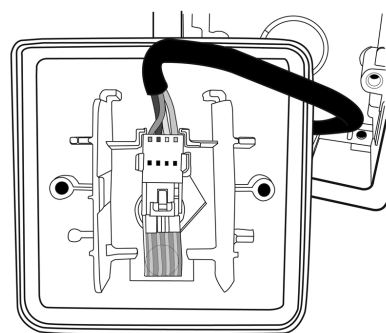

AR2306

- Posizionare correttamente le quattro nuove batterie AA nel portabatterie. Rimontare il portabatterie come mostrato nella Figura 22.


22

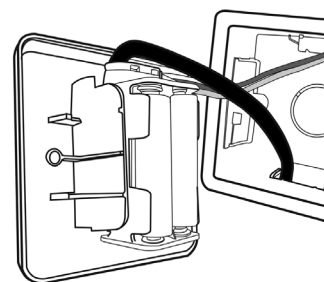

AR2305

- Fissare la piastra a muro con il touchpad collegato alla scatola muro, Figura 23

23

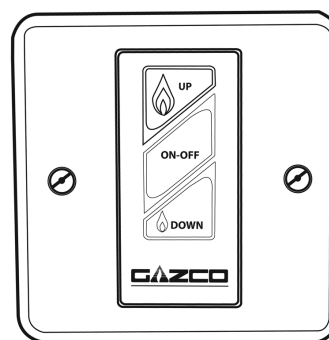

AR2304

7.2 IMPORTANTE


L'interruttore a parete deve essere installato utilizzando una scatola di montaggio non metallica. Accertarsi che la scatola di rivestimento asciutta in plastica sia utilizzata laddove possibile. Se si prevede di installare l'interruttore a parete su muratura, è possibile praticare un foro attraverso la parte posteriore di questa scatola e fissarla in posizione utilizzando viti e spine a parete, sebbene sia richiesto qualche piccolo lavoro di finitura per coprire le linguette di fissaggio del lato di plastica. In alternativa è possibile utilizzare una scatola apposita standard profonda 47 mm per il montaggio superficiale dell'interruttore a parete.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE


8. Completamento dell'installazione

- 8.1 Posizionare il pannello posteriore lasco sui perni situati sul retro del caminetto (Figura 24).

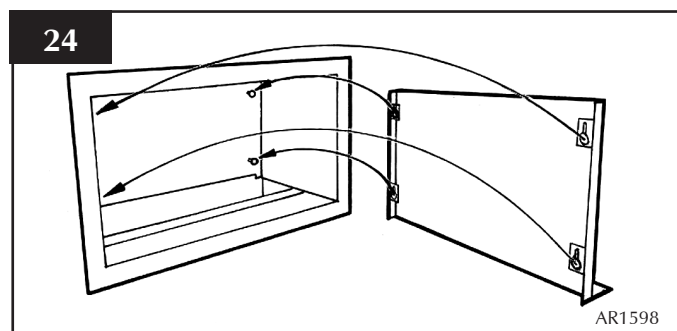

- 8.2 Per la connessione del gas:
- l'alimentazione del gas al dispositivo di isolamento con una tubatura da 8 mm
 - un manometro adatto al punto di verifica
- Accendere il gas


- 8.3 Posizionare il vassoio del bruciatore:
- Abbassare per primo il lato destro nella sua posizione (Figura 25).
 - Far scivolare il lato sinistro in posizione, spostando il fermaglio verso sinistra in modo che il bruciatore scendain posizione (Figura 26).

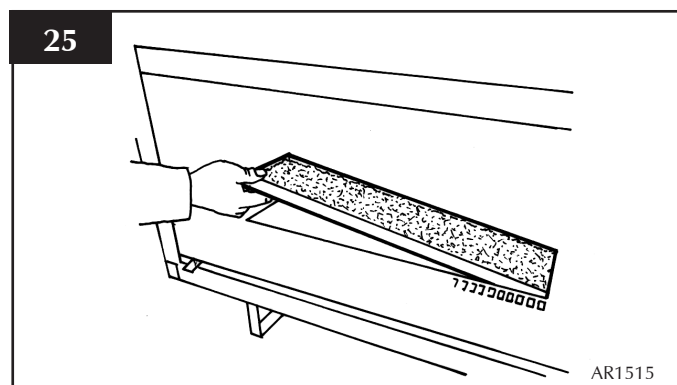


- 8.4 **Verifiche della pressione per tutti gli Studio**
- Far passare il tubo flessibile del manometro alla sinistra sotto il vassoio del bruciatore
 - Controllare che non vi siano perdite
 - Accendere il caminetto e impostarlo al massimo
 - Controllare che la pressione corrisponda alla scheda dati
 - Disattivare il gas
 - Ricollocare la vite del punto di prova
 - Attivare i

- 8.5 **Pebble Installation**
- Assestare i ciottoli in modo che siano a livello del bordo del vassoio
- FARE ATTENZIONE A NON FAR CADERE I CIOTTOLI NELL'AREA DELLA FIAMMA PILOTA**


- 8.6 Posizionare la piastra anteriore decorativa (Figura 26).

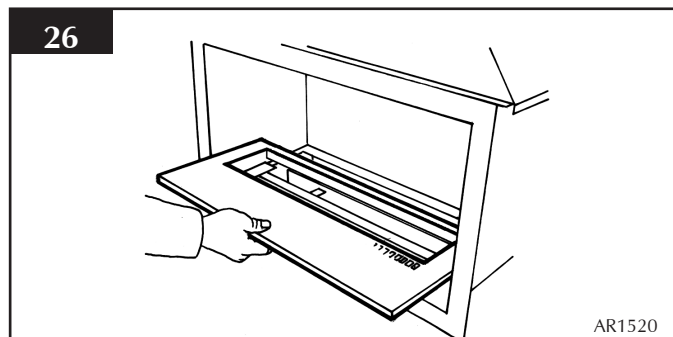

- 8.7 **Pannelli in granito nero (opzionali)**
- Prima che sia possibile installare i pannelli posteriori e laterali in granito:
- Svitare e rimuovere le due piastre metalliche all'interno del camino (Figura 27)

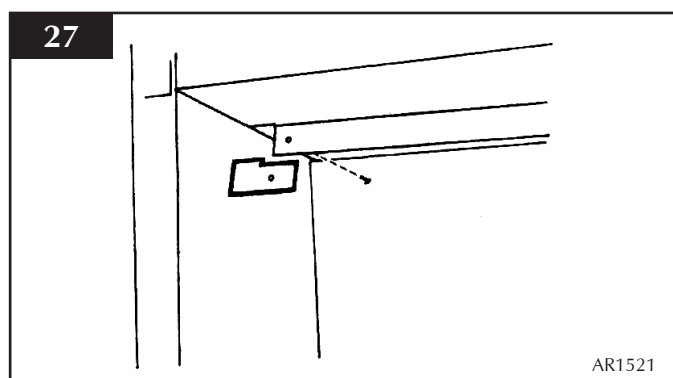

- Collocare i pannelli posteriori in granito sul pannello posteriore in modo che siano appoggiati sulla sporgenza metallica e combacino bene al centro
- Posizionare il fermaglio di tenuta per il granito come mostrato nella Figura 28. Il fermaglio tiene i due pezzi di granito piatti contro il pannello posteriore in metallo.

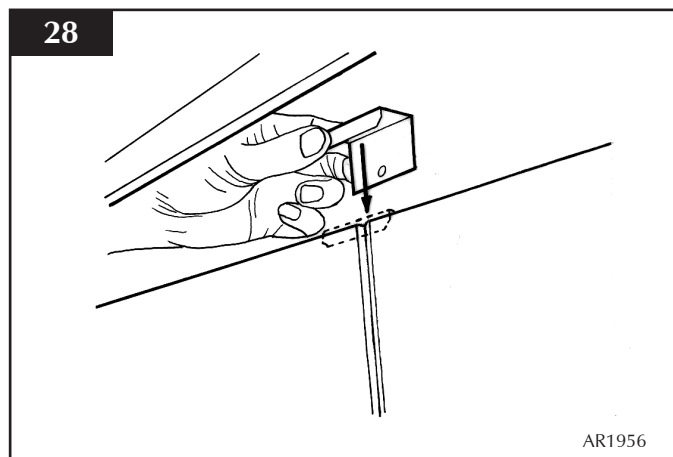

- Installare i due pannelli laterali facendoli scivolare

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE/MESSA IN ESERCIZIO

Deve essere possibile rimuovere i pannelli laterali per poter eseguire la manutenzione del caminetto.


9. Accensione Del Studio

Nota: L'interruttore di spegnimento di emergenza deve essere nella posizione ON, fare riferimento alla Sezione 2, Istruzioni per l'utente.

Esistono due modi per accendere il Studio:

- tramite telecomando termostatico
- utilizzando la tastierina del caminetto

TELECOMANDO TERMOSTATICO

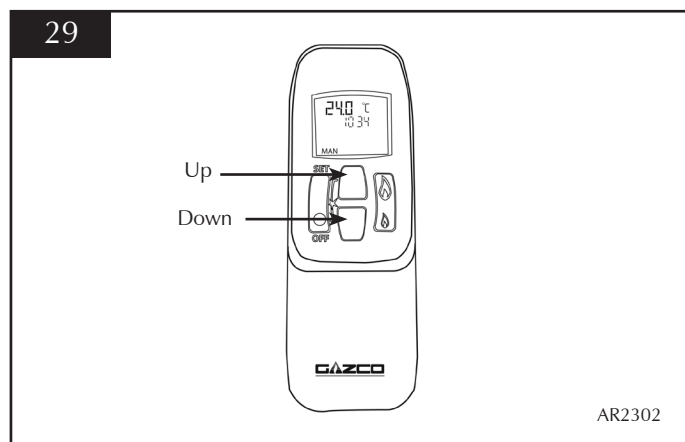

Questo telecomando controlla il caminetto a gas. In 'MODALITÀ MANUALE' è possibile:

- accendere il bruciatore principale
- regolare la fiamma da bassa ad alta e viceversa
- spegnere il bruciatore


In 'MODALITÀ TEMP' è possibile:

- impostare la temperatura della stanza in modo che il caminetto mantenga automaticamente tale temperatura

In 'MODALITÀ TIMER' il caminetto:

- si accende e si spegne in base ai periodi di tempo impostati
- regola automaticamente la temperatura della stanza durante i periodi impostati


COMANDO A TASTIERINA

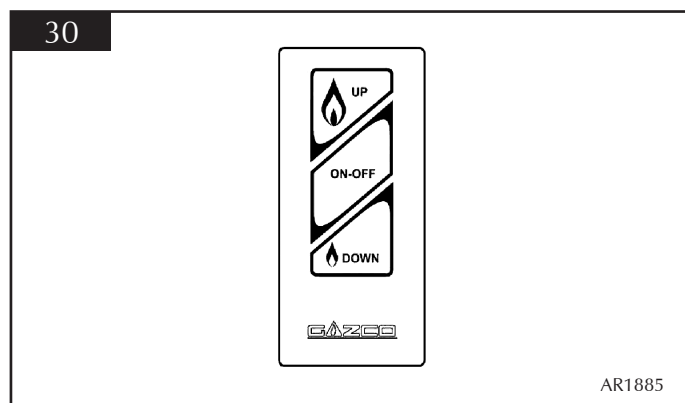

- Premere il pulsante ON-OFF per accendere l'apparecchio (fino a 30 secondi)
- Premere il pulsante UP per aumentare l'altezza della fiamma
- Premere il pulsante DOWN per ridurre l'altezza della fiamma. Al punto più basso entra nella 'modalità standby' (solo la fiamma pilota accesa)
- Premere il pulsante ON-OFF per spegnere l'apparecchio

10. Messa in esercizio

- 9.1 Per preparare una verifica mediante fiammifero fumogeno:
- Chiudere tutte le porte e le finestre nella camera
 - Verificare tutti i controlli
 - Accendere il caminetto al massimo per 5 minuti
 - Utilizzare un fiammifero fumogeno per verificare la presenza di perdite dei prodotti della canna fumaria:
 - Far passare un fiammifero fumogeno acceso lungo il bordo anteriore superiore, all'interno dell'apertura o della calotta (Figura 31).

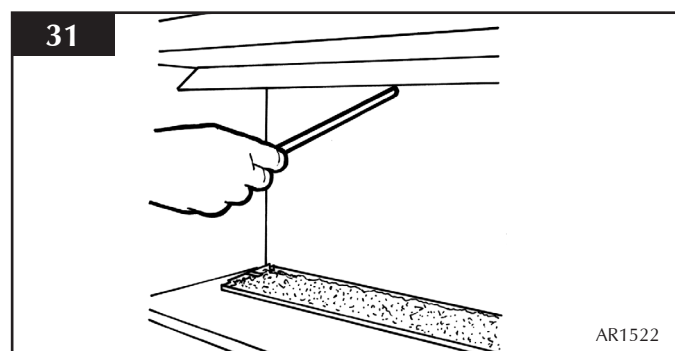

- Accendere il caminetto per altri 10 minuti e ripetere il test in caso di perdite

Se nella camera o nelle camere adiacenti esistono ventole di estrazione, ripetere il test con le ventole funzionanti al massimo.

SE LA PERDITA PERSISTE, SCOLLEGARE IL CAMINETTO E RICHIEDERE LA CONSULENZA DI UN ESPERTO.

È necessario registrare i dettagli dell'installazione nell'Elenco di controllo per la messa in esercizio dell'apparecchio riportato alla pagina 3.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

TABELLE MANUTENZIONE/RILEVAMENTO GUASTI

1. REQUISITI PER LA MANUTENZIONE

L'apparecchio deve essere sottoposto a manutenzione almeno una volta l'anno da parte di una persona competente.

Tutti i controlli vanno effettuati seguendo le migliori pratiche descritte negli ultimi standard nazionali.

- 1.1 Prima di effettuare qualsiasi test sull'apparecchio, effettuare un controllo di integrità del gas nella struttura per accertarsi, prima di iniziare i lavori, che non vi siano perdite di gas.
- 1.2 Prima di effettuare qualsiasi test sull'apparecchio, si consiglia inoltre di controllare a fondo il funzionamento dell'apparecchio.
- 1.3 Controlli speciali
 - 1.3.1 Rimuovere eventuali filacce o lanugine dalla fiamma pilota; prestare particolare attenzione al foro di aerazione a fianco della fiamma pilota.
 - 1.3.2 Rimuovere eventuali filacce o lanugine da sotto il bruciatore
 - 1.3.3 Controllare che l'apertura della scintilla sulla fiamma pilota sia corretta.
- 1.4 Correggere eventuali difetti riscontrati durante i test iniziali e quindi effettuare nuovamente la messa in esercizio dell'apparecchio eseguendo i consueti test relativi alla sicurezza.
- 1.5 Informare il cliente di eventuali misure correttive adottate.


SOSTITUIRE LE PILE PRIMA DI TENTARE DI RETTIFICARE QUALSIASI GUASTO. SE IL CAMINETTO NON FUNZIONA, MA HA FUNZIONATO IN PASSATO:

• **CONTROLLARE CHE L'INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO DI EMERGENZA SUL FONDO DELL'APPARECCHIO SIA ACCESO, VEDERE LA SEZIONE UTENTE, PAGINA 6**


Analisi dei guasti della valvola di controllo elettronica

Sintomo	Causa	Rimedio
3 brevi segnali acustici dal	Pile in esaurimento nell'apparecchio	Sostituire le pile dell'apparecchio
Nessuna accensione, segnale acustico continuo di 5 secondi (può essere preceduto da diversi brevi segnali acustici)	1. L'interruttore On/Off è in posizione OFF 2. Filo allentato/danneggiato	1. Spostare l'interruttore alla posizione ON 2. Controllare il blocco interruttore e i fili
Nessuna accensione, nessun segnale acustico, il motore si accende leggermente quando è azionato	Circuito del ricevitore danneggiato	Sostituire il ricevitore
Nessuna fiamma pilota e il comando continua ad emettere scintille	Circuito della termocoppia cablato in modo errato	Cablaggio corretto
La fiamma pilota si accende, il comando continua ad emettere scintille, il valore si arresta	1. Nessuna scintilla al bruciatore della fiamma pilota 2. Filo allentato/danneggiato	1. Rettificare la scintilla al bruciatore della fiamma pilota 2. Controllare l'interruttore e i fili


CONTROLLO FUNZIONALE 1 - ACCENSIONE

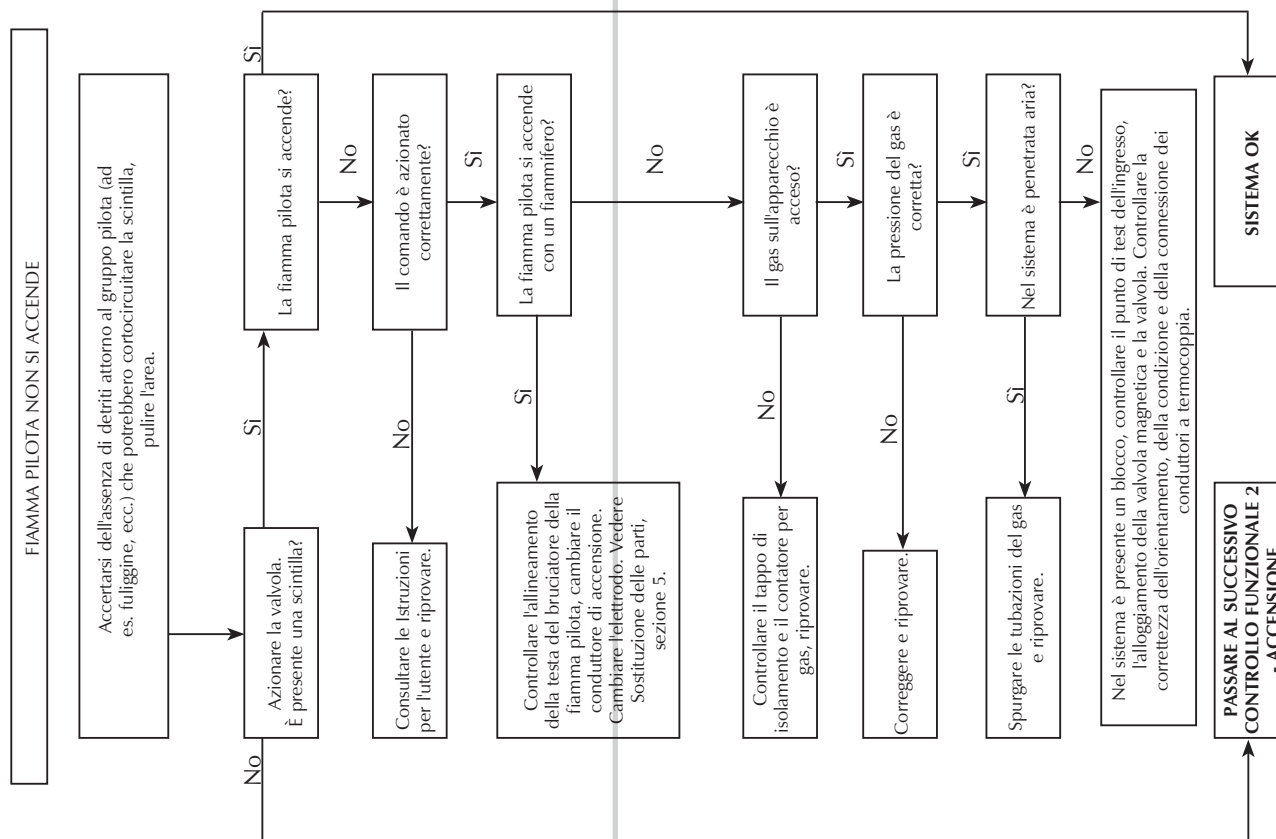

CONTROLLO FUNZIONALE 2 - ACCENSIONE

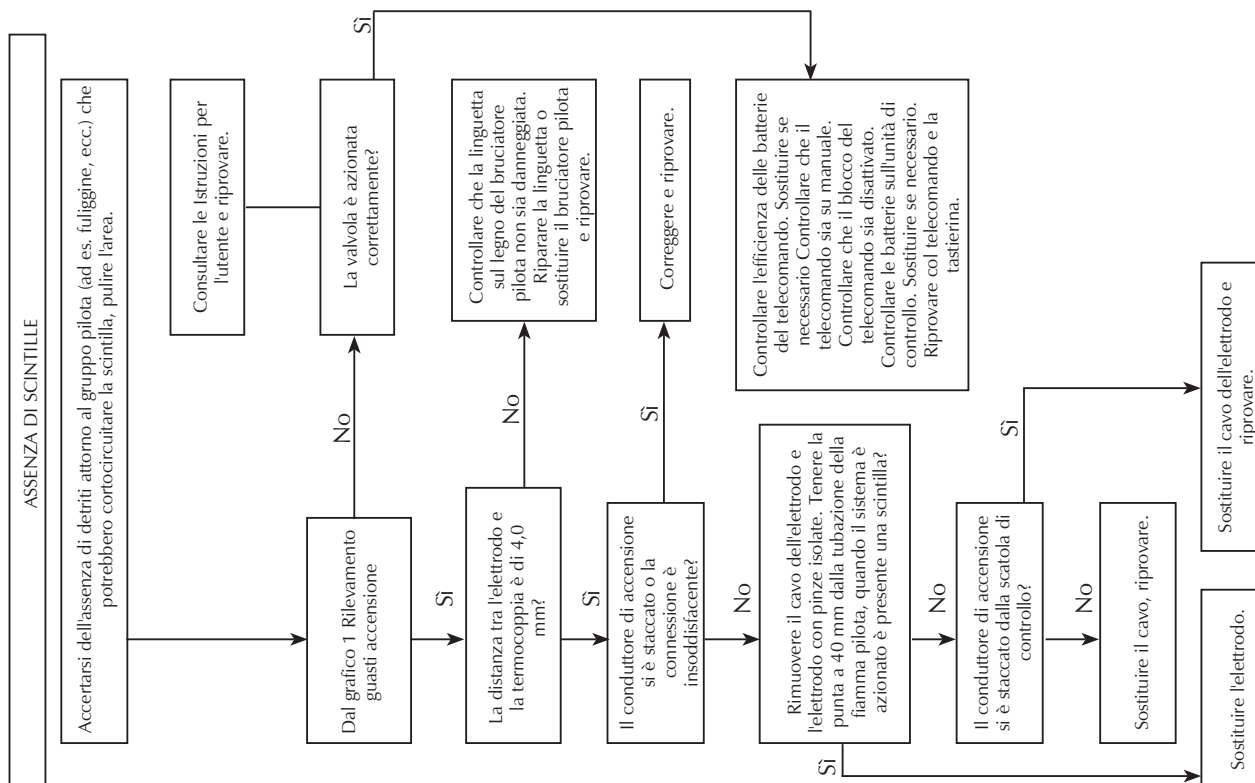

CONTROLLO FUNZIONALE 3 - GUASTO FIAMMA

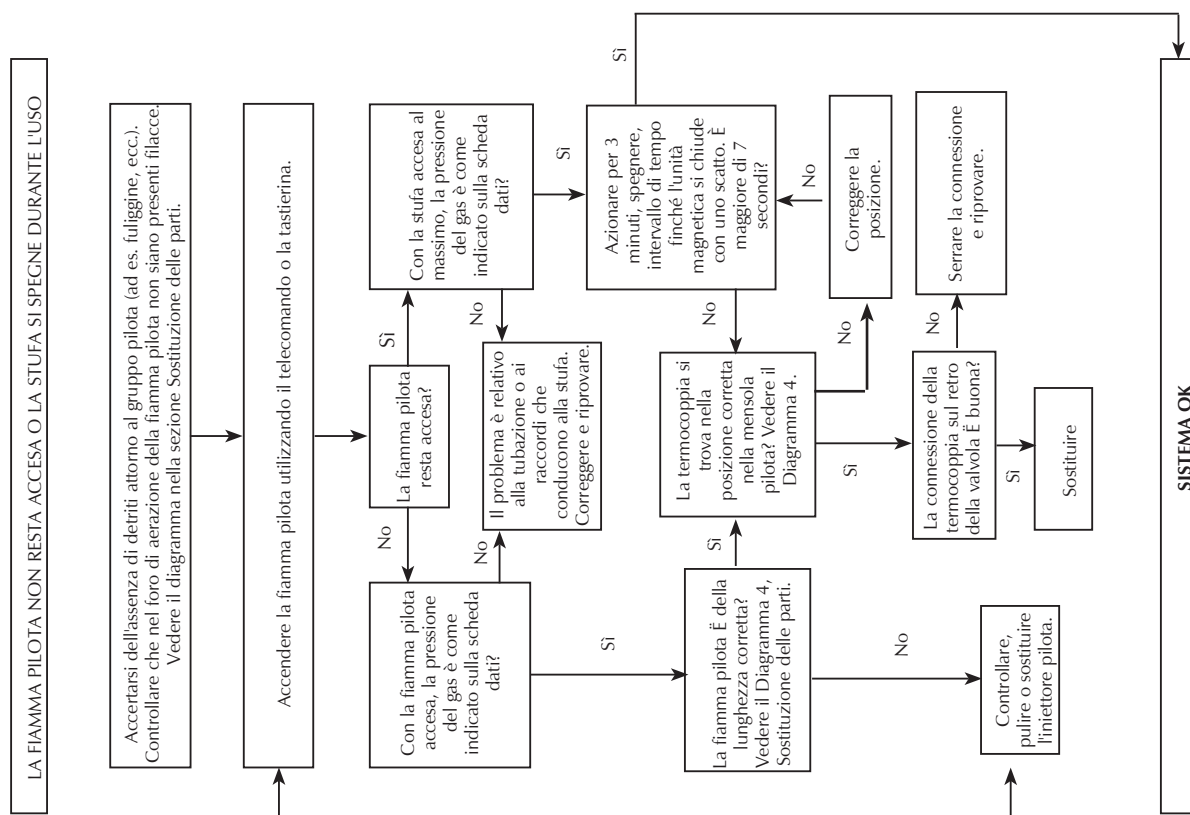

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLE PARTI


1. General

1.1 Per eseguire la manutenzione delle parti di questa stufa:

- Rimuovere l'unità bruciatore
- Rimuovere il lato nero in granito e i pannelli laterali (se presenti)
- Per la sostituzione delle parti, controllare tutti i giunti del gas per rilevare eventuali perdite:
 - rimuovere il bruciatore (vedere il punto 1.2)
 - collegare il manometro alla punta dell'iniettore (Figura 11)
 - accendere il gas
 - controllare tutti i giunti con fluido per il rilevamento di perdite


Per eseguire la manutenzione delle parti di questa stufa:

- Rimuovere il lato nero in granito e i pannelli laterali (se presenti)
- Rimuovere la piastra del coperchio decorativo (Figura 1)

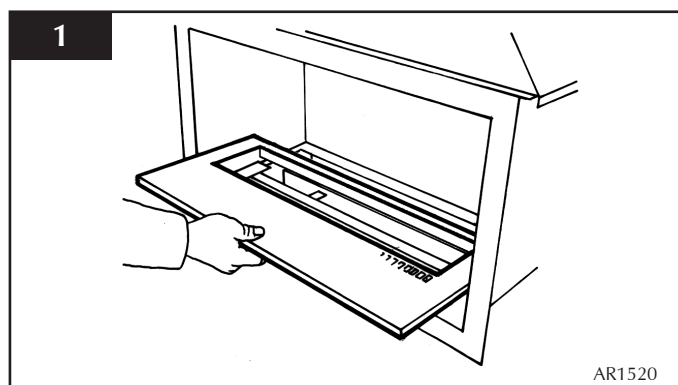

1.2 Rimozione del vassoio del bruciatore - Studio 1


- Far scivolare la piccola impugnatura situata sul lato sinistro del vassoio. Utilizzare questa impugnatura e il cono della fiamma pilota situato nella parte destra per sollevare il vassoio fino a liberarlo (Figura 2).

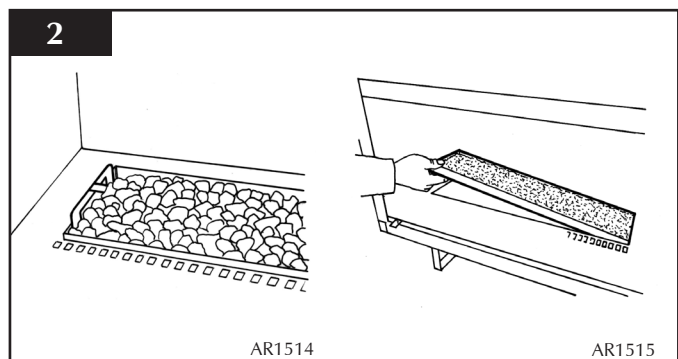

- Svuotare i ciottoli in un contenitore adeguato ed appoggiare il vassoio.

2. Rimozione della staffa di controllo

- Chiudere l'erogazione del gas al dispositivo di isolamento sul retro della stufa, Figura 3.

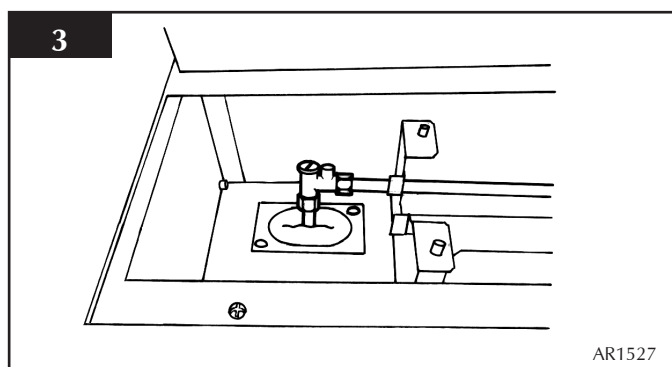

- Scollegare la tubazione di erogazione del gas in uscita dal dispositivo di isolamento sulla tubazione di erogazione, non sulla stufa
- Sollevare il gruppo pile dal relativo sostegno e collocarlo sopra le staffe di controllo mentre si rimuove l'intera unità
- Scollegare il conduttore dal tastierino
- Svitare i due dadi ad alette sul fondo della staffa di controllo
- Sollevare verticalmente il gruppo della staffa di controllo fino ad estrarlo

3. Unità pilota ODS

Nota: L'unità pilota sulla stufa non può essere sottoposta a manutenzione. A causa della sua complessità è costruita come un'unità completa. Se uno dei seguenti componenti è difettoso, sarà necessario sostituire l'intera unità:

- Iniettore pilota
- Elettrodo di accensione
- Termocoppia


Sostituzione dell'unità pilota (Figura 4)

3.1 Per estrarre l'unità pilota:


- Rimuovere la tubazione del gas (freccia A)
- Rimuovere il conduttore di accensione (freccia B)
- Rimuovere il collegamento della termocoppia (freccia C)
- Svitare le due viti che fissano l'unità e rimuovere l'intera unità

ISTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SOSTITUZIONE DELLE PARTI

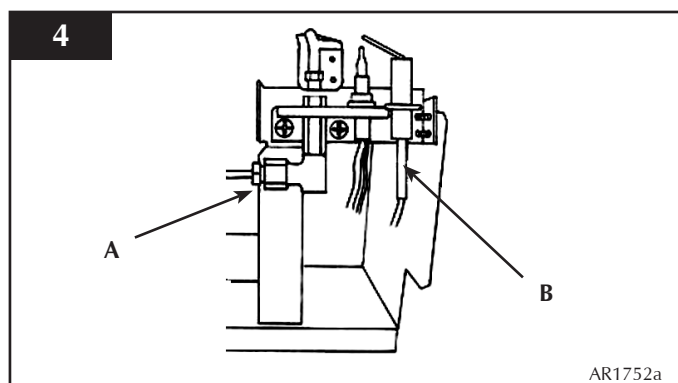

- Sostituire l'unità pilota di nuovo in ordine inverso

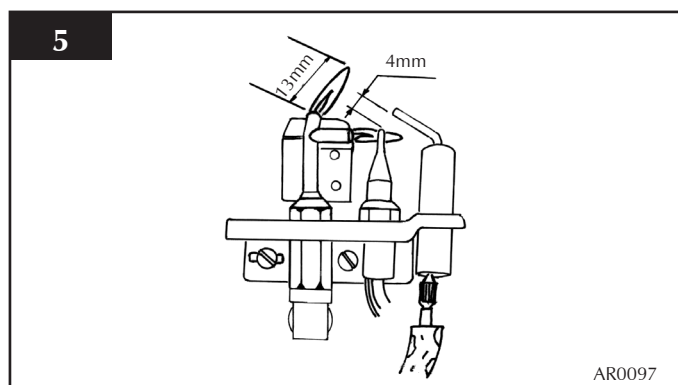

Controllare che la distanza degli elettrodi e fiamma pilota sono corrette (Figura 5)

4. Conduttore di accensione

- 4.1 Per sostituire il conduttore di accensione:
- Rimuovere il conduttore di accensione dalla scatola di controllo
 - Rimuovere l'altra estremità del conduttore di accensione dalla fiamma pilota (Figura 4, B).
 - Sostituire con un nuovo conduttore di accensione seguendo lo stesso percorso di quello precedente
 - Controllare il funzionamento del nuovo conduttore


5. Valvola magnetica di sicurezza

- 5.1 Per estrarre la valvola magnetica:
Disattivare il gas al dispositivo di isolamento.
- 5.2 Rimuovere il coperchio inferiore.
- 5.3 Rimuovere la termocoppia dalla valvola posteriore.
- Sostenere la valvola e rimuovere il dado di fissaggio della valvola magnetica.
 - Battere delicatamente la valvola magnetica

- Sostituire con una nuova unità
- Rimontare in ordine inverso
- Controllare le perdite


6. Iniettore principale

- 6.1 Per rimuovere l'iniettore principale:
- Svitare il dado sull'iniettore principale (Figura 9, freccia A)
 - Svitare il controdado che fissa l'iniettore (Figura 9, B)
 - Rimuovere le due viti che fissano la staffa dell'iniettore (Figura 9 C)
- Quando si sostituisce l'iniettore, è molto importante verificare che sia verticale.

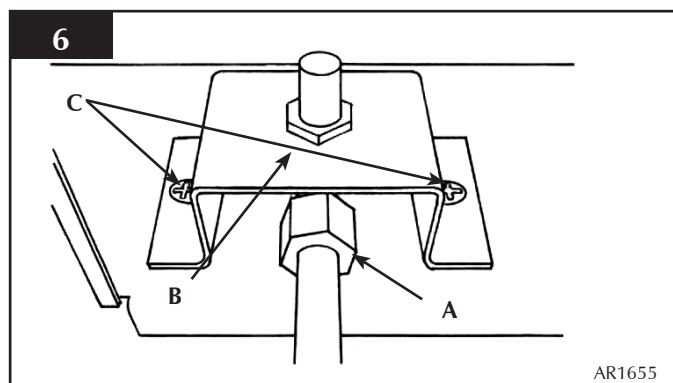

7. Scatola di controllo


- 7.1 Rimuovere le due viti dalla scatola, Figura 7

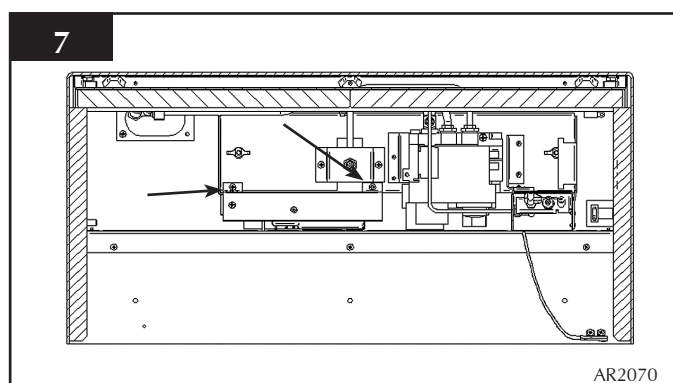

- Rimuovere i cavi di due termo corrente togliendo le due viti, Figura 8
- Rimuovere il cavo di accensione, Figura 8
- Rimuovere le otto telaio filo dalla scatola di controllo, Figura 8

ISTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SOSTITUZIONE DELLE PARTI

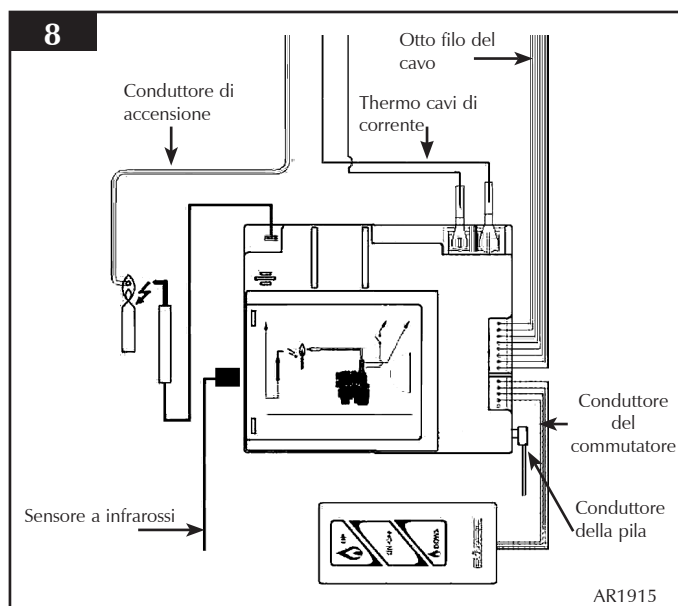

- Rimuovere il cavo di estensione della batteria, Figura 8
- Rimuovere il cavo di touch pad proroga e del sensore a infrarossi


La scatola di comando possono ora essere sostituiti.

Dopo aver sostituito la scatola di controllo può essere necessario riprogrammare il portatile:

- Tenere premuto il pulsante di reset sulla casella di controllo fino ad udire due segnali. Dopo il secondo segnale più a lungo:
- Rilasciare il pulsante di reset e entro 20 secondi
- Premere il tasto DOWN sul portatile fino a sentire un ulteriore segnale lungo la conferma del nuovo codice

8. Sensore infrarosso

- 8.1 Il sensore ad infrarossi si trova sul lato destro della macchina, sotto il pannello decorativo, Figura 9

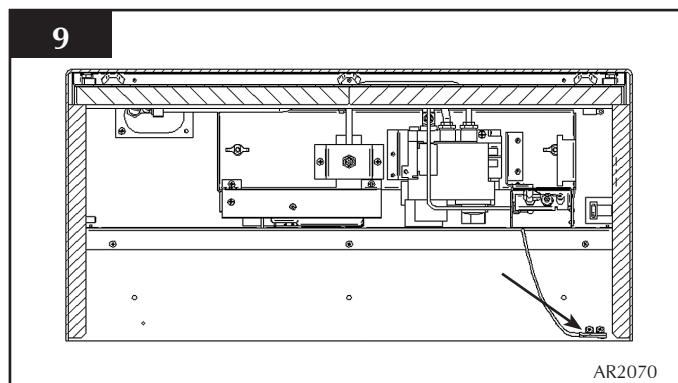

- Rimuovere il pannello decorativo dall'apparecchio

- Svitare le due viti a testa pozzi tenendo premuto il sensore a infrarossi
- Rimuovere il cavo del sensore a infrarossi dal lato destro della finestra di controllo

Il cavo e la spina tirare fuori dalla scatola di controllo. Se necessario rimuovere il gruppo casella di controllo per gli aiuti di accesso, vedere Sezione 7

- Refit the replacement sensor

Assicuratevi che le righe occhio a infrarossi in modo corretto con il taglio nel pannello decorativo.


- Verificare il funzionamento del sistema

9. Valvola del gas

- 9.1 Per estrarre la valvola del gas (Figura 9):

- Rimuovere la tubatura di ingresso dalla valvola del gas
- Scollegare il tubo di alimentazione dalla parte superiore della valvola del gas
- Scollegare il tubo pilota dalla parte superiore della valvola del gas
- Rimuovere la termocoppia e il blocco interruttore dal retro della valvola del gas
- Rimuovere i due dadi di fissaggio delle valvole

Il cavo può essere rimosso dalla valvola.

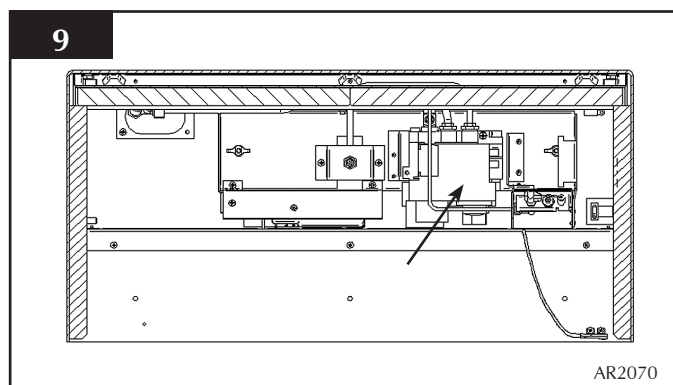

ISTRUZIONI DE MANTENIMENTO

SOSTITUZIONE DELLE PARTI

10. Passaggio da un tipo di gas ad un altro

Le seguenti parti devono essere sostituite sulla stufa nel passaggio da un tipo di gas ad un altro:

Bruciatore
Iniettore principale
Valvola del gas
Scatola di controllo
Unità pilota ODS
Scheda dati

Utilizzare solo parti di ricambio originali Gazco. I componenti non standard invalidano la garanzia e possono essere pericolosi.

11. Opzione granito nero

Le dimensioni dei pannelli opzionali in granito nero sono le seguenti:

STUDIO				
		1	2	3
Pannello laterale	altezza	316	316	316
	larghezza	271	271	271
	spessore	20	20	20
Pannello posteriore	altezza	316	316	316
	larghezza	634	417	612
	spessore	20	20	20

ISTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

SOSTITUZIONE DELLE PARTI

12. Elenchi delle parti di ricambio

	STUDIO 1		STUDIO 2		STUDIO 3	
Componente	NG	LPG	NG	LPG	NG	LPG
BRUCIATORE	GZ5948	GZ5949	GZ5201	GZ5204	GZ5695	GZ5708
INIETTORE PRINCIPALE	IN0028	IN0040	IN0046	IN0060	IN0063	IN0062
UNITÀ PILOTA ODS	PI0044	PI0045	PI0044	PI0045	PI0044	PI0045
SCATOLA DI CONTROLLO	EL0359	EL0360	EL0359	EL0360	EL0359	EL0360
VALVOLA DEL GAS*	GC0107		GC0107		GC0107	
UNITÀ MAGNETICA	GC0109		GC0109		GC0109	
CONDUTTORE DI ACCENSIO	PI0058		PI0058		PI0058	
INTERRUTTORE A TERMOCOPPIA	GC0026		GC0026		GC0026	
CONDUTTORI T/C	EL0316		EL0316		EL0316	
CASSETTA DELLA PILA	EL0348		EL0348		EL0348	
CABLAGGIO MOTORE VALVOLA	EL0278		EL0278		EL0278	
CABLAGGIO TASTIERINA	EL0355		EL0355		EL0355	
TASTIERINA	EL0272		EL0272		EL0272	
TELECOMANDO	EL0320		EL0320		EL0320	
CONDUTTORE DI MESSA A T	EL0356		EL0356		EL0356	
PIASTRA DI COPERTURA DECORATIVA	GZ5397		GZ5186		GZ5686	
GHIAIA	CE0579		CE0579		2 x CEO579	
RIVESTIMENTI IN GRANITO NERO	8714GBK		8715GBK		8716GBK	
RACCOLTA OPZIONALE PER CANNA FUMARIA	8713		N.D		N.D	

SCHEDA MANUTENZIONE

1ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

2ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

3ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

4ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

5ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

6ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

7ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

8ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

9ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

10ª MANUTENZIONE

Data
manutenzione:.....
Data prossima
manutenzione:.....
Firma:.....
Timbro del rivenditore

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Tel: (01392) 261999 Fax: (01392) 444148 E-mail: info@gazco.com

A member of the Stovax Group

Updated in line with English Issue 10